

# iDECT

## Bedienungsanleitung

### iDECT X2i/X2i TWIN

DIGITALES SCHNURLOSES  
TELEFON MIT  
ANRUFBEANTWORTER



Ver. 2, Nov.07 (IVS)

Vor der Verwendung dieses Gerätes  
bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen.

“ iDECT X2i System ” User  
Guide - Back Page

“ iDECT X2i System ”  
User Guide - Front Page  
1) White background and black letters  
2) Material: 60lb Book Paper  
3) Size: 105mm(w) x 148mm(H) A6



#### **Wichtige Anmerkung — Notrufe**

Das iDECT X2i ist nicht dafür ausgelegt, Notrufe zu tätigen, wenn das Stromnetz ausfällt. Sie sollten also alternative Einrichtungen für den Notfall vorsehen, um Zugang zu Notrufdiensten zu haben. (Das bedeutet, dass Sie zusätzlich ein normales Telefon haben sollten, das keinen Stromanschluss benötigt und nur an Ihre Telefonleitung angeschlossen wird oder ein Handy)

#### **Wenn Sie Hilfe brauchen ...**

Rufen Sie unsere iDECT-**Hotline** an. Die Rufnummer und Erreichbarkeit entnehmen sie bitte dem beigelegten Informationsblatt zu Service und Garantie



#### **Auspacken Ihres iDECT X2i Telefons**

Im Karton enthalten:

- \* das **Mobilteil**
- \* die **Basisstation**
- \* ein Li-Ionen-**Akku** und ein **Akkufachdeckel**
- \* ein **Telefonkabel** für die Basisstation
- \* ein **Netzteil** für die Basisstation.

Bei der Twin-Version zusätzlich:

- \* ein zweites **Mobilteil**
- \* ein weiterer **Akku** und ein **Akkufachdeckel**
- \* eine **Ladeschale** fest verbunden mit dem Netzteil

Bitte bewahren Sie die Verpackungsmaterialien gut auf, falls Sie die Teile später einmal transportieren müssen. Bitte bewahren Sie Ihre Kaufquittung gut auf, Sie dient Ihnen als Garantienachweis.

Vor der Benutzung des Mobilteils zum Telefonieren, müssen Sie zunächst den Akkupack einlegen und vollständig aufladen. Siehe Seite 5 und 6. Bitte zunächst auch die Hinweise auf der Seiten 4 lesen.



## Bedienelemente

### Menü/OK Taste

Zum Aufrufen der Menüfunktionen drücken.  
Zum Aufrufen des Telefonbuchs, zur Wahlwiederholung oder zum Ansehen und Bearbeiten der Anruferliste drücken. Während des Bearbeitens oder der Verwendung von Menüfunktionen, diese Taste zum Bestätigen der Eingaben drücken.

### Abheben/ R-Taste

Zum Wählen oder Annehmen eines Telefonats Sie benötigen die R-Funktion, wenn Ihr iDECT X2i an eine Telefonanlage angeschlossen ist oder spezielle Dienstleistungen Ihres Telefonanbieters benutzt werden sollen.

### ▲ Taster AUF/Anruferliste

Während eines Anrufs drücken, um die Lautstärke im Hörer zu erhöhen. Wenn Sie das Menü benutzen, drücken Sie diese Taste, um die **Optionen zu durchblättern**. Zur Anzeige der Anruferliste drücken.

### 🔊 LAUTSPRECHER-Taste

Zum EIN- und AUS-Schalten des Lautsprechers.

### 🔒 \* TASTENSPERRE

Zum Sperren und Entriegeln der Tastatur diese Taste drücken und gedrückt halten.

### 📞 PAGING-Taste

Drücken, um alle angemeldeten Mobilteile klingeln zu lassen (nützlich, wenn man vergessen hat, wo man sie hingelegt hat).

### Kontrollanzeige für Akkuladung

### STUMM ☒ / X ABBRECHEN-Taste

Während eines Telefonats drücken, um das Mikrofon stummzuschalten, damit Sie die Person am anderen Ende der Leitung nicht hören kann. Durch Drücken dieser Taste können Sie die gerade aktivierte Funktion aufheben und das Display wieder in den Ruhezustand versetzen.

### AUFLEGEN ☒ / EIN-AUS 🔌 Taste

Zum Beenden eines Telefongesprächs. Diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, um das Mobilteil auszuschalten oder kurz, um das Mobilteil einzuschalten.

### Wahlwiederholung 🔄 / → Pause-Taste

Zum Öffnen einer Liste mit den letzten 5 gewählten Rufnummern, diese Taste drücken.  
Taste drücken und gedrückt halten, um ein Pausenzeichen einzufügen (dies benötigen Sie u.U. bei einer Telefonanlage).

### ⬇️ TELEFONBUCH 📖 Taste

Während eines Anrufs drücken, um die Lautstärke im Hörer zu verringern.


Zum Telefonbuch öffnen, diese Taste drücken.  
Wenn Sie das Menü benutzen, drücken Sie diese Taste, um die **Optionen zu durchblättern**.

### # INT Interngespräch-Taste


Für ein internes Gespräch diese Taste 1 Sekunde gedrückt halten (wenn Sie mehr als ein Mobilteil haben).

### BETRIEBS Anzeige

Diese Lampe leuchtet, wenn Sie gerade ein Gespräch führen und sie blinkt, wenn das Telefon klingelt.

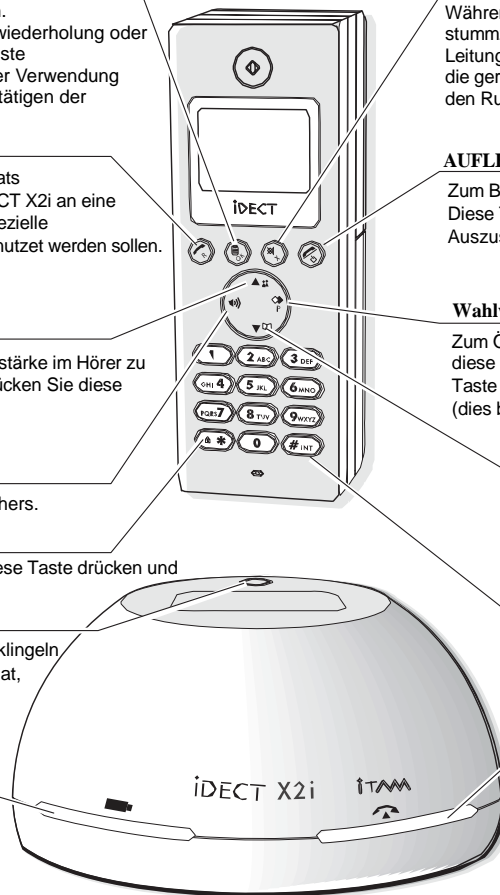

## Symbole auf dem Display

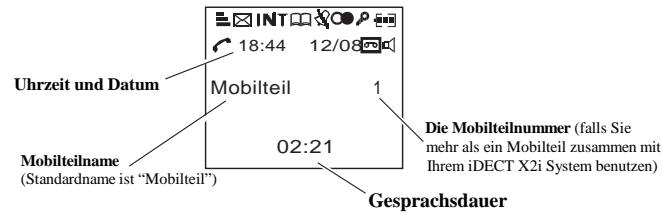


## Bedeutung der Symbole

	<b>Signalstärke</b>	Blinkt, wenn das Mobilteil versucht, eine Funkverbindung zum Basisgerät herzustellen. <b>Dieses Symbol blinkt, während Sie ein Gespräch führen und sich dem Basisgerät nähern.</b>
	<b>Neuer Anruf</b>	Erscheint, wenn Sie einen eingehenden Anruf verpasst haben (Voraussetzung: die Rufnummernanzeige (CLIP) ist aktiviert).
<b>INT</b>	<b>internes Gespräch</b>	Dies blinkt, wenn Ihr Mobilteil von einem internen Telefon gerufen wird und bleibt ständig ein, solange eine interne Verbindung besteht.
	<b>Telefonbuch</b>	Dies erscheint, wenn Sie Rufnummern im Telefonbuch speichern und Direktanrufe über diese gespeicherten Nummern machen.
	<b>Rufton stumm</b>	Erscheint, wenn die Klingellaustärke auf Null gestellt ist.
	<b>Wahlwiederholung</b>	Dies erscheint, wenn Sie die Wahlwiederholung benutzen.
	<b>Tastensperre</b>	Dieses Symbol zeigt an, dass die Tastensperre aktiviert ist.
	<b>Akkula- deanzeige</b>	Wenn hier „fast leer“ (  ) angezeigt wird, dann sollten Sie das Mobilteil zum Laden des Akkus auf die Ladeschale zurücklegen. Während des Ladevorgangs des Akkus blinkt dieses Symbol.
	<b>Telefon</b>	Leuchtet, wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen. Blinkt bei einem eingehenden Anruf (auch wenn der Klingelton abgeschaltet ist).
	<b>Anrufbeantworter</b>	Erscheint, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist. Blinkt, wenn neue Nachrichten vorhanden sind.
	<b>Freisprechmodus</b>	Dieses Symbol zeigt an, dass die Freisprechfunktion (Lautsprecher) aktiviert ist.

## Inhalt

<b>Bitte diese Hinweise vorher durchlesen</b>	<b>4</b>	Anrufen einer gespeicherten Rufnummer	19
Aufstellort des Basisgerätes und und der Ladeschale	4	Hinzufügen oder löschen von Rufnummern aus dem Telefonbuch	19
Funksignale zwischen dem Basisgerät und dem Mobilteil	4	Telefonbuch verwenden	19
Stromanschluss	4	Bearbeiten eines Telefonbucheintrags	20
		Löschen eines Telefonbucheintrags	21
		Löschen sämtlicher Telefonbucheinträge	21
<b>Installation und Einstellungen</b>	<b>5</b>	<b>Anruferliste</b>	<b>22</b>
<b>Zu aller erst</b>	<b>8</b>	Anzeigen der Anruferliste	23
Elektrische Sicherheit	8	Zurückrufen	23
Interferenzen	8	Speichern einer Rufnummer aus der Anruferliste	23
Warnhinweis „Außer Reichweite“	8	Löschen eines Eintrags aus der Anruferliste	24
		Löschen sämtlicher Einträge aus der Anruferliste	24
<b>Ein und Ausschalten</b>	<b>9</b>	<b>Benutzen eines Systems mit Mehreren Mobilteilen</b>	<b>25</b>
Tastensperre	9	Ein internes Gespräch führen	25
<b>Mobilteilname</b>	<b>10</b>	Beenden eines Internen Gesprächs	25
<b>Uhrzeit und Datum</b>	<b>11</b>	Ein internes Gespräch annehmen	26
<b>Klingellautstärke und Melodie</b>	<b>12</b>	Gesprächsweitermittlung	26
Rufton des Mobilteils	12	Hin- und Herschalten zwischen zwei Gesprächen	27
Rufton der Basisstation	13	Einrichten einer Konferenzschaltung mit drei Gesprächsteilnehmern	27
<b>Anrufen und Anrufe annehmen</b>	<b>14</b>	Beenden einer Konferenzschaltung	27
Verwenden des Lautsprechers	14	Anklingeln aller Mobilteile vom Basisgerät	28
Anrufen	14	<b>Einrichten des Anrufbeantworters</b>	<b>29</b>
Anrufe annehmen	14	Ansagemodus	29
Anrufe beenden	14	Umschalten der Ansageart	29
Hörerlautstärke	15	Ansage	30
Stummschalten des Mikrofons	15	Aufnehmen einer neuen Ansage	30
Wahlwiederholung	15	Einstellen der Klingelanzahl	31
Löschen von Wahlwiederholungsnummern	16	Mithören	32
Speichern einer Wahlwiederholungsnummer Im Telefonbuch	17	Einschalten der Mithörfunktion	32
<b>Telefonbuch</b>	<b>18</b>	<b>Bedienung des Anrufbeantworters</b>	<b>33</b>
Rufnummern speichern	18		





Anrufbeantworter ein- oder ausschalten	33	Einstellen des Wecktons	46
Wiedergabe der Nachrichten	34	Einstellen der Weckzeit	46
Löschen aller gespeicherten Nachrichten	35		
Aufnehmen eines Memo	36	<b>Fehlerbehebung</b>	<b>48</b>
<b>Fernabfrage</b>	<b>37</b>	<b>Reinigung und Pflege</b>	<b>52</b>
Aktivieren der Fernabfrage	37	<b>Konformitätserklärung</b>	<b>53</b>
Fernabfrage der Nachrichten	38	<b>Garantie und Kundendienst</b>	<b>54</b>
<b>Persönliche Einstellungen</b>	<b>39</b>	<b>Garantiebedingungen</b>	<b>55</b>
Klingellautstärke und Melodie	39	<b>Technische Daten</b>	<b>56</b>
Hörerlautstärke	39	<b>Anmeldung neuer Mobilteile</b>	<b>57</b>
Tastenton	40	Neues Mobilteil anmelden	57
Auto-Annahme	41	Mobilteil abmelden	58
An-/Abmelden	42	Anmelden an einem Gerät einer anderen Gerätemarke	59
Abmelden von Mobilteilen	42	Standardwerte (Werkseinstellung)	59
Displaysprache	43		
Zurückstellen der Systemeinstellungen auf die werkseitige Einstellung.	44		
Ändern der PIN	45	<b>Stichwortverzeichnis (Index)</b>	<b>60</b>

---

### **Anschluss- und Benutzungsvoraussetzungen**

Sie können Ihr iDECT X2i an einem analogen Telefonanschluss oder an einem a/b-Port einer Telefonanlage anschliessen.



## **Bitte diese Hinweise zuerst durchlesen**

### **Aufstellort des Basisgerätes und der Ladeschale**

Das Basisgerät und die Ladeschale(n) sollten auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden und zwar so, dass

- sich der Netzstecker in der Nähe einer **230-V AC Netzsteckdose** befindet - **versuchen Sie niemals das Stromkabel zu verlängern.**
- das Telefonkabel des Basisgerätes Ihre Telefonsteckdose einfach erreicht (die Ladeschale hat keinen Anschluss für die Telefonleitung).
- es nicht in der Nähe eines anderen Telefons steht – dies könnte zu Funkstörungen führen.
- es nicht in der Nähe eines Waschbeckens, einer Badewanne oder Dusche oder an einem Ort steht, an dem es nass werden könnte.
- es nicht in der Nähe von anderen Elektrogeräten steht – Kühlschränke, Waschmaschinen, Mikrowellen, Neonröhren, Fernseher, usw.

### **Funksignale zwischen dem Basisgerät und dem Mobilteil**

Um das Mobilteil und das Basisgerät zusammen verwenden zu können, müssen Sie eine Funkverbindung zwischen beiden herstellen. Achtung!

- Große **Metallgegenstände** – wie ein Kühlschrank oder ein Spiegel - zwischen dem Mobilteil und dem Basisgerät können das Funksignal behindern.
- Andere **feste Strukturen** wie Mauern, können die Signalstärke reduzieren.

### **Stromanschluss**

**WICHTIG** — Die **iDECT X2i** Basisstation und die Ladeschalen dürfen nur zusammen mit dem mitgelieferten Netzteil benutzt werden. Die Verwendung eines anderen Adapters würde zu einer Nicht-Übereinstimmung mit der Richtlinie EN60950 und damit zur Uneültigkeit der Zulassungen für dieses Gerät führen.


- ! **Darauf achten, dass der Strom der Basisstation eingeschaltet bleibt. Sie benötigt den Strom zur normalen Bedienung des iDECT X2i, nicht nur zum Aufladen des Li-Ionen Akkus.**

## Installation und Einstellungen

### 1 Wählen Sie einen geeigneten Standort für die Basisstation

Siehe Seite 4

### 2 Den Netzteilstecker und das Telefonkabel auf der Rückseite des Basisgerätes einstecken.

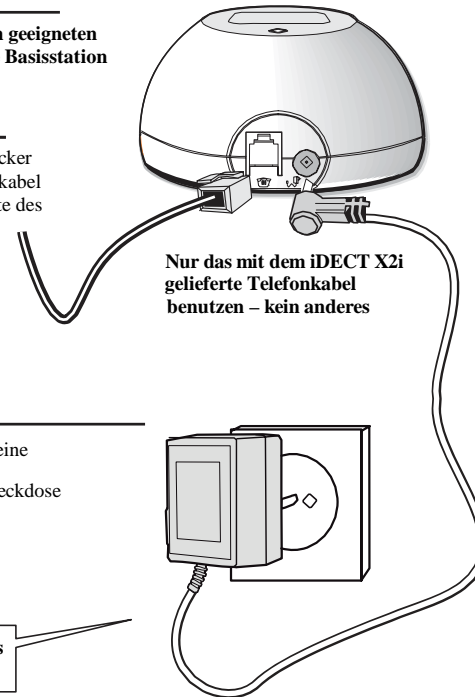

### 3 Das Netzteil an eine 230V, 50Hz-Wechselstromsteckdose anschliessen.

Siehe Hinweis  
auf Seite 4

### 4 Wenn Sie eine Ladeschale haben ...


Das Netzteil an eine 230V,  
50 Hz Wechselstromsteckdose anschliessen.



## Installation und Einstellungen

### 5 Einen Akkupack in jedes Handgerät einlegen

A. Entfernen Sie den Akkufachdeckel.

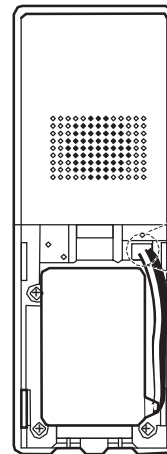

B. Den Akkustecker in die Buchse auf der Akkufachseite stecken.

C Akku in das Fach einlegen.  
**Nur den mitgelieferten Akkupack benutzen, keinen anderen Akkutyp in das Mobilteil einlegen.**

D. Den Akkufachdeckel einsetzen und andrücken, bis er richtig

Darauf achten, dass der Akkufachdeckel richtig eingerastet ist.

## Installation und Einstellungen

### 7 Die Li-Ionen-Akku 15 Stunden lang aufladen.

Vor der ersten Benutzung des Mobilteils unbedingt darauf achten, dass der Akku voll aufgeladen ist. Das Mobilteil gibt einen 'Bestätigungston' von sich, wenn es richtig in der Basis steht. Lassen Sie das Mobilteil 15 Stunden lang in der Basis.



Blinkt nur während des Ladevorgangs - wenn der Akku voll aufgeladen ist, bleibt das Symbol konstant ein- aufgelegt geschaltet selbst wenn der Hörer und die Ladeleuchte noch immer eingeschaltet ist.

### 8 Anschliessen der Basisstation an die Telefonleitung.

Den Telefonstecker in die TAE-Dose einstecken.

**ANMERKUNG: Die Ladeschale hat keinen Anschluss an die Telefonleitung.**

#### Die Navigationstasten

In dieser Anleitung werden diese Tasten als Pfeile dargestellt, siehe Abbildung.



## Zu aller erst

### Elektrische Sicherheit.

- **NIEMALS** das Basisgerät oder die Ladeschale nass werden lassen. Elektrische Geräte können schwere Verletzungen verursachen, wenn Sie mit nassen Händen angefasst oder benutzt werden, wenn Sie im Wasser stehen.
- Sollte das Basisgerät (oder die Ladeschale) ins Wasser fallen, **NICHT** herausholen, solange Sie nicht den Netzstromstecker aus der Steckdose und die Telefonkabel aus der Telefonsteckdose (nur Basisstation) gezogen haben – und dann auch nur an den abgeklemmten Kabeln herausziehen.
- **NIEMALS** das **iDECT X2i** im Freien während eines Gewitters benutzen – bei Sturm und ähnlichem das Basisgerät aus der Telefonleitung und der Netzsteckdose ziehen. Schäden aufgrund von Blitzeinschlag werden nicht von der Garantie abgedeckt.

### Interferenzen

Wenn die Tonqualität schlechter wird, sobald Sie sich während eines Gesprächs bewegen, liegt dies wahrscheinlich an einer Störung zwischen dem Mobilteil und dem Basisgerät, weil Sie vielleicht zu nahe an einem anderen Telefon oder einem Elektrogerät stehen.

**Gehen Sie woanders hin**, um die Interferenz auszuschalten. Wenn Sie nicht woanders hingehen, könnte Ihr Gespräch unterbrochen werden.

- ! **Funkstörungen in der Umgebung können während des Gespräches zeitweise eine kurze Unterbrechung in der Verbindung zwischen dem Mobilteil und dem Basisgerät verursachen. Die 'Signalstufe' auf dem Display des Mobilteils blinkt, bis die Verbindung wieder hergestellt ist.**

### Warnhinweis ‘Ausser Reichweite’

Wenn Sie während eines Gesprächs einen **Warnton** hören und/oder Ton im Hörer ausfällt oder verzerrt klingt, befinden Sie sich womöglich bald außer Reichweite des Basisgerätes. **Bewegen Sie sich innerhalb von 20 Sekunden näher an die Basisstation heran**, bis der Warnton nicht mehr zu hören ist. Ansonsten wird Ihr Gespräch unterbrochen.

## Ein- und Ausschalten

### Ein- und Ausschalten des Mobilteils



Zum Ausschalten des Mobilteils (falls Sie Akkustrom sparen müssen, wenn das Mobilteil von der Basisstation abgenommen wird):

**Drücken Sie die AUFLEGEN-Taste und halten Sie sie ca. 2 Sekunden lang gedrückt.**

→ Das Display wird gelöscht.

Zum Wiedereinschalten des Handgerätes:




**Kurz die AUFLEGEN-Taste drücken oder den Hörer auf die Basisstation oder die Ladeschale auflegen.**

→ Auf dem Display erscheint Suche.... Sobald die Basisstation erfasst worden ist, kehrt es in den Ruhezustand zurück.

### Tastensperre



**Drücken Sie die Taste SPERREN/\*-Taste und halten**

**Sie sie ca. 2 Sekunden lang gedrückt.** 

Auf dem Display erscheint Tastensperre

Entsperren der Tasten:



**Drücken Sie die Taste SPERREN/\* und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt oder legen Sie den Hörer wieder auf die Basisstation oder die Ladeschale.**










### Anmerkungen:

- Wenn das Mobilteil gesperrt oder ausgeschaltet ist, dann kann es nicht mehr für Anrufe benutzt werden, auch nicht für **Notrufe**.

Wenn das Mobilteil ausgeschaltet ist, dann klingelt es bei eingehenden Gesprächen nicht, aber das Basisgerät klingelt. Zum Annehmen eines Anrufs bei ausgeschaltetem Mobilteil, müssen Sie es wieder einschalten. Denken Sie daran, dass es ein wenig dauert, bis das Mobilteil die Funkverbindung mit dem Basisgerät wieder aufgenommen hat.








## Mobilteilname

Bevor Sie Ihr **iDECT X2i** Mobilteil benutzen, vor allem wenn Sie ein System mit mehreren Mobilteilen haben, möchten Sie vielleicht das auf dem Display Ihr Name erscheint. Der Name kann bis zu 12 Zeichen (einschl. Leerzeichen) enthalten.













- |                     |   |  |   |
|---------------------|---|--|---|
| <b>Namen ändern</b> | 1 |    | <b>Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste</b><br>→Auf dem Display erscheint Hauptmenü > Telefonbuch  |
|                     | 2 |    | <b>Drücken Sie die Taste ↓ zweimal.</b><br>→Auf dem Display erscheint Hauptmenü > Pers. Einst.  |
|                     | 3 |    | <b>Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste</b><br>→Auf dem Display erscheint Pers. Einst > Mobiltl.   |
|                     | 4 |    | <b>Töne Einmal die Taste ↓ drücken</b><br>→Auf dem Display erscheint Pers. Einst. > Mobiltl. Name) <b>Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste</b> |
|                     | 5 |    | →Auf dem Display erscheint Name eingeben und der aktuelle Name.   |
|                     | 6 |    | <b>Falls nötig, die Taste X (ABBRECHEN) drücken, um falsch geschriebene Zeichen aus dem aktuellen Namen zu löschen.</b>                 |
|                     | 7 |    | <b>Den gewählten Namen eintippen</b>  |
|                     | 8 |   | <b>Wenn Sie dann fertig sind, drücken Sie die Taste MENÜ/OK</b>   |
|                     | 9 |  | <b>Drücken Sie die AUFLEGEN/C-Taste und halten Sie sie gedrückt, um in den Ruhezustand zurückzukehren.</b>                              |

## Uhrzeit und Datum











### Einstellen von Uhrzeit und Datum

-  **Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste**  
→ Auf dem Display erscheint  
Hauptmenü > Telefonbuch
-  **Einmal die Taste ↓ drücken**  
→ Auf dem Display erscheint  
Hauptmenü > Uhr und Alarm
-  **Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste**  
→ Auf dem Display erscheint Uhr  
& Alarm > Zeit & Datum
-  **Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste**  
→ Auf dem Display erscheint 01:01 00/00 > Zeit & Datum
-  **Tippen Sie Uhrzeit und Datum im Format SS:MM  
TT/MM ein und drücken Sie die Taste MENU/OK**  
  
Denken Sie daran, dass 24-stundenpormat zu benutzen  
und auch die Zahl 0 ( Null) mit einzuschliessen z.  
Bsp.9:05 uhr muss als 09:05 eingegeben werden-
-  **Drücken Sie die MENÜOK-Taste**  
→ Alle bereits angemeldeten Mobilteile werden  
automatisch aktualisiert.
-  **Drücken Sie die AUFLEGEN/C-Taste und halten Sie sie  
gedrückt, um in den Ruhezustand zurückzukehren.**

## Klingellautstärke und Melodie

- |                       |    |  |   |
|-----------------------|----|--|---|
| Rufton des Mobilteils | 1  |    | <b>Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste</b><br>→Auf dem Display erscheint<br>Hauptmenü >Telefonbuch  |
|                       | 2  |    | <b>Drücken Sie die Taste ↓ zweimal.</b><br>→Auf dem Display erscheint<br>Hauptmenü > Pers. Einstell.  |
|                       | 3  |    | <b>Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste</b><br>→Auf dem Display erscheint Pers. Einst. > Mobiltl. Töne   |
|                       | 4  |    | <b>Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste</b><br>→Auf dem Display erscheint<br>Mobiltl. Töne > Rufton Lautst.  |
|                       | 5  |    | <b>Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste</b><br>→Auf dem Display erscheint Rufton Lautst. > Niedrig   |
|                       | 6  | <br> | <b>Mit der Taste ↑ oder ↓ die Lautstärke auf niedrig,<br/>mittel, hoch oder stumm einstellen.</b>   |
|                       | 7  |    | <b>Taste MENÜ/OK drücken und die neue Lautstärke<br/>wählen</b><br>→Auf dem Display erscheint Mobiltl. Töne > Rufton Lautst.  |
|                       | 8  |    | <b>Einmal die Taste ↓ drücken.</b><br>→Auf dem Display erscheint<br>Mobiltl. Töne > Melodie   |
|                       | 9  | <br> | <b>Mit der Taste ↑ oder ↓ die Klingeltöne anspielen.<br/>Wenn Sie den gewünschten gefunden haben (es gibt 10<br/>verschiedene Melodien), die Taste MENÜ/OK drücken,<br/>um ihn auszuwählen.</b><br>→Auf dem Display erscheint Mobiltl. Töne > Melodie |
|                       | 10 |    | <b>Drücken Sie die AUFLEGEN-Taste und halten Sie<br/>sie gedrückt, um in den Ruhezustand<br/>zurückzukehren.</b>  |

### Klingellautstärke und Melodie

- |                                 |   |  |   |
|---------------------------------|---|--|---|
| <b>Ruftöne der Basisstation</b> | 1 |    | <b>Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste</b><br>→ Auf dem Display erscheint<br>Hauptmenü > Telefonbuch  |
|                                 | 2 |    | <b>Drücken Sie die Taste ↓ zweimal.</b><br>→ Auf dem Display erscheint<br>Hauptmenü > Pers. Einst.  |
|                                 | 3 |    | <b>Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste und dann viermal die Taste</b><br>→ Auf dem Display erscheint Pers. Einst.<br>>Base Tone   |
|                                 | 4 |    | <b>Drücken Sie zweimal die Taste MENÜ/OK</b><br>→ Auf dem Display erscheint BS Ring Vol<br>>Med   |
|                                 | 5 |    | <b>Mit der Taste ↑ oder ↓ die Lautstärke auf niedrig, mittel oder hoch einstellen.</b>  |
|                                 | 6 |    | <b>Taste MENÜ/OK drücken, um die neue Lautstärke zu bestätigen, dann einmal die Taste drücken.</b><br>→ Auf dem Display erscheint Base Tone > BS Ring Mel                                   |
|                                 | 7 |    | <b>Einmal die Taste MENÜ/OK drücken, um den Klingelton zu bearbeiten</b><br>→ Auf dem Display erscheint BS Ring Mel<br>> Melody 1 <b>Zum Anspielen der einzelnen Klingeltöne die Taste</b>  |
|                                 | 8 | <br> | <b>oder drücken (es gibt drei verschiedene Klingeltöne). Wenn Sie einen Klingelton gefunden haben, drücken Sie die Taste MENÜ/OK</b><br>→ Auf dem Display erscheint Base Tone > BS Ring Mel |
|                                 | 9 |    | <b>Drücken Sie die AUFLEGEN/C-Taste und halten Sie sie gedrückt, um zum Ruhezustand zurückzukehren.</b>   |



## Anrufen und Anrufe annehmen

### Verwenden des Lautsprecher



Mit der Freisprechfunktion können Sie die Anrufe im Lautsprecher hören und frei sprechen.

Sie können dann jederzeit während des Telefonats zwischen Lautsprecher und Hörermodus hin- und herschalten, indem Sie die Taste **LAUTSPRECHER** drücken.

Auf dem Display erscheint: Lautsprechersymbol.

### Anrufen

1



#### Tippen Sie die Rufnummer ein

Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, drücken Sie **ABBRECHEN**, um ein Zeichen nach dem anderen zu löschen.

2



#### TELEFON-Taste drücken

(Sie können die Rufnummer direkt eintippen, *nachdem* Sie die **ABHEBEN**-Taste gedrückt haben, um eine Nummer zu wählen. Allerdings können Sie auf diese Weise keinen Eingabefehler korrigieren). Wenn Sie die **ABHEBEN**-Taste drücken, bevor Sie wählen, zeigt das Display „Anrufen“ an)

### Anrufe annehmen

Bei einem eingehenden Anruf klingeln Basisstation und Mobilteil (sofern der Rufton des Mobilteils nicht ausgeschaltet ist). Wenn Sie an Ihrem Anschluss die Funktion Rufnummernanzeige (siehe Seite 22), dann kann die Rufnummer oder der Name des Anrufers angezeigt werden; ansonsten steht auf dem Display „Externer Anruf > Keine Nummer“

### Anrufe beenden



**Die AUFLEGEN-Taste drücken. Die Betriebs-/Kontrollanzeige an der Station erlischt.**

**Oder aber den Hörer wieder auf das Basisgerät legen**

→ Auf dem Display erscheint 5 Sek. lang „Anrufen“ und die Dauer des Gesprächs.

## Anrufen und Anrufe annehmen

### Hörerlautstärke



Zum Einstellen der Lautstärke im Hörer oder Lautsprecher während eines Gesprächs:

**Taste ↑ oder ↓ drücken**

Es gibt fünf Lautstärken. Nach Beendigung des Gesprächs bleibt die Lautstärke auf dieser Einstellung stehen.

### Stummschalten des Mikrofons



Während eines Anrufes drücken, um das Mikrofon stummzuschalten, damit Sie die Person am anderen Ende der Leitung nicht hören kann.

**Taste STUMMSCHALTEN/ABBRECHEN drücken**

Zum Deaktivieren der Stummschaltung die Taste **STUMMSCHALTEN/ABBRECHEN** erneut drücken.

### Wahlwiederholung



**Wahlwiederholungstaste drücken.**

→ Auf dem Display erscheint Wahlwiederh. und die zuletzt gewählte Rufnummer

**Die Taste ↑ oder ↓ drücken, um die Rufnummer aus den 5 zuletzt gewählten auszusuchen.**

**Drücken Sie die ABHEBEN-Taste, um die Nummer zu wählen.**



## Anrufen und Anrufe annehmen



### Löschen von Wahlwiederho- lungsnummern

1



#### Wahlwiederholungstaste drücken

→ Auf dem Display erscheint Wahlwiederholung und die zuletzt gewählte Rufnummer

2



#### Die Taste ↑ oder ↓ drücken, um die

Rufnummer aus den 5 zuletzt gewählten auszusuchen.

#### Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste

→ Auf dem Display erscheint Wahlwiederh. > Speichern

3



4



#### Einmal die Taste ↓ drücken

→ Auf dem Display erscheint Wahlwiederh > Löschen oder zum Löschen der ganzen Liste

5



#### Einmal die Taste ↓ drücken

→ Auf dem Display erscheint Wahlwied.  
> Alles löschen

6


















#### Zum Bestätigen zweimal die Taste MENÜ/OK drücken.

7









Drücken Sie die AUFLEGEN-Taste und halten Sie sie gedrückt, um in den Ruhezustand zurückzukehren.



- |                            |   |  |  |
|----------------------------|---|--|--|
| Speichern einer            | 1 |  | <b>Wahlwiederholungstaste und dann ↑ oder ↓ drücken, bis die Rufnummer angezeigt wird.<br/>Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste</b> |
| Wahlwiederholungsnummer im | 2 |  | <b>Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste</b>   |
| Telefonbuch                | 3 |  | →Auf dem Display erscheint Wahlwiederh > Speichern<br><b>Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste</b>                                   |
|                            | 4 |  | <b>Einen Namen eintippen (siehe untenstehende Liste, welche Tasten für welche Zeichen verwendet werden müssen).</b>          |
|                            | 5 |  | <b>Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste</b>   |
|                            | 6 |  | →Auf dem Display erscheint die Rufnummer zum Bearbeiten: Num eingeben  |
|                            | 7 |  | <b>Falls erforderlich, können Sie die Nummer bearbeiten.</b>   |
|                            |   |  | <b>Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste</b>   |
|                            |   |  | →Sie hören einen langen Bestätigungston und die Wahlwiederholungsliste wird angezeigt.                                       |
|                            |   |  |  |
|                            |   |  |  |
|                            |   |  |  |
|                            |   |  |  |
|                            |   |  |  |
|                            |   |  |  |

## Telefonbuch verwenden

Sie können bis zu 200 Rufnummern im Speicher aufnehmen. Jede Nummer kann bis zu 24 Ziffern haben und mit einem Namen von bis zu 12 Zeichen (einschl. Leerzeichen) gespeichert werden.

- |                             |          |  |  |
|-----------------------------|----------|--|--|
| <b>Rufnummern speichern</b> | <b>1</b> |  | <b>Drücken Sie zweimal die Taste MENÜ/OK</b><br>→ Auf dem Display erscheint Telefonbuch > Neuer Eintrag                  |
|                             | <b>2</b> |  | <b>Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste</b><br>→ Auf dem Display erscheint Name eingeben  |
|                             | <b>3</b> |  | <b>Tippen Sie einen Namen ein und drücken Sie dann die MENÜ/OK-Taste</b><br>→ Auf dem Display erscheint Num. eingeben. _ |
|                             | <b>4</b> |  | <b>Neue Rufnummer bearbeiten oder eingeben</b>   |
|                             | <b>5</b> |  | <b>Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste</b><br>→ Sie hören einen langen Bestätigungston.  |
|                             | <b>6</b> |  | <b>Erneut MENÜ/OK drücken, um einen neuen Eintrag ins Telefonbuch zu starten</b>   |

\*\* Zum Löschen von Zeichen, die Taste ABBRECHEN drücken.

## Telefonbuch verwenden

### Anrufen einer gespeicherten Rufnummer

1



#### Drücken Sie die Taste ↓ Telefonbuch

Auf dem Display erscheint der erste Eintrag im Telefonbuch.

2



#### Taste ↑ oder ↓ drücken, um die Liste mit den gewünschten Nummern auf- und ab zu suchen.

**ODER** Sie starten eine Suche mithilfe der Zahlentasten für den ersten Buchstaben des Namens und wählen dann die Rufnummer mithilfe der Tasten ↑ und ↓

3



**Drücken Sie die ABHEBEN- oder LAUTSPRECHERTASTE, um die Rufnummer zu wählen.**

### Hinzufügen oder Löschen von Rufnummern aus dem Direktwahlspeicher.

1



#### Drücken Sie zweimal die Taste MENÜ/OK

Auf dem Display erscheint Telefonbuch > Neuer Eintrag

#### Drücken Sie fünfmal die Taste ↓

Auf dem Display erscheint Telefonbuch > Direkt Speich

#### Drücken Sie die Taste MENÜ/OK

Auf dem Display erscheint Direkt Speich > Taste 1

**Wählen Sie mit den Tasten ↑ oder ↓ die gewünschte Taste aus und drücken Sie MENÜ/OK.**

Auf dem Display erscheint Taste 1-4 > Keine Nummer

#### Drücken Sie zweimal die Taste MENÜ/OK

2



Auf dem Display erscheint Taste 1-9 > und Ihr Telefonbucheintrag

**Wählen Sie den gewünschten Telefonbucheintrag aus und bestätigen Sie mit OK. Es ertönt ein akustisches Signal.**

### Direktwahlspeicher verwenden

**Tast 1 bis 9 lange drücken und die Rufnummer wird automatisch gewählt**



### Telefonbuch verwenden














- |   |          |          |   |
|---|----------|----------|---|
| <b>Bearbeiten eines Telefonbucheintrags</b> | <b>1</b> |          | <b>Drücken Sie zweimal die Taste MENÜ/OK</b><br>→ Auf dem Display erscheint Telefonbuch > Neuer Eintrag   |
|   | <b>2</b> |          | <b>Drücken Sie die Taste ↓ zweimal.</b><br>Auf dem Display erscheint Telefonbuch > Eintr. ändern  |
|   | <b>3</b> | <br><br> | <b>MENÜ/OK drücken und mit den Tasten ↑ oder ↓ den Eintrag suchen, den Sie bearbeiten möchten.</b><br>→ Auf dem Display erscheint Telefonbuch > Eric<br><b>Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste</b><br>→ Auf dem Display erscheint Name eingeben > Eric      |
|   | <b>4</b> |          | <b>Zum Bearbeiten des Namens die Taste ABBRECHEN zum Löschen benutzen und dann die neuen Buchstaben eingeben S 17 Zum Bestätigen der Änderungen die Taste MENÜ/OK drücken.</b><br>→ Auf dem Display erscheint Nummer eingeben > 0123456789            |
|   | <b>5</b> | <br>     | <b>Zum Bearbeiten der Rufnummer die Taste ABBRECHEN zum Löschen benutzen und dann die neuen Zahlen eintippen.</b><br><b>Taste MENÜ/OK drücken, um die Bearbeitung zu vervollständigen.</b><br>→ Auf dem Display erscheint Telefonbuch > Eintr. ändern |
|   | <b>6</b> | <br>     |   |
|   | <b>7</b> |          | <b>Drücken Sie die AUFLEGEN/C-Taste und halten Sie sie gedrückt, um in den Ruhezustand zurückzukehren.</b>  |
|   | <b>8</b> |          |   |



*Telefonbuch verwenden*

**Löschen eines  
Telefonbuch-  
eintrags**

- |          |  |  |
|----------|--|--|
| <b>1</b> | <br>   | <p><b>Drücken Sie zweimal die MENÜ/OK-Taste und dann dreimal die Taste</b><br/>→Auf dem Display erscheint Telefonbuch &gt; Eintr. Löschen</p> <p><b>Taste MENÜ/OK drücken, dann mit den Tasten ↑ und ↓ den Eintrag suchen</b><br/>→Auf dem Display erscheint Telefonbuch &gt; und der eingetragene Name.</p> |
| <b>2</b> | <br>   | <p><b>Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste</b><br/>Sie hören einen langen Bestätigungston.</p>  |
| <b>3</b> | <br>   | <p><b>Drücken Sie die AUFLEGEN-Taste und halten Sie sie gedrückt, um in den Ruhezustand zurückzukehren.</b></p>  |
| <b>4</b> | <br>   |  |

**Löschen aller  
Telefonbuch-  
einträge**

- |          |   |  |
|----------|---|--|
| <b>1</b> | <br>  | <p><b>Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste und dann viermal die Taste</b><br/>→Auf dem Display erscheint Telefonbuch &gt;Alle löschen</p>   |
| <b>2</b> | <br>  | <p><b>Drücken Sie die MENÜ-Taste</b><br/>→Auf dem Display erscheint Alles löschen?</p>   |
| <b>3</b> | <br>   | <p><b>Drücken Sie die Taste MENÜ/OK zum Bestätigen</b><br/>Sie hören einen Bestätigungston und auf dem Display erscheint 2 Sekunden lang Telefonbuch &gt; Keine Einträge</p> |
| <b>4</b> | <br>  | <p><b>Drücken Sie die AUFLEGEN-Taste und halten Sie sie gedrückt, um in den Ruhezustand zurückzukehren.</b></p>  |




## Anruferliste

**! Funktioniert nur an CLIP-fähigen Telefonanlage oder am analogen Telefonanschluss, wenn dieses (teils kostenpflichtig) Dienstmerkmal aktiviert ist.**

Mithilfe dieser Funktion werden die Rufnummern der Anrufer angezeigt, bevor Sie den Hörer abnehmen. Das **iDECT X2i** speichert die Nummern der letzten 20 Anrufer (gleich, ob Sie den Anruf angenommen haben oder nicht), so dass Sie sie später wieder zurückrufen können. Wenn der Rufnummernspeicher voll ist, überschreibt die nächste einkommende Nummer die älteste.

**Hier ein paar Beispiele für Einträge in der Anrufliste**

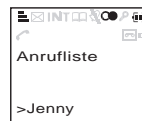

Wenn neue Anrufe vorhanden sind, erscheint das Brief-Symbol auf dem Display.

Ein Anruf von jemandem mit dem Namen Jenny (nur wenn deren Rufnummer und Name im Telefonbuch gespeichert ist).




Nun die Taste # drücken, um die Rufnummer anzuzeigen.

Die Taste # nochmals drücken, um Datum und Uhrzeit des Anrufes anzuzeigen.



Ein Anruf von jemandem, der nicht im Telefonbuch gespeichert ist. Die Taste # drücken, um Datum und Uhrzeit des Anrufes anzuzeigen.

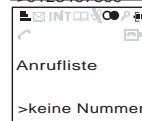



Ein Anruf von jemandem, dessen Rufnummer nicht übertragen wird (unterdrückt).

## Anrufliste

### Anzeigen der Anrufliste

-  **Die Anruferlistetaste ↑ drücken.**  
→ Auf dem Display erscheint Anrufliste  
>0123456789  
(die Rufnummer des ältesten Anrufes in Abwesenheit)
-  **Drücken Sie die Taste ↑ oder ↓ um durch die gespeichert en Daten zu blättern.**  
→ Das Symbol BRIEF steht für neue Anrufe.  
Wenn sie alle Einträge geprüft haben,  
verschwindet das Symbol vom Display.

### Zurückrufen

-  **Folgen Sie den Schritten 1 und 3 oben, um die Einträge anzuzeigen.**  
**Drücken Sie die ABHEBEN- oder LAUTSPRECHERTASTE, um die Rufnummer zu wählen.**
- 

### Speichern einer Rufnummer aus der Anrufliste

-  **Folgen Sie den Schritten 1 und 3 oben, um die Einträge anzuzeigen.**
-  **Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste**  
→ Auf dem Display erscheint Anrufliste > Speichern
-  **Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste**  
→ Auf dem Display erscheint Name eingeben  
**Tippen Sie einen Namen ein und drücken Sie dann dieMENÜ/OK-Taste**  
→ Auf dem Display erscheint Num eingeben > und die zu speichernde Nummer
-  **Falls erforderlich, Rufnummer bearbeiten und MENÜ/OK drücken.**  
→ Sie hören einen langen Bestätigungston.



## Anrufliste

**Löschen eines Eintrags aus der Anrufliste**

1

Mit den Schritten 1 bis 3 (oben auf Seite 23) die zu löschenden Einträge anzeigen

2



Drücken Sie die **MENÜ/OK-Taste** und dann die **Taste**

→ Auf dem Display erscheint Anruferliste

3



Drücken Sie die **Taste MENÜ/OK zum Bestätigen**

→ Sie hören einen langen Bestätigungston.

4



Drücken Sie die **AUFLEGEN-Taste** und halten Sie sie gedrückt, um in den Ruhezustand zurückzukehren.

**Löschen sämtlicher Einträge aus der Anrufliste**

1

1 Mit den Schritten 1 bis 3 (oben auf Seite 23) die zu löschenden Einträge anzeigen

2



Drücken Sie die **MENÜ-Taste** und dann zweimal die **Taste**

→ Auf dem Display erscheint Anruferliste > Alle Löschen

3



Drücken Sie die **MENÜ/OK-Taste**

Auf dem Display erscheint Alle Löschen

4



Drücken Sie die **Taste MENÜ/OK zum Bestätigen**

Sie hören einen Bestätigungston

5



Drücken Sie die **AUFLEGEN-Taste** und halten Sie sie gedrückt, um in den Ruhezustand zurückzukehren.



## **Benutzen eines Systems mit mehreren Mobilteilen**

An der Basis X2i können bis zu vier Mobilteile angemeldet werden.

Mit zwei oder mehr angemeldeten Mobilteilen können Sie

\* **interne Gespräche** von einem Mobilteil zum anderen führen. Diese sind kostenlos.




\* einen externen Anruf von einem Mobilteil zum anderen **übertragen**

\* zwischen einem externen Gespräch und einem hausinternen Gespräch **hin- und herschalten** (makeln).

\* eine **Konferenzschaltung** mit drei Personen (2 intern, eine extern) ausführen

Die Mobilteilnummer (1 bis 4) wird auf dem Display angezeigt.

**Es kann nur ein Mobilteil gleichzeitig mit der Telefonleitung verbunden sein. Wenn Sie versuchen, einen externen Anruf zu machen, während ein anderes Mobilteil bereits in der Leitung ist, hören Sie ein Besetztzeichen.**

Ein internes Gespräch führen	1		<b>Die Taste INT/# ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten.</b>
			→Das INT Symbol blinkt im Display und die Rufnummern der verfügbaren Mobilteile werden angezeigt als INTERCOM 2 3 4
	2		<b>Die gewünschte Rufnummer drücken, um sie anzurufen.</b>
			→Das angerufene Mobilteil klingelt und auf dem Display erscheint "Anruf von: Mobilteil #". Wenn der andere Teilnehmer abhebt, können Sie miteinander sprechen.
Beenden eines internen			<b>Auf den Mobilteilen die AUFLEGEN-Taste drücken oder den Hörer auf die Basisstation oder die Ladeschale legen.</b>

## Benutzen eines Systems mit mehreren Mobilteilen

### Ein internes annehmen

Der Klingelton für interne Anrufe unterscheidet sich von dem der externen Anrufe.

Wenn Sie jemand intern anruft, dann erscheint Anruf von: Mobilteil # auf dem Display Ihres Mobilteils mit der Nummer des anrufenden Mobilteils.



**MENÜ/OK oder die Lautsprechertaste drücken, um zu antworten**

### Gesprächs- weiter- vermittlung

Wenn Sie gerade ein externes Gespräch führen (ein von Ihnen angewähltes oder ein eingehendes Gespräch), dann können Sie es zu einem anderen Mobilteil weiterleiten.

1



**Taste INT/# drücken, bis Interkom auf dem Display blinkt. Tippen Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils ein.**

→Der externe Anruf wird in Wartestellung gebracht und das andere Mobilteil klingelt. Wenn der andere Mobilteilbenutzer antwortet, können Sie mit ihm/ihr sprechen.

Antwortet der andere Benutzer nicht, dann können Sie den externen Anruf jederzeit durch erneutes **Drücken und Gedrückthalten der Taste INT/#** zurückholen.

## Benutzen eines Systems mit mehreren Mobilteilen

### Hin- und Herschalten zwischen zwei Gesprächen



Wenn Sie ein Gespräch führen und dann ein internes Gespräch anwählen, können Sie von einem zum anderen hin- und herschalten.

**Drücken Sie die Taste INT/# eine Sekunde lang, um zwischen den Gesprächspartnern zu wechseln und gleichzeitig den anderen in Wartestellung zu bringen.**



Sie können den externen Anruf durch Drücken der **AUFLEGEN**-Taste auf das andere Mobilteil übertragen, während Sie mit dem internen Teilnehmer verbunden sind.

Wenn Sie die Taste **AUFLEGEN** drücken, während Sie mit dem externen Gesprächspartner verbunden sind, beenden Sie dadurch dieses Gespräch.

### Einrichten einer Konferenzschaltung mit 3 Gesprächsteilnehmern.

1



**Externen Gespräch führen**

**Drücken Sie die Taste INT/# eine Sekunde lang und tippen Sie die Nummer des anderen Mobilteils ein.** Der externe Anruf wird in Wartestellung gebracht und das andere Mobilteil klingelt.

Wenn der andere Teilnehmer antwortet:

3



**Drücken Sie eine Sekunde lang die Taste INT/#** Jetzt können sich alle drei Gesprächsteilnehmer hören und zueinander sprechen.



### Beenden der Konferenzschaltung



**Drücken Sie die AUFLEGEN-Taste;** → Sie verlassen die Konferenzschaltung und der andere interne Gesprächsteilnehmer bleibt mit dem externen Anruf verbunden.



## Benutzen eines Systems mit mehreren Mobilteilen

### Anklingeln aller Mobilteile vom Basisgerät.

1



▶



▶



Um alle registrierten Mobilteile anklingeln zu lassen (nützlich, wenn Sie vergessen haben, wo Sie ein Mobilteil hingelegt haben).

#### Auf dem Basisstation die PAGING-Taste drücken.

→Die Mobilteile klingeln bis zu 20 Sekunden und auf dem Display wird <PAGING> angezeigt.

Zum Beenden des Klingelns vor Ablauf dieser Zeit:

**ENTWEDER** erneut die PAGING-Taste drücken. **ODER** irgendeine Taste auf irgendeinem Mobilteil drücken, ausser **Auflegen**.



## Einrichten des Anrufbeantworters


Das X2i beinhaltet einen Anrufbeantworter. Im Auslieferungszustand ist er so eingestellt, dass er sich nach 5 Klingeltönen einschaltet.

Er gibt dann eine voreingestellte Ansage ab und ermöglicht es dem Anrufer, eine Nachricht zu hinterlassen.

Es gibt eine Reihe von Einstellungen zum Anrufbeantworter, die vom Benutzer des X2i angepasst werden können.

### Einrichten des X2i Anrufbeantworters

Der Anrufbeantworter verfügt über zwei Möglichkeiten: **NUR ANTWORT** und **ANTWORT u. AUFNAHME**. **NUR ANTWORT** ist der standardmässig eingeschaltete Modus.

- |                                 |          |  |   |
|---------------------------------|----------|--|---|
| <b>Umschalten der Ansageart</b> | <b>1</b> |    | <p><b>Drücken Sie die Taste MENÜ/OK einmal</b><br/>                 → Nun erscheint auf dem Display „Hauptmenü“&gt;Telefonbuch<br/> <b>Drücken Sie die Taste ↑ einmal</b><br/>                 → Auf dem Display erscheint „Hauptmenü“&gt;Anrufbeant.</p>   |
|                                 | <b>2</b> |   | <p><b>Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste</b><br/>                 → Auf dem Display erscheint „Anrufbeant.“&gt;Abspielen<br/>  <b>Drücken Sie die Taste ↓ dreimal</b><br/>                 → Auf dem Display erscheint „Anrufbeant.“&gt;Antw-Modus<br/> <b>Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste</b></p> |
|                                 | <b>3</b> |  | <p>→ Auf dem Display erscheint „Antw-Modus“&gt;Antw+Empfang</p>   |
|                                 | <b>4</b> |  | <p><b>Wählen Sie mit den Tasten ↑ und ↓ den neuen Modus und bestätigen Sie dann mit MENÜ/OK</b><br/>                 → Auf dem Display erscheint „Nachr.auswahl“&gt;Voreingest.</p>   |
|                                 | <b>5</b> |  | <p><b>Lesen Sie auf Seite 30 weiter, wie man die Ansage einrichtet.</b></p>   |









## Einrichten des Anrufbeantworters

### Ansage

Das X2i wird mit zwei voreingestellten Ansagen geliefert. Die eine ist nur als Ansage ohne Aufnahme formuliert (**ANTWORTEN**) und die andere auch zum Aufnehmen (**ANTWORTEN u. AUFNEHMEN**).

- Beide Standard-Ansagen können durch eine eigene ersetzt werden.
- Zur Aufnahme einer Ansage müssen Sie zunächst den gewünschten Anrufbeantwortermodus einschalten.

### Aufnehmen einer neuen Ansage:

- Nach dem Einstellen des Anrufbeantwortermodus können Sie zwischen einer voreingestellten Ansage oder einer von Ihnen aufgesprochenen Ansage wählen. Wenn Sie **Persönlich** wählen, dann können Sie eine neue Ansage aufnehmen.
- Folgen Sie den Schritten 1 bis 5 auf Seite 29**  
→Auf dem Display erscheint "Nachr.auswahl"  
>Voreingest.
  -  Taste ↓ um Persönlich zu wählen  
 und dann MENÜ/OK drücken
  -  Auf dem Display erscheint "Antw+Empfang" > Nachr. Absp.
  - Zum Abspielen einer vorhandenen Ansage die Taste MENÜ/OK drücken**  
 **Drücken Sie die Taste ↓ um .zu wählen.**  
**Taste MENÜ/OK drücken**
  - Auf dem Display erscheint das Lautsprechersymbol und ein Bestätigungston ist zu hören.
  -  →**Sprechen Sie klar und deutlich in das Mikrofon**  
**Drücken Sie die Taste MENÜ/OK, um die Aufnahme zu beenden**
  - Es ist erneut der Bestätigungston zu hören und die Ansage wird über den Lautspechen wiedergegeben. Auf dem Display erscheint "Nachr.auswahl" >Persönlich  
**Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, wiederholen Sie Schritte 3 bis 5.**
  -  **Verlassen Sie mit der Taste ABBRECHEN das Menü**

## Einrichten des Anrufbeantworters

### Einstellen der Klingelanzahl

-   
 **1 Drücken Sie die Taste MENÜ/OK, dann die Taste ↑ einmal**  
Nun erscheint auf dem Display „Hauptmenü“>Anrufbeant.
-   
 **2 Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste und dann fünfmal die ↓ Taste**  
Auf dem Display erscheint “Anrufbeant.” >Einstellungen
-   
**3 Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste**  
Auf dem Display erscheint “Einstellungen” >Klingelanz
-   
**4 Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste**  
Auf dem Display erscheint “Klingelanzahl” >Klingelanz 5
-   
 **5 Mit der Taste ↑ und ↓ die Anzahl zwischen 3 und 8 Klingeltönen oder “Gebüh.sparer” einstellen.** Wenn Sie den “Gebüh.sparer” einstellen, nimmt der Anrufbeantworter einen Anruf nach 5 Klingeltönen entgegen, wenn noch keine neue Nachrichten vorhanden sind und nach 3 Klingeltönen, wenn es bereits neue Nachrichten gibt.
-   
**6 Taste MENÜ/OK drücken, um die neue Einstellung zu bestätigen**
-   
 **7 Mit der Taste ABBRECHEN das Menü verlassen oder die AUFLEGEN Taste drücken, um in den Ruhezustand überzugehen.**

## Einrichten des Anrufbeantworters







### Mithören

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, eingehende Nachrichten auf den Anrufbeantworter mitzuhören, während sie aufgenommen werden. So können Sie entscheiden, ob Sie den Anruf annehmen möchten oder nicht.

■ Im Auslieferungszustand ist das Mithören ausgeschaltet.

■ Wenn das Mithören mithilfe des nachstehenden Menüs eingeschaltet worden ist, erscheint im Mobilteildisplay „ICM Aufnahme“. Drücken Sie die Taste MENÜ/OK um den Lautsprecher zum Mithören einzuschalten.

### Einschalten der Mithörfunktion:

- 1  **Drücken Sie die Taste MENÜ/OK, dann die Taste  $\uparrow$  einmal**  
→ Nun erscheint auf dem Display „Hauptmenü“>Anrufbeant.
- 2  **Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste und dann fünfmal die  $\downarrow$  Taste**  
→ Auf dem Display erscheint Anrufbeant.“>Einstellungen **Drücken Sie die Taste MENÜ/OK, dann die Taste  $\downarrow$  zweimal**  
→ Auf dem Display erscheint “Einstellungen” >Mobiltl.überw
- 3  **Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste**  
→ Auf dem Display erscheint “Mobiltl.überw” >Aus
- 4  **Drücken Sie die  $\uparrow$  Taste**  
→ Auf dem Display erscheint “Mobiltl.überw” >Ein
- 5  **Zum Bestätigen der Änderung die Taste MENÜ/OK drücken.**
- 6  **Mit der Taste ABBRECHEN das Menü verlassen oder die AUFLEGEN Taste drücken, um in den Ruhezustand überzugehen.**

## Bedienung des Anrufbeantworters



Bei eingeschaltetem Anrufbeantworter wird das **Anrufbeantworter (Cassetten)**-Symbol im Display angezeigt. Wenn gerade eine neue Nachricht aufgezeichnet wird, blinkt dieses Symbol und die Rufnummer des Anrufers wird angezeigt (wenn eine CLIP-Info übermittelt wird).



Wenn die Mithörfunktion aktiviert ist und während der Nachrichten-Aufzeichnung durch Drücken der OK-Taste aufgerufen wird, erscheint das Lautsprecher-Symbol **im Display** und die gerade eingehende Nachricht wird über den Lautsprecher gehört.



Zum Beenden der Aufnahme und Annahme des Anrufs, einfach die **ABHEBEN-Taste** drücken.

### Anrufbeantworter ein-/aus-schalten



Drücken Sie die Taste **MENÜ/OK**, dann die Taste **↑** einmal

2



Nun erscheint auf dem Display „Hauptmenü“ >Anrufbeant. Drücken Sie die Taste **MENÜ/OK** dann die **↑** Taste zweimal.

3



→ Auf dem Display erscheint „Anrufbeant.“ >Antw. An/Aus

Drücken Sie die **MENÜ/OK-Taste**

→ Auf dem Display erscheint „Antw. An/Aus“ >Ein

4



Wählen Sie mit den Tasten **↑** und **↓** „Aus“ und bestätigen Sie dann mit **MENÜ/OK**

5



Mit der Taste **ABBRECHEN** das Menü verlassen **AUFLEGEN** Taste drücken, um in den Ruhezustand überzugehen.



## Bedienung des Anrufbeantworters

### Wiedergabe der Nachrichten

Das X2i kann solange Nachrichten aufnehmen, bis der Speicher voll ist. Die Nachrichten werden (auch bei Stromausfall) so lange gespeichert, bis sie von Ihnen gelöscht werden, um Platz für neue zu schaffen.



Neue Nachrichten, die noch nicht abgehört worden sind, werden durch das blinkende Anrufbeantworter-Symbol (Cassette) und das Symbol für neue Nachrichten (Brief) angezeigt.

Wenn Mitteilungen, die bereits abgehört worden sind, auf dem X2i gespeichert sind, bleibt das Anrufbeantworter-Symbol ständig eingeschaltet.

### Wiedergabe der aufgenommenen Nachrichten:

1



**Drücken Sie die Taste MENÜ/OK, dann die Taste ↑ einmal**



Auf dem Display erscheint „Hauptmenü“ >Anrufbeant.



**Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste**



→ Auf dem Display erscheint „Anrufbeant.“ >Abspielen



Die erste neue Nachricht wird über den Lautsprecher abgespielt.

2



Stellen Sie mit den Tasten ↑ und ↓ die Lautstärke des Lautsprechers ein.



Drücken Sie die Taste **WAHLWIEDERHOLUNG**, um die Anzeige zwischen der Rufnummer und Uhrzeit/Datum der Nachricht hin- und herzuschalten.



Drücken Sie die Taste **LAUTSPRECHER**, um die Nachricht über den Hörer abzuhören. (Lautsprecher aus)



**Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste während der Wiedergabe, stehen die folgenden Menüpunkte durch die Tasten ↑ und ↓ zur Wahl:**



- Wiederholen



- Nächste Nachricht



- Vorherige Nachricht

3

- Löschen

4

**Mit der Taste ABBRECHEN das Menü verlassen oder die AUFLEGEN Taste drücken, um in den Bereitschaftsmodus überzugehen.**



Bedienung des Anrufbeantworters

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Löschen ALLER<br/>gespeicherten<br/>Nachrichten:</b>                            |  | <b>Drücken Sie die Taste MENÜ/OK,</b>                  |
|  | <b>1</b>   | <b>dann die Taste ↑ einmal</b>                         |
|  |  | →Auf dem Display „Hauptmenü“ >Anrufbeant.              |
|  |  | <b>Drücken Sie die Taste MENÜ/OK, dann die Taste</b>   |
|  | <b>2</b>   | <b>↓ einmal</b>  |
|  | →Auf dem Display erscheint „Anrufbeant.“ >Alle Löschen                             |  |
|  |  | <b>Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste</b>                   |
|  |  | →Auf dem Display erscheint “Alle Löschen” >Bestätigen? |
| <b>4</b>   |  | <b>Drücken Sie die Taste MENÜ/OK zum Bestätigen</b>    |
| <b>5</b>   |  |  |
|  |  | <b>Mit der Taste ABBRECHEN das Menü verlassen</b>      |
|  |  | <b>oder die AUFLEGEN Taste drücken, um in</b>          |
|  |  | <b>den Bereitschaftsmodus überzugehen</b>              |

## Bedienung des Anrufbeantworters

### Aufnahme eines Memo.











Das X2i ermöglicht Ihnen, ein Memo aufzunehmen, das später abgehört werden kann. Dies kann nützlich sein, wenn Sie eine Nachricht für andere Mitbenutzer dieses Telefons hinterlassen möchten.

- |                      |   |  |   |
|----------------------|---|--|---|
| Aufnehmen eines Memo | 1 |    | <b>Drücken Sie die Taste MENÜ/OK, dann die Taste ↑ einmal</b><br>→Nun erscheint auf dem Display „Hauptmenü“ >Anrufbeant.                  |
|                      | 2 |    | <b>Drücken Sie die Taste MENÜ/OK, dann die ↓ Taste zweimal</b><br>→Auf dem Display erscheint „Anrufbeant“ >Memo aufneh                    |
|                      | 3 |    | <b>Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste</b><br>→Auf dem Display erscheint nach kurzer Zeit “Aufnahme“ Memo und ein Bestätigungston ist zu hören. |
|                      | 4 |    | <b>In das Mikrofon sprechen, um das Memo aufzunehmen.</b>   |
|                      | 5 |    | <b>Drücken Sie die Taste MENÜ/OK, um die Aufnahme zu beenden</b>  |
|                      | 6 | <br> | <b>Mit der Taste ABBRECHEN das Menü verlassen oder die AUFLEGEN Taste drücken, um in den Ruhezustand überzugehen.</b>                     |

## Fernabfrage

Das X2i ermöglicht es Ihnen, Ihre Nachrichten von einem anderen Telefon/Handy fernabzufragen. Um diese Funktion benutzen zu können, müssen Sie ein Telefon mit Tonwahl verwenden und Sie müssen die MasterPIN Ihres X2i eingeben.

Die Fernabfragefunktion muss im Menü aktiviert werden, bevor sie benutzt werden kann.  
Dies funktioniert nicht, solange die werksseitig eingerichtete Master PIN nicht geändert worden ist.

- |                                    |          |  |  |
|------------------------------------|----------|--|--|
| <b>Aktivieren der Fernabfrage:</b> | <b>1</b> |    | <b>Drücken Sie die Taste MENÜ/OK, dann einmal die ↑ Taste</b><br>→Nun erscheint „Hauptmenü“ >Anrufbeant.                             |
|                                    | <b>2</b> | <br>     | <b>Drücken Sie die Taste MENÜ/OK, dann einmal die ↑ Taste</b><br>→Auf dem Display erscheint „Anrufbeant.“ >Einstellungen             |
|                                    | <b>3</b> | <br>     | <b>Drücken Sie die Taste MENÜ/OK, dann zweimal die ↑ Taste</b><br>→Auf dem Display erscheint “Einstellungen” >Fernabfrage            |
|                                    | <b>4</b> |    | <b>Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste</b><br>→Auf dem Display erscheint “Fernabfrage” >Aus  |
|                                    | <b>5</b> |   | <b>Drücken Sie die Taste ↓ , um zwischen “Aus” und Ein“ hin- und herzuschalten.</b><br>→Auf dem Display erscheint “Fernabfrage” >Ein |
|                                    | <b>6</b> |    | <b>Zum Bestätigen der Änderungen die Taste MENÜ/OK drücken.</b><br>→Sie hören einen Bestätigungston                                  |
|                                    | <b>7</b> | <br> | <b>Mit der Taste ABBRECHEN das Menü verlassen oder die AUFLEGEN Taste drücken, um in den Ruhezustand überzugehen.</b>                |





## Fernabfrage



### Fernabfrage der Nachrichten **1**

**Wählen Sie Ihre eigene Rufnummer und warten Sie, bis sich der Anrufbeantworter einschaltet**  
→ Sie hören die eingestellte Ansage.  
**Drücken Sie am Telefon innerhalb von 4 Sekunden die #-Taste gefolgt von Ihrer PIN (das Telefon muss sich im Tonwahlmodus befinden).**

Nach dem Bestätigungston können Sie den Anrufbeantworter abhören bzw. mit den folgenden Funktionen (Ziffern auf dem Telefon) fernbedienen.


- Drücken Sie die 1, um zur vorherigen Nachricht zu gehen
- Drücken Sie die 2, um die Wiedergabe zu starten oder zu beenden.
- Drücken Sie die 3, um zur nächsten Nachricht zu gehen
- Drücken Sie die 6, um die aktuelle Nachricht zu löschen.
- Drücken Sie die 0, um den Anrufbeantworter ein- oder auszuschalten. Wenn Sie innerhalb von 15 Sekunden keine Taste drücken, legt das X2i auf.

### Einstellungen des Anrufbeantworters

**Werksseitige Einstellung:** Diese Option stellt einige Einstellungen des Anrufbeantworters auf die werksseitigen Einstellungen zurück:

- \* Anrufbeantworter — Aufnahme Modus mit vorgegebenem Ansagetext
- \* Anzahl der Klingeltöne — fünf
- \* Nachrichten und Memos — werden NICHT gelöscht
- \* Fernabfrage PIN (=PIN vom Mobilteil) — bleibt unverändert
- \* Fernabfrage — AUS
- \* Mithören — AUS





## Persönliche Einstellungen

---

Das iDECT X2i kann auf Ihre Wünsche individuell eingestellt werden. Einige dieser Funktionen wurden bereits vorher in dieser Anleitung erläutert. Dieser Abschnitt ist eine Zusammenfassung von Artikeln, die bisher noch nicht behandelt wurden.

Wenn Sie gerade dabei sind, eine Einstellung zu ändern, können Sie jederzeit durch Drücken der **AUFLEGEN** Taste diese ändern und einen Schritt zurückgehen.

Wenn Sie Nummern eintippen, kommt es vor, dass Sie Fehler machen. Drücken Sie die **AUFLEGEN** Taste, um die einzelnen Ziffern zu löschen.

---

### Klingellautstärke und Melodie



Weitere Details, siehe Seite 12.

---

### Hörerlautstärke



Es können während eines Gesprächs mithilfe der Tasten  $\uparrow$  und  $\downarrow$  fünf Hörerlautstärken eingestellt werden.






### Persönliche Einstellungen






#### Tastenton


- 1  Zum Ein-/Ausschalten des Tastentons  
**Drücken Sie die Taste MENÜ/OK EINMAL und die Taste ↓ zweimal**  
  → Auf dem Display erscheint Hauptmenü > Pers.Einst.
- 2  **Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste**  
Auf dem Display erscheint Pers. Einst > Mobiltl. Töne  
 **Drücken Sie die Taste MENÜ/OK einmal und die Taste ↓ zweimal**  
  → Auf dem Display erscheint Mobiltl. Töne > Tastenton
- 3  **Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste**  
→ Auf dem Display erscheint Tastenton > Ein
- 4    **Mit der Taste ↑ oder ↓ Ein oder Aus wählen.**
- 5  **Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste**  
Sie hören einen langen Bestätigungston  
**Mit der Taste ABBRECHEN verlassen oder die AUFLEGEN Taste drücken, um in den Ruhezustand zurückzukehren.**
- 6  




### Auto-Annahme

Bei der aktivierten automatischen Antwort, können sie eingehende Nachrichten einfach durch Abheben des Hörers von der Ladeschale oder der Basistation annehmen.

- 1  Zum Ein-/Ausschalten der Auto-Antwort-Funktion:  
Drücken Sie die Taste MENÜ/OK und die Taste zweimal  
▼  → Auf dem Display erscheint Hauptmenü  
> Pers. Einst.
- 2  **Drücken Sie die Taste MENÜ/OK einmal und die Taste ↓ zweimal**  
▼  → Auf dem **Display erscheint** Pers. Einst. >Auto. Annahme  
**3 Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste**  
→ Auf dem Display erscheint
- 3  Auto. Annahme > Aus  
**Mit der Taste ↑ oder ↓ Ein oder Aus wählen.**
- 4  **Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste**  
Sie hören einen langen Bestätigungston.
- 5  **Mit der Taste ABBRECHEN das Menü verlassen oder die AUFLEGEN Taste drücken, um in den Ruhezustand überzugehen.**
- 6 

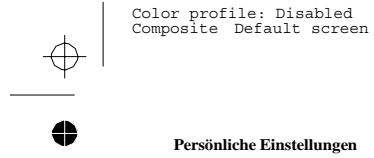

**Persönliche Einstellungen**





---

**An-/Abmelden**      **siehe Seite 57.**

---

**Abmelden von  
Mobilteilen**      **siehe Seite 58.**

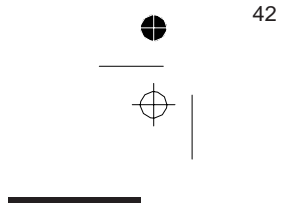

Displaysprache

1



2



3



5



6

Zum Ändern der Menüsprache.

**Drücken Sie die Taste MENÜ/OK und die Taste zweimal**

→ Auf dem Display erscheint Hauptmenü  
>Pers. Einst.

**Drücken Sie die Taste MENÜ/OK und die Taste ↓ dreimal**

→ Auf dem Display erscheint Pers. Einst. > Sprache

**Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste**

→ Auf dem Display erscheint Sprache > Deutsch

**Mit der Taste ↑ oder ↓ zwischen English, Francais, Deutsch oder Italiano wählen.**

**Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste**

→ Sie hören einen langen Bestätigungston.

**Mit der Taste ABBRECHEN das Menü verlassen oder die AUFLEGEN Taste drücken, um in den Ruhezustand überzugehen.**

Namen des Mobilteils ändern

siehe Seite 10.

Klingellautstärke und Melodie einstellen

siehe Seite 12.

Uhrzeit und Datum einstellen




Siehe Seite 11.

## Persönliche Einstellungen

### Verwenden der Resetfunktion

Die **Reset**- Funktion stellt alle Werkseinstellungen des iDECT X2i zurück. Benutzen Sie die Funktion **Reset** mit Vorsicht, da Ihr Telefonbuch, die Anruferanzeige und die Wahlwiederholungsspeicher gelöscht werden.

### Zurückstellen der Systemeinstellungen auf die werkseitige Einstellung.

- 1  **Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste**  
→ Auf dem Display erscheint Hauptmenü > (Telefonbuch)
- 2  **Drücken Sie die Taste ↓ dreimal.**  
→ Auf dem Display erscheint Hauptmenü >Erw. Einst.
- 3  **Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste und dann fünfmal die Taste ↓**  
→ Auf dem Display erscheint Erw. Einst. > Zurücksetzen
- 4  **Drücken Sie die MENÜOK-Taste**  
→ Auf dem Display erscheint Zurücksetzen?
- 5  **Drücken Sie die MENÜ/OK Taste**  
Auf dem Display erscheint Bitte warten. Nach kurzer Zeir hören Sie einen Bestätigungston.
- 6  **Mit der Taste ABBRECHEN verlassen oder die AUFLEGEN Taste drücken, um in den Ruhezustand zurückzukehren.**

### Die PIN

Die PIN (persönliche Identitätsnummer oder Sicherheitscode) wird zum An- und Abmelden von Mobilteilen benötigt und wenn wichtige Änderungen an den Einstellungen vorgenommen werden.

Die Standardeinstellung der PIN ist **0000**. Zum Schutz Ihrer Mobilteileinstellungen empfehlen wir Ihnen, diese auf eine vierstellige Zahl zu ändern, die Sie leicht behalten.

#### Ändern der PIN: 1



**Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste**

→ Auf dem Display erscheint Hauptmenü > Telefonbuch

2



**Drücken Sie die Taste ↓ DREIMAL.**

→ Auf dem Display erscheint Hauptmenü > Erw. Einst.

3



**Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste und dann viermal die Taste**

→ Auf dem Display erscheint Erw. Einst. > PIN ändern

Wenn die PIN immer noch auf dem Standardwert 0000 steht.

4



**Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste**

→ Auf dem Display erscheint Neue PIN eingeb.

5



**Tippen Sie die neue PIN-Nummer ein und drücken Sie auf MENÜ/OK**

→ Auf dem Display erscheint PIN bestätigen

6



**Tippen sie die neue PIN-Nummer erneut ein und drücken Sie auf MENÜ/OK**

**Mit der Taste ABBRECHEN das Menü verlassen oder**

7



**die AUFLEGEN Taste drücken, um in den Ruhezustand überzugehen.**

Wenn die PIN nicht mehr 0000 ist, die Schritte 1---3 wiederholen.

4



**Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste**

→ Auf dem Display erscheint PIN eingeben

5



**Tippen Sie die aktuelle PIN ein und drücken Sie dann die MENÜ/OK-Taste**

→ Auf dem Display erscheint Neue PIN eingeben













### Persönliche Einstellungen

- |          |  |   |
|----------|--|---|
| <b>6</b> |  | <b>Tippen Sie die neue PIN-Nummer ein und drücken Sie auf MENÜ/OK</b><br>Auf dem Display erscheint PIN bestätigen.  |
| <b>7</b> |  | <b>Tippen Sie die neue PIN-Nummer erneut ein und drücken Sie auf MENÜ/OK</b><br>→ Auf dem Display erscheint kurz neue PIN gesp.<br>→ Sie hören einen langen Bestätigungston |
| <b>8</b> |  | <b>Mit der Taste ABBRECHEN das Menü verlassen oder die AUFLEGEN Taste drücken, um in den Ruhezustand überzugehen.</b>   |

### Einstellen des Wecktons

Das iDECT X2i kann sie regelmäßig zu einer bestimmten Zeit wecken. Sobald die Weckzeit erreicht ist, blinkt das LCD-Hintergrundlicht und Sie hören eine Minute lang ein akustisches Signal.

- |                                |          |  |   |
|--------------------------------|----------|--|---|
| <b>Einstellen der Weckzeit</b> | <b>1</b> |    | <b>Drücken Sie die MENÜ/OK Taste</b><br>→ Auf dem Display erscheint Hauptmenü > Telefonbuch                           |
|                                | <b>2</b> |    | <b>einmal die Taste ↓ drücken</b><br>→ Auf dem Display erscheint Hauptmenü > Uhr & Alarm                              |
|                                | <b>3</b> |    | <b>Drücken Sie die Taste MENÜ/OK und dann die Taste ↓ einmal</b><br>→ Auf dem Display erscheint Uhr & Alarm > Alarm   |
|                                | <b>4</b> |    | <b>Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste</b><br>→ Auf dem Display erscheint Alarm > Aus                                       |
|                                | <b>5</b> |   | <b>Wählen Sie mit der Taste ↑ oder ↓ Aus, Einmal oder Täglich.</b>  |
|                                | <b>6</b> |  | <b>Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste</b><br>→ Das Display fordert Sie auf, die Weckzeit einzugeben.                       |
|                                | <b>7</b> |  | <b>Tippen Sie die Uhrzeit ein und drücken Sie auf MENÜ/OK</b>   |
|                                | <b>8</b> |  | <b>Mit der Taste ABBRECHEN das Menü verlassen oder die AUFLEGEN Taste drücken, um in den Ruhezustand überzugehen.</b> |



**Auswahl des Wecktons**

Sie können unter drei verschiedenen Wecktönen wählen.

- 1  **Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste**  
→ Auf dem Display erscheint Hauptmenü > Telefonbuch
- 2  **einmal die Taste ↓ drücken**  
→ Auf dem Display erscheint Hauptmenü > Uhr & Alarm
- 3  **Drücken Sie die Taste MENÜ/OK und dann die Taste ↓ zweimal**  
→ Auf dem Display erscheint Uhr & Alarm > Alarmton
- 4  **Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste**  
→ Auf dem Display erscheint Alarmton > Alarmton 1
- 5  **Mit den Tasten ↑ oder ↓ zwischen Melodie 1, 2 oder 3 wählen.**
- 6  **Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste**  
→ Sie hören einen langen Bestätigungston.
- 7  **Mit der Taste ABBRECHEN das Menü verlassen oder die AUFLEGEN Taste drücken, um in den Ruhezustand überzugehen.**

## Fehlerbehebung

**!** Das iDECT X2i darf nur von zugelassenen Kundendiensttechnikern repariert werden. NIEMALS versuchen, das Gerät selbst zu reparieren oder Anpassungen vorzunehmen – dies könnte das Problem noch verschlimmern und zum Verlust der Zulassung sowie der Gewährleistung führen.

### IMMER vorher prüfen, dass:

- \* Sie die Schritte der Seiten 5 bis 7 zur Installation und Einstellung Ihres iDECT X2i befolgt haben.
- \* alle **Stecker** richtig in ihren Buchsen sitzen
- \* dass **Netzstrom** am Stecker vorhanden ist.
- \* der **Akku** richtig im Mobilteil eingesetzt worden ist und nicht verbraucht ist.

### Tägliche Benutzung

#### “Ich kann keine Anrufe tätigen oder annehmen!”

Wenn das Display auf dem Mobilteil nichts anzeigt, kann es sein dass es **ausgeschaltet** ist. Drücken Sie die Taste **AUFLEGEN**, um es wieder einzuschalten.

Prüfen Sie, ob das **Netzteil** richtig eingesteckt und dass Strom vorhanden ist. Das Basisgerät muss für den Normalbetrieb des Telefons ständig mit Strom versorgt werden – nicht nur zum Aufladen der Akkus.

Achten Sie darauf, dass Sie das mit Ihrem **iDECT X2i** gelieferten **Telefonkabel** benutzen. Andere Telefonkabel funktionieren u.U. nicht.

Gehen Sie mit dem Mobilteil **näher** an das Basisgerät heran. Prüfen Sie das **Akkuladezustandssymbol** im Display. Bei schwachem Akkustand, legen Sie den Hörer oder das Mobilteil wieder auf die Basisstation oder die Ladeschale auf, um den Akku aufzuladen.

**Trennen Sie das Netzteil für ca. eine halbe Minute von der Steckdose.** Das kann zur Lösung des Problems führen.

## Fehlerbehebung

**“Ich kann keine Anrufe tätigen.”** Vielleicht ist die Tastatur des Mobilteils **gesperrt** (siehe Seite 9). Entriegeln Sie die Tastatur bevor Sie einen Anruf tätigen.

**“Wenn ich eine Taste drücke passiert nichts ”** Achten Sie darauf, dass der **Akku richtig in Ihrem Mobilteil eingelegt und angesteckt ist**. Wenn das Akkuladezustandssymbol auf dem Display “schwach” anzeigt, laden Sie den Akku auf.

**“Wenn ich eine Nummer eingebe, erscheint sie auf dem Display, sie wird aber nicht gewählt** Versuchen Sie, mit dem Mobilteil **näher** an das Basisgerät heranzugehen.  
Versuchen Sie eine **andere Position** für die Basisstation - etwas höher vielleicht oder weiter weg von anderen Elektrogeräten.  
Wenn Sie mehr als ein Mobilteil angemeldet haben, achten Sie darauf, dass das andere Mobilteil nicht gerade in Benutzung ist.

**Das Telefon klingelt nicht** Prüfen Sie, ob das **Netzteil** richtig eingesteckt ist und dass der Strom vorhanden ist. Das Basisgerät muss für den Normalbetrieb des Telefons mit ständig Strom versorgt werden – nicht nur zum Aufladen der Akkus.  
Achten Sie darauf, dass Sie das mit Ihrem **iDECT X2i** gelieferten **Telefonkabel** benutzen. Andere Telefonkabel funktionieren u.U. nicht.

**“Es ist eine Störung, ein Geräusch oder ein Echo in der Leitung zu hören.”** Gehen Sie mit dem Mobilteil **näher** an das Basisgerät heran oder gehen Sie an eine andere Stelle.  
Versuchen Sie das Basisgerät an einen anderen Ort zu bringen, sodass es **nicht in der Nähe eines anderen Elektrogerätes** steht, wie z.B. einem Fernsehgerät oder einem Computer.



## Fehlerbehebung

Sie bekommen die besten Ergebnisse, wenn Sie das Basisgerät **so hoch wie möglich stellen**. Z.B. ist in einem zweistöckigen Haus der erste Stock ein idealer Aufstellort für das Basisgerät

“**Mein Anruf wurde unterbrochen, weil ich außer Reichweite war. Nun kann ich mein Mobilteil nicht mehr benutzen**”

Gehen Sie mit dem Mobilteil **näher** an das Basisgerät heran, bevor Sie erneut versuchen, einen Anruf zu tätigen.

“**Ich höre während eines Gesprächs in meinem Mobilteil ‘Pieptöne’.**”

Sie befinden sich vielleicht bald **ausser Reichweite** des Basisgerätes. Gehen Sie näher heran, ansonsten wird Ihr Gespräch unterbrochen.

Prüfen Sie das **Akkuladezustandssymbol** im Display. Bei der Anzeige „schwach“ den Akku wieder aufladen

“**Die Rufnummernanzeige funktioniert nicht.**”

Dies funktioniert nur, wenn Sie das Telefon X2i an einer Telefonanlage betreiben, die diese Funktion an den analogen Ports unterstützt oder Ihr Telefonanbieter diese Funktion unterstützt.

Es kann auch sein, dass der Anrufer die Übermittlung seiner Rufnummer **unterdrückt**. Oder das Netz aus dem er anruft, unterstützt die Rufnummernanzeige nicht (z.B. bei einem Anruf aus dem Ausland).

“**Wenn ich versuche einen Anruf zu tätigen höre ich das Besetzzeichen**“.

Wenn Sie mehr als ein Mobilteil angemeldet haben, achten Sie darauf, dass das andere Mobilteil nicht gerade in Benutzung ist.

“**Die Lautstärke im Hörerteil ist beim Führen eines Gesprächs zu niedrig.**”

Achten Sie darauf, dass Sie den Hörer dicht ans Ohr halten.

Die Lautstärke während des Telefonates mit der Taste ↑ Erhöhen.



## Fehlerbehebung

### Benutzen eines Systems mit mehreren Mobilteilen

**Es ist keine Gesprächsweitervermittlung möglich** Achten Sie darauf, dass sich das andere Mobilteil innerhalb der Reichweite der Basisstation befindet.  
Achten Sie darauf, dass Sie die **richtige Nummer** des anderen Mobilteils wählen (**1 bis 4**).

### Akkus

**“Die Akkus des Mobilteils sind innerhalb von einer bis zwei Stunden verbraucht”** Bevor Sie das Mobilteil zum ersten Mal benutzen, müssen Sie es auf der Basisstation oder der Ladeschale **bis zu 15 Stunden** lang stehen lassen, um die Akkus voll aufzuladen.

Vielleicht müssen Sie den Li-Ionen Akku **auswechseln** (siehe nachfolgend).

**Reinigen Sie die Akkuladepunkte** mit einem trockenen Tuch.

**Prüfen Sie die Verbindungen** zwischen der Basisstation und der Netzsteckdose.

**“Ich versuche die Akkus aufzuladen, bekomme aber immer einen Warnton, dass sie zu schwach sind.** Sie müssen die **Akkus wechseln** Rufen Sie unter der Hotline Nummer auf dem Beiblatt an oder fragen Sie bei Ihrem Händler nach, wo Sie einen neuen Li-Ionen Akku kaufen können

**Entsorgen Sie verbrauchte Akkus sicher** – niemals verbrennen oder in den normalen Hausmüll geben.

**IMMER nur das mit Ihrem iDECT X2i gelieferte Akkupack benutzen**— andere Batterien oder Akkus können brennen oder explodieren und somit Schaden hervorrufen.




## Reinigung und Pflege

---

- **Niemals** die Teile Ihres **iDECT X2i** mit Benzin, Verdünnern oder anderen chemischen Lösungsmitteln reinigen — dies könnte zur dauerhaften Beschädigung führen und gehört nicht zur Garantie. Falls erforderlich, **mit einem feuchten Lappen abwischen.**
- Halten Sie Ihr iDECT X2i von **heißen, feuchten Umgebungsbedingungen oder von direkter Sonneneinstrahlung entfernt und lassen Sie es nicht nass werden.**
- Wir haben alles getan, um die hohe Betriebssicherheit Ihres **iDECT X2i** zu gewährleisten. Wenn jedoch trotzdem etwas nicht funktionieren sollte, **bitte auf keinen Fall versuchen, es selbst zu reparieren** – wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die iDECT Hotline.





## Konformitätserklärung



---

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Directive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

Die Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse hinterlegt und kann dort eingesehen oder heruntergeladen werden:

**[www.idect.de](http://www.idect.de)**

*Im Rahmen der Produktverbesserung behält sich der Hersteller vor, Änderungen an Produkt und Funktion ohne Vorankündigung durchzuführen*







---

## Garantie und Kundendienst

---

---

### Während der Garantiezeit:

- 1 Entfernen Sie die Telefonleitung und die Stromleitung vom Gerät.
- 2 Verpacken Sie sämtliche Teile Ihres iDECT X2i in die Originalverpackung. Vergessen Sie nicht, das Netzteil mitzuschicken.
- 3 Bringen Sie das Gerät zu Ihrem Händler zurück und vergessen Sie nicht die Kaufquittung beizulegen.
- 4 Zum Versand Ihres iDECT X2i gehören auf jeden Fall:
  - Eine Kopie Ihrer Kaufquittung.Die vollständige Adresse zum Zurücksenden des iDECT X2i,
- 5 die Sie von der Hotline erhalten bzw. auf dem Beiblatt finden.

---

### Zurücksetzen des PIN-Codes (Basis-Reset)

- Falls Sie den PIN-Code vergessen haben, können Sie die Basis auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
- Ziehen Sie den Netzstecker der Basisstation
  - Halten Sie die PAGING-Taste gedrückt
  - Stecken Sie den Netzstecker wieder ein.
  - Lassen Sie die PAGING-Taste nach drei kurzen Bestätigungstönen wieder los
  - Netzteil für Basis wieder aus- und einstecken
  - Der PIN-Code steht wieder auf "0000"
  - **Alle Mobilteile nun wieder anmelden**



## Garantiebedingungen

Während einer Dauer von 24 Monaten ab dem Kaufdatum entstehen Ihnen für die Behebung Von Gewährleistungsfällen keine Kosten. Die Gewährleistung für Akkus ist auf 6 Monate begrenzt. Verschleißartikel oder Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Der Gewährleistungsanspruch muss durch den Originalkaufbeleg, auf dem das Kaufdatum ersichtlich ist, nachgewiesen werden. Innerhalb der Gewährleistungszeit wird nach eigenem Ermessen die Gewährleistung durch Reparatur oder Geräteaustausch geleistet.

Die Gewährleistungszeit verlängert sich nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Gewährleistungszeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten.


Von der Gewährleistung ausgenommen sind sowohl Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Handhabung oder Betrieb verursacht wurden, als auch Defekte welche durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen entstehen.

Schnurlose Telefone von iDECT sind so konstruiert, dass sie nur mit wiederaufladbaren Akkus funktionieren. Ein durch nicht-wiederaufladbare Batterien verursachter Schaden fällt nicht unter die Gewährleistung.

Gewährleistung wird nicht gewährt, wenn Schäden durch äussere Einflüsse wie Blitz, Überspannung, Feuchtigkeit, Feuer o.ä. entstanden sind.

**Die Rufnummer der iDECT-Hotline und die Service-Adresse entnehmen Sie bitte dem Beiblatt!**





## Technische Daten

---



<b>Standard</b>	Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)
<b>Frequenzbereich</b>	1,88 bis 1,9 GHz (Bandbreite = 20 MHz)
<b>Kanalbandbreite</b>	1,728 MHz.
<b>Reichweite</b>	bis zu 300 m im Freien und bis zu 50 m in geschlossenen Räumen.
<b>Betriebszeit</b>	Standby: Ca. 100 Stunden Gespräch: Ca. 10 Stunden Akkuladezeit: 12-15 Stunden
<b>Temperaturbereich</b>	Betriebstemperatur 0°C bis 40°C Lagertemperatur -20°C bis 60°C

### Stromversorgung

Mobilteil — 450mAh Li-Ionen aufladbar (Akku-Pack)  
Basistation — 7.5V DC  
Ladeschale — 9V AC



**Anschlussportspezifikation** Der 7,5 Anschlussport (an  
den Netzstrom angeschlossen) ist ein SELV-Port in  
Übereinstimmung mit EN41003.

Der Telefonanschlussport (an die Telefonleitung  
angeschlossen) ist ein SELV-Port in Übereinstimmung  
mit EN41003.

**Kompatibilität mit Nebenstellenanlagen** Flashzeit:  
einstellbar: 100 ms (Standard), 270 ms, oder 600 ms.  
Wahlverfahren (Mehrfrequenzverfahren), auch  
Tonfrequenzwahl genannt oder Pulswahlverfahren  
(IMW).

**Anschluss ans Telefonnetz** Dieses Gerät ist im  
Auslieferungszustand nur für Deutschland vorgesehen.  
Bei Benutzung in anderen Ländern passt der TAE-  
Stecker nicht und die Funktion kann nicht zugesichert  
werden.








*Im Rahmen der Produktverbesserung behält sich der  
Hersteller vor, Änderungen an Produkt und Funktion  
ohne Vorankündigung durchzuführen.*





## Anmelden neuer Mobilteile

Das mit Ihrem iDECT X2i mitgelieferte Mobilteil, ist bereits auf der Basisstation angemeldet. Bei der Twin Version sind bereits beide angemeldet. Wenn Sie allerdings zusätzliche Mobilteile gekauft haben, müssen Sie diese anmelden. Jede iDECT X2i Basisstation kann mit bis zu vier Mobilteilen angemeldet werden.

<b>Neues Mobilteil anmelden</b>	<b>1</b>		Achten Sie darauf, dass sich die Mobilteile, die Sie anmelden, im Bereitschaftsmodus befinden. <b>Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste</b> → Auf dem Display erscheint Hauptmenü > Telefonbuch
	<b>2</b>		<b>Drücken Sie die Taste ↓ dreimal.</b> → Auf dem Display erscheint Hauptmenü >Erw. Einst.
	<b>3</b>		<b>Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste</b> → Auf dem Display erscheint Erw. Einst. >Flash Zeit
	<b>4</b>		<b>Drücken Sie die Taste ↓ zweimal.</b> → Auf dem Display erscheint Erw. Einst. > Anmelden
	<b>5</b>		<b>Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste</b> → Auf dem Display PIN eingeben Die werkseitig eingestellte PIN lautet 0000
	<b>6</b>		<b>Tippen Sie die PIN ein und drücken Sie auf MENÜ/OK</b> → Auf dem Display erscheint Anmelden
	<b>7</b>		<b>Drücken Sie sofort die PAGING-TASTE auf der Basisstation und halten Sie sie gedrückt, bis ein akustisches Signal zu hören ist.</b> Wenn die Basisstation gefunden wurde und die PIN korrekt ist, hören Sie einen langen Bestätigungston. Das Mobilteil erhält automatisch die niedrigste freie Internummer.



### Anmeldung fehlgeschlagen?

Wenn die Anmeldung fehlgeschlagen ist, erscheint auf dem Display ein paar Sekunden lang Suche und es kehrt dann in den Ruhezustand zurück.

Wenn dies passiert, versuchen Sie es noch einmal und achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Zeit zwischen den einzelnen Schritten vergehen lassen. Wenn Sie das Mobilteil dann immer noch nicht anmelden können, rufen Sie die Hotline an.

### Mobilteil abmelden

- 1  **Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste**  
→ Auf dem Display erscheint Hauptmenü > Telefonbuch
- 2  **Drücken Sie die Taste ↓ dreimal.**  
→ Auf dem Display erscheint Hauptmenü > Erw. Einst.
- 3  **Dücken Sie die MENÜ/OK-Taste**  
 **und dann dreimal die Taste ↓**  
→ Auf dem Display erscheint Erw. Einst. > Abmelden
- 4  **Drücken Sie die MENÜ/OK-Taste**  
Auf dem Display erscheint „bestätigen“
- 5  **Wählen Sie die abzumeldende Mobilteilnummer**
- 6  **und drücken Sie die Taste MENÜ/OK**  
Sie hören einen Bestätigungston. Auf dem Display erscheint abgemeldet.
- 7   **Mit der Taste ABBRECHEN das Menü verlassen oder die AUFLEGEN Taste drücken, um in den Ruhezustand überzugehen**



## Anmelden neuer Mobilteile

### Anmelden an einem Gerät einer anderen Marke

Ihr Mobilteil **iDECT X2i** kann auf jeder kompatiblen Basisstation angemeldet werden oder aber Sie können jedes andere GAP-kompatible Mobilteil auf Ihrer **iDECT X2i** Basisstation anmelden. Allerdings garantieren wir nicht, dass alle Funktionen oder Displaymeldungen auch zusammen mit den Geräten anderer Hersteller funktionieren.

**1** Zum Einstellen des Anmeldezustandes des jeweiligen Basisgerätes, folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung des **Basisgeräts** (z.B. Schritt 7 auf Seite 4).

**2** Zum Anmelden der Mobilteile, folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung der jeweiligen **Mobilteile** (z.B. Schritte 1 bis 5 auf Seite XX). Wenn Sie für Ihre Basisstation einen PIN-Code eingeben müssen, lesen Sie bitte dazu die Bedienungsanleitung der **Basisstation**.

### Standardwerte (Werkseinstellung)

Die Standardwerte (Auslieferungszustand) sind folgende:

- \* Ungesperrte Tastatur
- \* Wahlwiederholungsliste — leer
- \* Anrufliste — leer
- \* Weckruf — Aus
- \* Hörerlautstärke - 3; Lautsprecherlautstärke — 3
- \* Lautstärke Mobilteil— Mittel, 4; Melodie— 1
- \* Lautstärke Basisstation— Mittel Melodie — 1
- \* Tastenton — Ein
- \* Automatische Anrufannahme — Ein
- \* Mobilteilname — Mobilteil
- \* Sprache— Deutsch
- \* Wahverfahren — Ton
- \* Flashzeit — Lang (250 ms)
- \* CLIP-Modus — FSK
- \* PIN — bleibt unverändert



## Index

---

**Abmelden von Mobilteilen** 58

**Akkus**

Laden der Mobilteilakku 6,7

Einlegen der Akku 6

Austauschen des Akku 41

**Anrufbeantworter bedienen** 33-38

**Anrufbeantworter einrichten** 29-32

**Anruf annehmen** 14

**Anruf beenden** 14

**Anrufen** 14

**Anschluss und Benutzungsbedingungen** 3

**Automatische Rufannahme** 41

**Basis-Reset** 54

**Benutzen mehrerer Mobilteile** 25-28, 57

**Datum und Uhrzeit** 11

**Ein- und Ausschalten** 9

**Einstellen der Uhrzeit** 11

**Fehlerbehebung** 48-51

**Funksignale** 4, 8

**Garantie** 54, 55

**Gesprächsvermittlung** 26

**Hin- und Herschalten zwischen zwei Gesprächspartnern (Makeln)** 27

**Hörerlautstärke** 15

**Installation** 4-8

**Interferenzen** 4, 8

**Interne Anrufe** 25

**Internes Gespräch annehmen** 26

**Klingellautstärke des Mobilteils, 12**

**Klingellautstärke und Melodie**

Basisstation 13

Mobilteil 12

**Klingeltöne der Basisstation** 13

**Konferenz (3 Teilnehmer)** 27

**Konferenzschaltung** 27

*Index*

- Lautstärkeregelung** 15
- Mobilteile anmelden** 57
- Mobilteileinstellungen** 39 - 47
- Mobilteilname** 10
- Paging-Taste** 28
- PIN** 45, 54
- Reinigung und Pflege** 52
- Rufnummernanzeige** 22-24
  - Einträge prüfen 23
  - Einträge löschen 24
  - Rückrufe 23
  - Rufnummern im Telefonbuch speichern 23
- Service-Information** 54, 55
- Standort für Basisstation** 4
- Standort für Ladeschale** 4
- Störungen** 48-51
- Stromversorgung** 4-5, 56
- Suchen von Mobilteilen** 28
- Tastensperre** 9
- Tastenton** 40
- Technische Daten** 56
- Telefonanlagen-Kompatibilität** 56
- Telefonbuch** 18-21
  - Anrufen einer gespeicherten Rufnummer 19
  - Einträge löschen 21
  - Einträge bearbeiten 20
  - Speichern von Rufnummern und Namen 18
- Uhrzeit und Datum** 11
- Wahl aus dem Telefonbuch** 19
- Wahlwiederholung** 15
- Warnhinweis "Ausser Reichweite"** 8
- Werkseitige Einstellung Mobilteil** 44, 59

---

**Ausgediente Elektrogeräte dürfen nicht in den normalen Hausmüll entsorgt werden.**

**Diese Geräte müssen zu einer offiziellen Sammelstelle für Elektroschrott zur sicheren Entsorgung gebracht werden.**

