

CD645



www.philips.com/support

DE Digitales Schnurlos-Telefon

⚠ Achtung

Nur wiederaufladbare Akkus verwenden. Jedes Mobilteil vor der Benutzung 24 Stunden aufladen.

PHILIPS

Inhaltsverzeichnis

1	Wichtige Informationen	3	4.5.2	Zweites Gespräch annehmen	13
1.1	Stromversorgung	3	4.6	Internruf	13
1.2	Konformität	3	4.6.1	Anderes Mobilteil anrufen	13
1.3	Recycling und Entsorgung	3	4.6.2	Externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weiterverbinden	14
1.4	Kompatibilität und Konformität mit GAP-Standard	4	4.6.3	Dreierkonferenz	14
1.5	Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder ("EMF")	4	4.6.4	Rufnummernübermittlung (CLIP)	14
2	Ihr Telefon	5	4.6.5	Anklopfen	15
2.1	Verpackungsinhalt	5	4.7	Mobilteil(e) suchen (Paging)	15
2.2	Bedienelemente des Telefons	6	5	Weitere Funktionen Ihres Telefons	16
2.2.1	Mobilteil	6	5.1	Während eines Gespräches	16
2.2.2	Displaysymbole auf dem Mobilteil	8	5.1.1	Mikrofon stumm schalten/wieder aktivieren	16
2.2.3	Basisstation	9	5.1.2	Hörerlautstärke einstellen	16
3	Inbetriebnahme	10	5.1.3	Lautsprecher einschalten	16
3.1	Basisstation anschließen	10	5.2	SMS	16
3.2	Akkus einsetzen	10	5.2.1	SMS schreiben und senden	16
3.3	Mobilteil in die Ladeschale stellen	11	5.2.2	Eingangsbox	17
3.4	Telefon konfigurieren	11	5.2.3	Entwürfe	18
3.5	Mobilteil aus-/einschalten	11	5.2.4	SMS-Einstellungen	19
4	Telefonieren	12	5.3	Telefonbuch	20
4.1	Anrufen	12	5.3.1	Nummern im Telefonbuch speichern	20
4.1.1	Vorbereitete Wahl	12	5.3.2	Telefonbuch anzeigen	21
4.1.2	Direkte Wahl	12	5.3.3	Telefonbucheintrag ändern	21
4.1.3	Mit der Anrufliste anrufen	12	5.3.4	Einzelnen Telefonbucheintrag löschen	21
4.1.4	Mit dem Telefonbuch anrufen	12	5.3.5	Alle Telefonbucheinträge löschen	21
4.1.5	Mit der Wahlwiederholungsliste anrufen	12	5.3.6	Direktspeicher belegen	21
4.1.6	Gesprächsdaueranzeige	12	5.3.7	Telefonbuch übertragen	22
4.2	Gespräch annehmen	12	5.4	Anrufliste	22
4.3	Gespräch im Freisprechmodus annehmen	13	5.4.1	Anrufliste aufrufen	22
4.4	Gespräch beenden	13	5.4.2	Anruflisteneintrag im Telefonbuch speichern	22
4.5	R-Funktion	13	5.4.3	Einzelnen Anruflisteneintrag löschen	22
4.5.1	Zweite Rufnummer wählen	13	5.4.4	Komplette Anrufliste löschen	23
			5.5	Wahlwiederholungsliste	23

Inhaltsverzeichnis

5.5.1	Wahlwiederholungsliste aufrufen	23	5.9	Netzdienste	31
5.5.2	Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern	23	5.9.1	Rufumleitung	31
5.5.3	Einzelnen Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste löschen	23	5.9.2	Sprachbox/Anrufbeantworter im Netz	32
5.5.4	Komplette Wahlwiederholungsliste löschen	23	5.9.3	Informationsdienste vom Netzanbieter	32
5.6	Uhr und Wecker	23	5.9.4	Rückruf	33
5.6.1	Uhrzeit einstellen	23	5.9.5	Rückruf deaktivieren	33
5.6.2	Wecker einstellen	23	5.9.6	ID verbergen	33
5.6.3	Weckalarmton einstellen	24	5.10	Spiele	34
5.6.4	Datum- und Uhrzeitformat einstellen	24	5.11	Text- und Zifferneingaben	34
5.7	Persönliche Einstellungen	24	5.11.1	Text und Ziffern eingeben	34
5.7.1	Mobilteil-Töne	24	5.11.2	Umschaltung von Klein- auf Großbuchstaben	34
5.7.2	Hintergrund im Ruhemodus einstellen	26	6	Anrufbeantworter	35
5.7.3	Kontrast einstellen	26	6.1	Anrufbeantworter-Tasten auf der Basisstation	35
5.7.4	Farbschema einstellen	26	6.2	Anrufbeantworter ein-/ausschalten	35
5.7.5	Mobilteil umbenennen	26	6.3	Anrufbeantworter ausschalten	36
5.7.6	Automatische Gesprächsannahme einstellen	26	6.4	Neue und alte Nachrichten anhören	36
5.7.7	Automatisches Auflegen einstellen	26	6.5	Alle Nachrichten löschen	37
5.7.8	Menüsprache einstellen	27	6.6	Anrufbeantworter-Einstellungen	37
5.7.9	Raumüberwachung ein-/ausschalten	27	6.6.1	Anrufbeantworter-Modus einstellen	37
5.7.10	Bedienfeld- und Displayeleuchtung ein-/ausschalten	27	6.6.2	Anzahl Rufzeichen einstellen	38
5.8	Erweiterte Einstellungen	27	6.6.3	Hinweiston einstellen	38
5.8.1	Flashsignaldauer einstellen	27	6.6.4	Fernabfrage	39
5.8.2	Wahlverfahren einstellen	28	6.6.5	Mithören auf dem Mobilteil	40
5.8.3	Anrufsperr	28	6.6.6	Mithören auf der Basisstation	40
5.8.4	Babyruf	28	7	Standardeinstellungen	41
5.8.5	Basisstation manuell auswählen	29	8	Menüstruktur	42
5.8.6	Zusätzliches Mobilteil anmelden	29	9	Technische Daten	46
5.8.7	Mobilteil abmelden	29	10	Häufig gestellte Fragen	47
5.8.8	PIN-Code ändern	30	11	Index	49
5.8.9	Standardeinstellungen wiederherstellen	30			
5.8.10	Vorwahlnummer einstellen	30			
5.8.11	Land einstellen	31			
5.8.12	Konferenz-Modus ein-/ausschalten	31			
5.8.13	Benachrichtigung über eingetroffene Nachrichten ausschalten	31			

1 Wichtige Informationen

Nehmen Sie sich vor Benutzung des CD645 etwas Zeit, um die Bedienungsanleitung durchzulesen. Sie enthält wichtige Informationen und Hinweise für die Bedienung Ihres Telefons.

1.1 Stromversorgung

- Dieses Produkt ist für den Anschluss an eine 220-240 Volt Stromversorgung vorgesehen. Bei einem Stromausfall kann die Verbindung abgebrochen werden.
- Das elektrische Netz wird als gefährlich eingestuft. Die Basisstation/Ladeschale kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Steckdose, die in der Nähe des Gerätes ist.

Achtung

- Die Ladekontakte der Ladeschale und die Akkus dürfen nicht mit leitenden Gegenständen in Berührung kommen.
- Halten Sie die Ladeschale von Flüssigkeiten fern.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten und von Philips empfohlenen Akkutypen, anderenfalls besteht Explosionsgefahr.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Anschlusskabel.
- Das Aktivieren des Freisprechens kann die Hörerlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie daher das Mobilteil von Ihrem Ohr fern.
- Diese Geräteausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z.B. ein Mobiltelefon.

1.2 Konformität

Hiermit erklärt Philips die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.p4c.philips.com.

1.3 Recycling und Entsorgung

Anweisungen für die Entsorgung alter Produkte:

Die Richtlinie WEEE („Waste Electrical and Electronic Equipment Directive“, Abfall aus elektrischen und elektronischen Geräteausstattungen; 2002/96/EG) wurde zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt aufgestellt, um sicherzustellen, dass ausgediente Produkte unter Nutzung der bestmöglichen Wiederaufbereitungs-, Rückgewinnungs- und technischen Recycling-Möglichkeiten entsorgt werden. Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die wiederaufbereitet und weiterverwendet werden können. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Abfallprodukte, die mit nachfolgendem Symbol gekennzeichnet sind.



Nutzen Sie bitte eine der nachfolgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entsorgen Sie das komplette Produkt (einschließlich der Kabel, Stecker und Zubehörteile) bei der zuständigen WEEE-Sammelstelle.
- Wenn Sie ein Ersatzprodukt erwerben, können Sie Ihr Altgerät im Fachgeschäft abgeben. Gemäß der Richtlinie WEEE ist der Einzelhandel verpflichtet Altgeräte zurückzunehmen.

Anweisungen für die Entsorgung von Batterien/Akkus:



Batterien/Akkus dürfen nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden.

Verpackungsmaterial:

Philips hat die Geräteverpackungen mit Standardsymbolen gekennzeichnet, um die ordnungsgemäße Entsorgung zu fördern.



Es wurde ein finanzieller Beitrag an die nationalen Institutionen für Wiederaufbereitung und Recycling geleistet.



Das gekennzeichnete Verpackungsmaterial kann dem Recycling zugeführt werden.

1.4 Kompatibilität und Konformität mit GAP-Standard

Durch den GAP-Standard wird sichergestellt, dass alle DECT™- und GAP-fähigen Mobilteile und Basisstationen die Mindestanforderungen des Standards erfüllen, unabhängig von der Produktmarke. Das Mobilteil und die Basisstation CD640/645 entsprechen den GAP-Anforderungen, d.h. die Funktionalität nachfolgender Funktionen wird garantiert: Mobilteil anmelden, Leitung belegen, Rufnummern wählen und Gespräche annehmen. Die erweiterten Funktionen können evtl. nicht zur Verfügung stehen, wenn Sie an der Basisstation CD640/645 ein Mobilteil einer anderen Marke einsetzen.

Zum Anmelden und Benutzen des Mobilteils CD 640/645 an einer GAP-fähigen Basisstation anderer Marke, befolgen Sie zuerst die Anweisungen in der Herstellerdokumentation und führen Sie dann die in der vorliegenden Anleitung im Abschnitt 5.8.6. angegebenen Bedienschritte aus.

Um ein Mobilteil einer anderen Marke an der Basisstation CD640/645 anzumelden, versetzen Sie die Basisstation in den Anmeldemodus (siehe Abschnitt 5.8.6), befolgen Sie dann die Anweisungen in der Herstellerdokumentation.

1.5 Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder (“EMF”)

- 1 Philips Royal Electronics fertigt und vertreibt viele Endverbraucherprodukte, die normalerweise, wie alle elektronischen Geräte, elektromagnetische Signale senden und empfangen können.
- 2 Ein wesentlicher Grundsatz der Philips Geschäftspolitik ist, dass für Philips-Produkte alle notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden, damit eine Übereinstimmung mit allen vorgeschriebenen Richtlinien sichergestellt ist und die zum Zeitpunkt der Produktherstellung geltenden EMF-Standards erfüllt sind.
- 3 Philips hat die Verpflichtung übernommen Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben, die keinerlei Gesundheitsrisiken verursachen.
- 4 Philips bestätigt, dass bei korrekter Bedienung und bestimmungsgemäßer Anwendung eine absolute Sicherheit für die Benutzung der Philips-Produkte gewährleistet ist; die zum aktuellen Zeitpunkt gültigen, wissenschaftlichen Erkenntnisse wurden beachtet.
- 5 Philips beteiligt sich aktiv an der Entwicklung von internationalen EMF- und Sicherheitsstandards und hat dadurch die Möglichkeit neue Richtlinien frühzeitig in die Produkte zu integrieren.

2 Ihr Telefon

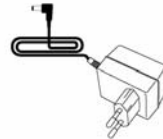
2.1 Verpackungsinhalt



Mobilteil



Basisstation



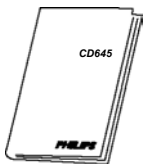
Netzadapter für die Basisstation



Telefonkabel



**2 wiederaufladbare
AAA-Akkus**



Bedienungsanleitung



Garantieheft



Kurzbedienungsanleitung

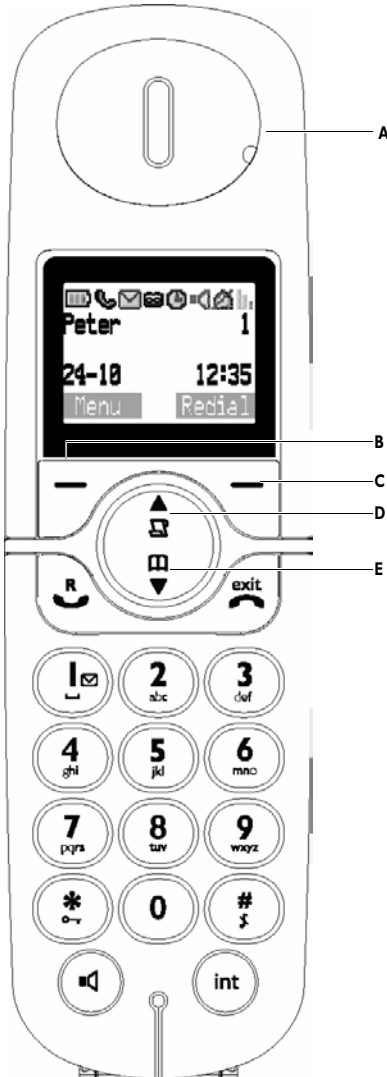
Hinweis

Der Telefonadapter kann noch nicht am Telefonkabel angeschlossen sein. Dann liegt er separat in der Geräteverpackung. In diesem Fall bitte zuerst den Telefonadapter an das Telefonkabel anschließen und dann in die Telefonanschlusdose stecken.

Die Multi-Mobilteil-Packungen enthalten ein oder mehrere, zusätzliche Mobilteile sowie Ladeschalen mit Netzkabeln und zusätzliche, wiederaufladbare Akkus.

2.2 Bedienelemente des Telefons

2.2.1 Mobilteil



A Ereignis-Anzeige

AUS: Keine neuen Ereignisse
BLINKT ROT: Neue Ereignisse (z.B.: ein verpasster Anruf oder auch eine neue SMS, wenn Sie die Rufnummernübermittlung („Caller Line Identification Service“, CLIP) zusammen mit SMS-Service bei Ihrem Netzanbieter beantragt haben.)

B Linke Softkey-Taste

Im Ruhemodus: Hauptmenü aufrufen
In anderen Modi: Funktion auswählen, die direkt über der Taste auf dem Display angezeigt ist

C Rechte Softkey-Taste

Im Ruhemodus: Wahlwiederholungsliste aufrufen
In anderen Modi: Funktion auswählen, die direkt über der Taste auf dem Display angezeigt ist

D Anrufliste/Nach oben scrollen

Im Ruhemodus: Anrufliste aufrufen
Im Menü-Modus: In der Menü-Liste nach oben scrollen

Während der Anzeige des Telefonbuchs/der Anruf-/Wahlwiederholungsliste: In den Einträgen nach oben scrollen

Während eines Gesprächs: Die Hörerlautstärke erhöhen

Im Texteingabemodus: Vorheriges Zeichen/ vorherige Ziffer ansteuern

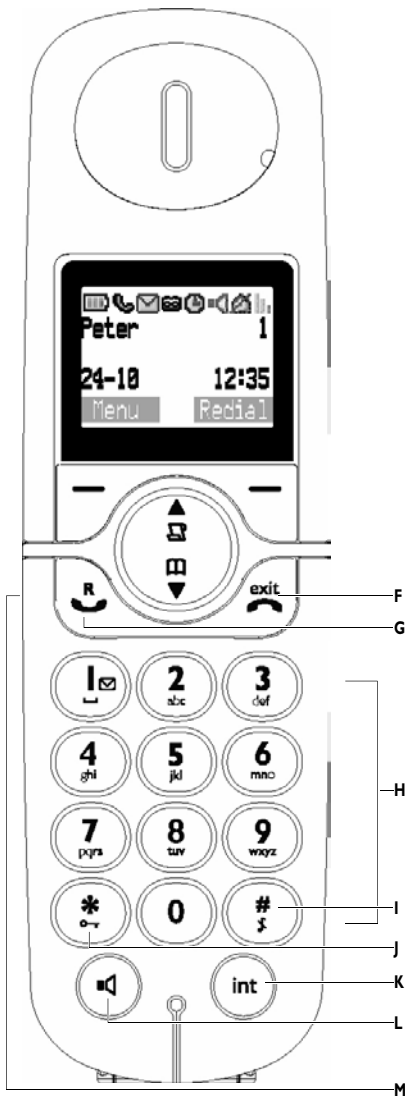
E Telefonbuch/Nach unten scrollen

Im Ruhemodus: Telefonbuch aufrufen
Im Menü-Modus: In der Menü-Liste nach unten scrollen

Während der Anzeige des Telefonbuchs/der Anruf-/Wahlwiederholungsliste: In den Einträgen nach unten scrollen

Während eines Gesprächs: Die Hörerlautstärke vermindern

Im Texteingabemodus: Nächstes Zeichen/ nächste Ziffer ansteuern



F Auflegen-/Beenden-Taste

Im Ruhemodus: Ca. 5 Sekunden drücken, um das Mobilteil auszuschalten. Dann kurz drücken, um das Mobilteil wieder einzuschalten.

Im Menü-Modus: Lange drücken für die Rückkehr in den Ruhemodus; kurz drücken für die Rückkehr zum vorherigen Menü. Während eines Gespräches: Gespräch beenden

G Telefonieren-/R-Taste

Im Ruhemodus: Externes oder internes Gespräch annehmen

Während eines Gespräches: R-Funktion einfügen für Netzanbieterdienste

H Alphanumerisches Tastenfeld

I Raute-Taste

Im Ruhemodus/bei Rufnummernwahl: Kurz drücken, um das Rautezeichen # einzufügen
Im Ruhemodus: Lange drücken, um den Rufton auszuschalten

Bei der Rufnummernwahl: Lange drücken für die Eingabe einer Wählpause

Im Texteingabemodus: Kurz drücken, um von Groß- auf Kleinbuchstaben umzuschalten

J Stern-Taste

Im Ruhemodus/bei Rufnummernwahl: Kurz drücken, um das Sternzeichen * einzufügen

Im Ruhemodus: Lange drücken, um die Tastensperre ein- oder auszuschalten

K Weiterverbinden/Internruf/Konferenz

Im Ruhemodus: Kurz drücken, um ein internes Gespräch einzuleiten

Während eines externen Gespräches: Kurz drücken, um eine interne Rufnummer zu wählen oder, um zwischen dem internen und externen Gesprächsteilnehmer hin- und herzuschalten

Lange drücken, um ein Konferenzgespräch mit einem externen und internen Teilnehmer aufzubauen















L Lautsprecher-Taste

Während eines Gesprächs: Den Lautsprecher ein-/ausschalten

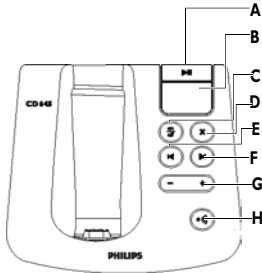
M Headset-Buchse (Länderabhängig)

Telefonieren im Freisprechmodus über Headset, indem Sie das Headset einfach an der Headset-Buchse anschließen.

2.2.2 Displaysymbole auf dem Mobilteil

	<p>Zeigt den Akkuladezustand an:</p> <ul style="list-style-type: none"> die Akkus sind vollständig entladen die Akkus sind fast leer die Akkus sind halb leer die Akkus sind komplett aufgeladen <p>Während des Akkuladevorgangs bewegen sich die Balken im Akkusymbol.</p>
	<p>Leuchtet konstant, wenn die Leitung belegt ist. Blinkt bei einem ankommenden Ruf oder, wenn ein internes Gespräch in der Leitung gehalten wird.</p>
	<p>Blinkt bei einem verpassten Anruf (diese Funktion steht bei beantragter Rufnummernübermittlung (CLIP) mit Ihrem Netzanbieter zur Verfügung), oder, wenn neue SMS bzw. Sprachboxnachrichten (Voicemails) vorliegen, die noch nicht angesehen bzw. angehört worden sind.</p>
	<p>Leuchtet konstant, wenn der Anrufbeantworter (AB) eingeschaltet ist. Blinkt, wenn neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter sind.</p>
	<p>Leuchtet konstant bei einem internen Gespräch. Blinkt bei einem ankommenden internen Anruf oder, wenn ein internes Gespräch in der Leitung gehalten wird.</p>
	<p>Leuchtet konstant, wenn der Weckalarm aktiviert ist.</p>
	<p>Leuchtet konstant, wenn der Lautsprecher aktiviert ist.</p>
	<p>Leuchtet konstant, wenn die Tastensperre aktiviert ist.</p>
	<p>Leuchtet konstant, wenn der Rufton ausgeschaltet ist.</p>
	<p>Leuchtet konstant, wenn das Mobilteil angemeldet und im Bereich der Basisstation ist. Blinkt, wenn das Mobilteil außerhalb der Reichweite ist und nach der Basisstation bzw. nach einer Basisstation sucht.</p>

2.2.3 Basisstation



A Stopp- / Wiedergabe-Taste

Wiedergabe der Nachricht(en) (die erste aufgenommene Nachricht wird zuerst abgespielt).

Nachrichtenwiedergabe stoppen.

B Anzeige der Anzahl der Nachrichten

Wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist:

-- konstant: Zeigt an, dass der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist.

\overline{F} und -- blinkt alternierend: Der Anrufbeantworterspeicher ist voll.

\overline{G} und -- blinkt alternierend: Es sind neue Nachrichten vorhanden (z.B. insgesamt 09 Nachrichten auf dem Anrufbeantworter).

Wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist:

\overline{G} konstant: Es sind keine neuen Nachrichten vorhanden.

\overline{G} Blinkt: Es liegen neue Nachrichten vor (z.B. zwei neue Nachrichten oder eine neue und eine alte Nachricht).

\overline{G} konstant: Anzeige der Anzahl alter Nachrichten (z.B. zwei alte Nachrichten auf dem Anrufbeantworter).

\overline{G} leuchtet ca. eine Sekunde auf: Die Basisstation-Lautsprecherlautstärke ist auf Stufe 3 eingestellt (es stehen insgesamt sechs Lautsprecherlautstärkestufen von 00 bis 05 zur Verfügung; in der Einstellung 00 ist der Lautsprecher ausgeschaltet und 05 ist die höchste Lautsprecherlautstärke).

\overline{H} konstant: Der Anrufbeantwortermodus "Nur Anrufbeantworter" ist aktiviert.

\overline{P} konstant: Der Ansagetext für "Anrufbeantworter + Aufnehmen" wird abgespielt.

\overline{P} konstant: Der Ansagetext für "Nur Anrufbeantworter" wird abgespielt.

\overline{E} konstant: Der Anrufbeantworter nimmt gerade eine neue Nachricht auf.

\overline{H} konstant: Blinkt während der Fernabfrage.

C Anrufbeantworter EIN-/AUS-Taste

Den Anrufbeantworter ein- oder ausschalten.

D Löschtaste

Die aktuelle Nachricht während der Wiedergabe löschen.

Im Bereitschaftsmodus lange drücken, um alle Nachrichten auf dem Anrufbeantworter zu löschen.

\overline{E} Hinweis

Noch nicht angehörte Nachrichten werden nicht gelöscht.

E Zurück-Taste

Während der Nachrichtenwiedergabe zur vorherigen Nachricht zurückgehen.

F Vorwärts-Taste

Während der Nachrichtenwiedergabe zur nächsten Nachricht springen.

G + / - Taste

Während der Nachrichtenwiedergabe die Lautsprecherlautstärke erhöhen (+) oder vermindern (-).

H Paging (Mobilteil suchen)

Kurz drücken: Mobilteil(e) suchen.

Ca. 3 Sekunden gedrückt halten: Anmeldevorgang starten.

3 Inbetriebnahme

3.1 Basisstation anschließen

⚠ Vorsicht

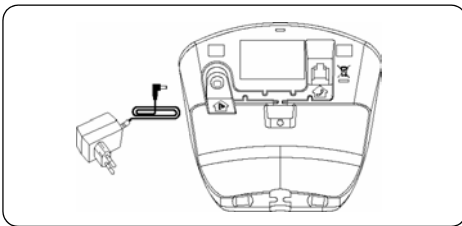
Stellen Sie die Basisstation nicht in unmittelbarer Nähe von Metalltüren, Metallschränken, Heizkörpern oder anderen, elektrischen Geräten auf. Dadurch können Reichweite und Tonqualität beeinträchtigt werden. In Gebäuden mit dicken Innen- und Außenwänden kann die Funkverbindung zur Basisstation ebenfalls eingeschränkt werden.

⚠ Achtung

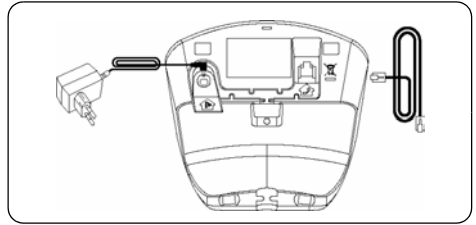
Sobald der Netzadapter an der Basisstation und an der Stromversorgung angeschlossen ist, wird das Gerät mit Strom versorgt. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Steckdose in der Nähe des Gerätes.

Schließen Sie den Netzadapter und das Telefonkabel richtig an, anderenfalls kann das Gerät beschädigt werden. Nur das mitgelieferte Telefonkabel verwenden. Sonst erhalten Sie möglicherweise keinen Wählton.

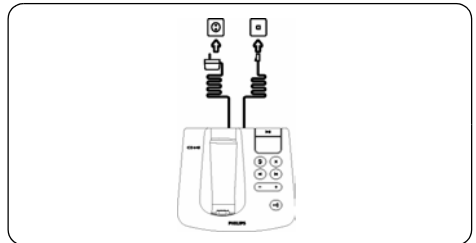
- 1 Schließen Sie den Stecker des Netzkabels an der Buchse auf der Unterseite der Basisstation an.



- 2 Schließen Sie den Stecker des Telefonkabels an der Buchse auf der Unterseite der Basisstation an.



- 3 Stecken Sie das andere Ende des Telefonkabels in eine Telefonanschlussdose und das andere Ende des Netzkabels in eine Steckdose.



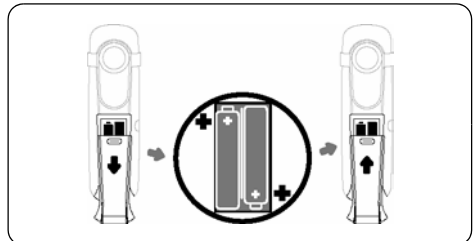
ⓘ Hinweis

Der Telefonadapter kann noch nicht am Telefonkabel angeschlossen sein. In diesem Fall schließen Sie erst den Telefonadapter an das Telefonkabel an und stecken Sie ihn dann in Ihre Telefonanschlussdose.

3.2 Akkus einsetzen

Ihr CD645 wird mit zwei wiederaufladbaren Akkus geliefert. Vor der Benutzung Ihres Mobilteils müssen die Akkus in das Mobilteil eingesetzt und komplett aufgeladen werden.

- 1 Öffnen Sie die Akkufachabdeckung.




- 2 Setzen Sie die Akkus gemäß den Angaben im Akkufach ein und schließen Sie die Akkufachabdeckung.

3.3 Mobilteil in die Ladeschale stellen

Hinweis

Akkus für mindestens 24 Stunden vor erstmaliger Inbetriebnahme aufladen!


Bei vollständig aufgeladenem Akku beträgt die Gesamtgesprächsdauer ca. 12 Stunden und die Akkuleistung im Bereitschaftsmodus ca. 150 Stunden.

- 1 Stellen Sie das Mobilteil in die Ladeschale der Basisstation.
- 2 Lassen Sie das Mobilteil in der Ladeschale, bis die Akkus komplett aufgeladen sind.
- 3 Wenn das Mobilteil vollständig aufgeladen ist, wird das Symbol  angezeigt.

3.4 Telefon konfigurieren



Die **Willkommen**-Anzeige ist landesabhängig und erscheint nicht generell bei der Erstinbetriebnahme. Wenn diese Anzeige nicht erscheint, brauchen Sie Ihren Ländercode nicht auswählen, dann ist Ihr Telefon bereits konfiguriert.

Anderenfalls muss Ihr Telefon vor der Benutzung auf das Land abgestimmt werden, in dem es betrieben wird. Nachdem die Akkus einige Minuten aufgeladen wurden, erscheint die **Willkommen**-Anzeige. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um Ihr Telefon zu konfigurieren:

- 1 Drücken Sie auf , um die Länderauswahlliste anzuzeigen.
- Die verfügbaren Länder werden auf dem Display angezeigt.

Hinweis


Wenn die Taste  gedrückt wird, erscheint erneut die **Willkommen**-Anzeige.

- 2 Wählen Sie mit  Ihr Land aus.
 - 3 Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .
- Die Einstellungen Ihres Telefons werden jetzt gemäß dem ausgewählten Land konfiguriert, anschließend erscheint die Ruhemodusanzeige.

Hinweis



Nach Auswahl des Landes werden die netzabhängigen Standardeinstellungen für das entsprechende Land automatisch auf Ihrem Telefon eingestellt.

Tipp

Wenn Sie versehentlich ein falsches Land ausgewählt haben oder nachträglich ein anderes Land einstellen möchten, drücken Sie im Ruhemodus auf , um das SMS-Hauptmenü aufzurufen. Geben Sie dann **##**793** ein, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Nach ca. 30 Sekunden zeigt Ihr Telefon wieder die **Willkommen**-Anzeige und Sie können nochmals ein Land auswählen.

3.5 Mobilteil aus-/einschalten


Sie können das Mobilteil ausschalten, um die Akkus zu schonen.

- 1 Wenn Sie das Mobilteil ausschalten möchten, halten Sie die Taste  ca. fünf Sekunden gedrückt.
- 2 Zum Wiedereinschalten kurz auf  drücken.


4 Telefonieren

4.1 Anrufen

4.1.1 Vorbereitete Wahl

- 1 Geben Sie die Rufnummer ein (max. 24-stellig).
 - 2 Drücken Sie auf  für die Rufnummernwahl.
- Die Verbindung wird aufgebaut.





4.1.2 Direkte Wahl

- 1 Drücken Sie auf , um die Leitung zu belegen.
 - 2 Geben Sie die Telefonnummer ein.
- Die Verbindung wird aufgebaut.

4.1.3 Mit der Anrufliste anrufen

Die Anrufliste steht nur zur Verfügung, wenn Sie die Rufnummernübermittlung (CLIP) bei Ihrem Netzanbieter beantragt haben.

Im Ruhemodus:

- 1 Drücken Sie auf , um die Funktion **Anrufliste** auszuwählen.
- 2 Drücken Sie auf .
- 3 Wählen Sie mit / den gewünschten Eintrag aus.

Hinweis


Folgende Angaben können angezeigt werden:

- die Nummer des Anrufers*
- der Name des Anrufers (wenn er mit dem Telefonbucheintrag übereinstimmt)*
- **Nicht verfügbar**, wenn der Anrufer nicht ermittelt werden konnte**
- Die Datum- und Uhrzeitangaben sind abhängig vom Netzanbieter

* CLIP erforderlich, muss beim Netzanbieter beauftragt werden

** Unbekannte Rufnummer, unterdrückte

Rufnummernübermittlung.





- 4 Drücken Sie auf  für die Rufnummernwahl.
- Die Verbindung wird aufgebaut.

Hinweis





Das zuletzt verpasste Gespräch erscheint am Beginn der Anrufliste. Der älteste Eintrag wird automatisch gelöscht, sobald der Speicher voll ist.

4.1.4 Mit dem Telefonbuch anrufen

Im Ruhemodus:





- 1 Rufen Sie das Telefonbuch mit  auf.
 - 2 Wählen Sie mit / den gewünschten Telefonbucheintrag aus.
 - 3 Drücken Sie auf  für die Rufnummernwahl.
- Die Verbindung wird aufgebaut.

Tipp

Anstatt in den Telefonbucheinträgen mit  oder  zu blättern, können Sie auch den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens über die alphanumerischen Tasten eingeben. Wenn Sie z.B. die Taste  einmal drücken, werden alle Einträge angezeigt, die mit A beginnen. Bei zweimaligen Betätigen der Taste  erscheinen alle Einträge, die mit B beginnen.

4.1.5 Mit der Wahlwiederholungsliste anrufen

Im Ruhemodus:

- 1 Rufen Sie die Wahlwiederholungsliste mit  auf.
- Auf dem Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer oder der Name, wenn die Nummer des Gesprächspartners bereits im Telefonbuch gespeichert ist.
- 2 Wählen Sie mit / den gewünschten Eintrag aus.
 - 3 Drücken Sie auf  für die Rufnummernwahl.
- Die Verbindung wird aufgebaut.

Tipp

In der Wahlwiederholungsliste werden die zuletzt gewählten 20 Rufnummern gespeichert. Die zuletzt gewählte Nummer erscheint am Beginn der Liste. Wenn die Rufnummer bereits im Telefonbuch gespeichert ist, wird der Name angezeigt.

4.1.6 Gesprächsdaueranzeige

Nach Beenden eines Gesprächs erscheint die Gesprächsdaueranzeige. Die Gesprächsdauer wird in Minuten und Sekunden angezeigt (MM:SS).


4.2 Gespräch annehmen

Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie auf .

- Die Verbindung ist aufgebaut.

4.3 Gespräch im Freisprechmodus annehmen

Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie auf .

- Die Verbindung ist aufgebaut und das Symbol  leuchtet. Sie können mit dem Anrufer sprechen ohne das Mobilteil zu halten.

Achtung

Das Aktivieren des Freisprechens kann die Hörerlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie daher das Mobilteil von Ihrem Ohr fern, wenn es bei einem ankommenden Gespräch klingelt oder der Freisprechmodus aktiviert wurde.


Hinweis

Ankommende Gespräche haben Priorität vor anderen Ereignissen. Wenn ein Gespräch ankommt, werden eingeleitete Funktionen, z.B. Einstellen von Funktionen oder Navigieren in den Menüs, usw. abgebrochen.

Tip

Wenn der Modus "Automatische Gesprächsannahme" aktiviert ist, kann das Gespräch angenommen werden, indem Sie das Mobilteil aus der Basisstation/Ladeschale nehmen.

4.4 Gespräch beenden

Drücken Sie während einer Verbindung auf .

- Die Verbindung wird beendet.

ODER

Stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation.




- Die Verbindung wird beendet.


4.5 R-Funktion

Die Nutzung dieser Funktion ist vertragsabhängig und muss beim Netzanbieter beauftragt werden. Sie können die R-Funktion verwenden, wenn Sie während einer Verbindung eine zweite Rufnummer wählen oder ein zweites Gespräch annehmen möchten. Die in den Abschnitten 4.5.1 und 4.5.2 angegebenen Bedienschritte können in Abhängigkeit vom Land und vom Netzanbieter unterschiedlich sein. Einzelheiten über die R-Funktion und die damit verbundenen Dienste erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.

4.5.1 Zweite Rufnummer wählen




Während eines Gespräches:

1 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit /  die Funktion **2. Gespräch**.




2 Drücken Sie auf  für die Wahl der zweiten Rufnummer.

- Das zweite Gespräch wird aufgebaut.




Hinweis

Sie können die Taste  drücken und mit /  die Funktionen **Makeln** oder **Konferenz** auswählen, wenn Sie zwischen beiden Gesprächen hin- und herschalten oder ein Konferenzgespräch aufbauen möchten.

4.5.2 Zweites Gespräch annehmen

Die Nutzung dieser Funktion ist vertragsabhängig und muss beim Netzanbieter beauftragt werden. Wenn während eines Telefonats ein zweites Gespräch ankommt, hören Sie den Anklopftön: Drücken Sie während der Rufnummernübermittlung auf  und auf / , um das zweite Gespräch anzunehmen oder abzuweisen.

Hinweis

Nach der Annahme des zweiten Gesprächs können Sie die Taste  drücken und mit /  die Funktionen **Makeln** oder **Konferenz** auswählen, um zwischen dem ersten und zweiten Gespräch hin- und herzuschalten oder, um ein Konferenzgespräch aufzubauen.

Hinweis


Wenn Sie die Rufnummernübermittlung beauftragt haben, wird die Rufnummer des Anrufers auf dem Display angezeigt.

4.6 Internruf






Für die Nutzung dieser Funktion müssen mindestens zwei Mobilteile angemeldet sein. Mit dem Internanruf können Sie kostenlose, interne Gespräche führen, externe Gespräche an ein anderes Mobilteil weiterverbinden und Konferenzgespräche führen.

4.6.1 Anderes Mobilteil anrufen

Im Ruhemodus:






1 Drücken Sie auf .

- Die verfügbaren Mobilteile werden auf dem Display angezeigt.


- 2** Wählen Sie das gewünschte Mobilteil mit  /  aus.
 - 3** Drücken Sie auf  (auf dem angerufenen Mobilteil).
 - *Das angerufene Mobilteil klingelt.*
 - 4** Drücken Sie auf , um das Gespräch auf dem angerufenen Mobilteil anzunehmen.
 - *Die interne Verbindung wird aufgebaut.*
-  **Hinweis**
Wenn das angerufene Mobilteil belegt ist, hören Sie das Besetztzeichen.


4.6.2 Externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weiterverbinden

Während eines externen Gespräches:

- 1** Drücken Sie auf , um einen Internruf einzuleiten.
 - *Die verfügbaren Mobilteile werden angezeigt und das externe Gespräch wird automatisch gehalten.*
- 2** Wählen Sie das gewünschte Mobilteil mit  /  aus.
- 3** Drücken Sie auf , um das ausgewählte Mobilteil anzurufen.
 - *Das angerufene Mobilteil klingelt.*
- 4** Nehmen Sie auf dem angerufenen Mobilteil den Internruf mit  an.

 **Hinweis**


Mit der Taste  können Sie zwischen dem internen und externen Gespräch hin- und herschalten (Makeln).





- 5** Drücken Sie auf dem ersten Mobilteil auf .
 - *Das externe Gespräch wird an das andere Mobilteil weitergeleitet.*

4.6.3 Dreierkonferenz


Mit der Funktion "Konferenz" kann eine Dreierkonferenz mit einem externen und zwei internen Teilnehmern (mit dem Internruf) aufgebaut werden. Die drei Gesprächsteilnehmer können miteinander sprechen; diese Art von Konferenzgesprächen muss nicht beim Netzanbieter beauftragt werden.


Während eines externen Gespräches:

- 1** Drücken Sie auf , um einen Internruf einzuleiten.
 - *Die verfügbaren Mobilteile werden angezeigt und das externe Gespräch wird automatisch gehalten.*



- 2** Wählen Sie das gewünschte Mobilteil mit  /  aus.
- 3** Drücken Sie auf , um das ausgewählte Mobilteil anzurufen.
 - *Das angerufene Mobilteil klingelt.*
- 4** Nehmen Sie auf dem angerufenen Mobilteil den Internruf mit  an.

 **Hinweis**

Mit der Taste  können Sie zwischen dem internen und externen Gespräch hin- und herschalten (Makeln).

- 5** Drücken Sie lange die Taste  auf dem ersten Mobilteil.
 - *Eine Dreierkonferenz wird hergestellt, mit den beiden Mobilteilen und dem externen Teilnehmer.*

Während des Konferenzgespräches:

- 1** Drücken Sie auf , um das externe Gespräch zu halten und das interne Gespräch fortzuführen.
 - *Das externe Gespräch wird automatisch gehalten.*
- 2** Halten Sie die Taste  gedrückt, um die Dreierkonferenz wieder aufzubauen.


 **Hinweis**

Wenn auf einem Mobilteil das Konferenzgespräch beendet wird, bleibt das andere Mobilteil mit dem externen Teilnehmer weiterhin verbunden.







4.6.4 Rufnummernübermittlung (CLIP)

Das Leistungsmerkmal Rufnummernübermittlung (CLIP) muss beim Netzanbieter beauftragt werden. Wenn Sie dieses Leistungsmerkmal beauftragt haben, erscheint bei einem ankommenden Ruf die Rufnummer oder der Name des Anrufers auf dem Display des Mobilteils, vorausgesetzt der Anrufer hat die Übermittlung seiner Rufnummer nicht unterdrückt. Sie können dann entscheiden, ob Sie das Gespräch annehmen möchten oder nicht. Weitere Einzelheiten über die Rufnummernübermittlung erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.

4.6.5 Anklopfen

Wenn Sie das Leistungsmerkmal “Anklopfen” bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben, hören Sie bei einem zweiten ankommenden Anruf den Anklopftton im Hörer. Wenn Sie die Rufnummernübermittlung (CLIP) beauftragt haben, wird auch die Nummer oder der Name des zweiten Anrufers angezeigt. Weitere Einzelheiten über die Rufnummernübermittlung erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter. Drücken Sie auf , um das zweite Gespräch anzunehmen.

4.7 Mobilteil(e) suchen (Paging)

Sie können ein verlegtes Mobilteil suchen, indem Sie die Taste  auf der Basisstation drücken. Alle an dieser Basisstation angemeldeten Mobilteile beginnen zu klingeln. Sie können den Paging-Ton beenden, indem Sie auf eine der nachfolgenden Tasten auf dem Mobilteil drücken  /  /  /  oder erneut die entsprechende Taste  an der Basisstation drücken.



5 Weitere Funktionen Ihres Telefons

5.1 Während eines Gespräches

Während einer bestehenden Verbindung stehen weitere Funktionen zur Verfügung. Drücken Sie während eines Gespräches auf die entsprechende Taste, um die gewünschte Funktion aufzurufen. Nachfolgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:




5.1.1 Mikrofon stumm schalten/wieder aktivieren

Während eines Gespräches:

- 1 Drücken Sie auf 
 - Das Mikrofon ist ausgeschaltet und **Stumm Ein** wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie erneut auf , um das Mikrofon wieder einzuschalten.


5.1.2 Hörerlautstärke einstellen

Während eines Gespräches:

- 1 Drücken Sie auf , um die aktuelle Hörerlautstärke anzuzeigen.
 - 2 Wählen Sie die gewünschte Hörerlautstärke mit den Tasten / aus (Stufe 1 bis 5).
- Die Hörerlautstärke ist eingestellt und das Telefon zeigt wieder die Anrufanzeige an.

5.1.3 Lautsprecher einschalten

Während eines Gespräches:

- 1 Drücken Sie auf , um den Lautsprecher einzuschalten.




5.2 SMS




SMS steht für „Short Message Service“ („Kurznachrichtendienst“). Um diesen Dienst nutzen zu können, muss der SMS-Service zusammen mit der Rufnummernübermittlung (CLIP) beim Netzanbieter beauftragt werden. Kurznachrichten (SMS) können über ein mobiles oder auch ein kompatibles Festnetzgerät empfangen und verschickt werden, vorausgesetzt der Empfänger hat auch Rufnummernübermittlung (CLIP) und SMS bei seinem Netzanbieter beauftragt.




Die Werkseinstellungen Ihres CD645 entsprechen den Einstellungen des jeweiligen Hauptnetzbetreibers in Ihrem Land. Wollen Sie Kurznachrichten (SMS) über einen anderen Anbieter versenden und empfangen, müssen Sie die entsprechenden Nummern des SMS-Zentrums erst einstellen. Sie können bis zu 50 Kurznachrichten (in der Eingangsbox und in der Box „Entwürfe“) abspeichern. Pro SMS stehen Ihnen maximal 160 Zeichen zur Verfügung.

5.2.1 SMS schreiben und senden

Im Ruhemodus:

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Drücken Sie auf , um die Funktion **SMS** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie auf  für die Funktion **SMS schreiben**.
- 4 Geben Sie den Text der SMS ein.

Taste	Funktionen
	Drücken zum nach links Bewegen des Cursors um 1 Stelle. Gedrückt halten zum Springen zu dem ersten Zeichen/der ersten Ziffer.
	Drücken zum nach rechts Bewegen des Cursors um 1 Stelle. Gedrückt halten zum Springen zu dem letzten Zeichen/der letzten Ziffer.
	Drücken zum Löschen von dem vorherigen Zeichen/der vorherigen Ziffern. Drücken zum Zurückgehen ins vorherige Menü, wenn keine Zeichen/Ziffern mehr auf dem Eingabedisplay angezeigt werden. Lange drücken zum Löschen aller Eingaben (Zeichen/Ziffern).

- 5 Drücken Sie auf , um die Zielrufnummer einzugeben.
- 6 Drücken Sie auf , um die Option **SMS senden** oder **Als Entw. speich** auszuwählen.
- 7 Bestätigen Sie mit .

Hinweis

Erhalten Sie während des Schreibens einer SMS einen Anruf, wird die Operation unterbrochen. Diese SMS wird nicht gespeichert.

Kann eine SMS nicht verschickt werden, wird „Übertr.nicht mgl!“ angezeigt und die Nachricht wird in der Box **Entwürfe** gespeichert. „Übertr.nicht mgl!“ wird dann ausgeblendet, wenn Sie alle ungesendeten Nachrichten in der SMS-Box „Entwürfe“ gelesen haben. Haben Sie alle diese ungesendeten Nachrichten gelesen, wird Ihnen diese Anzeige nicht mehr im Ruhemodus eingeblendet. „Übertr.nicht mgl!“ wird aber auch dann ausgeblendet, wenn Sie alle SMS-Nachrichten gelöscht haben.

Werden während des Schreibens einer SMS für 60 Sekunden keine Tasten gedrückt, geht das Mobilteil wieder in den Ruhemodus zurück. Die jeweilige Nachricht wird aber automatisch in der Entwürfe-Box gespeichert.

5.2.2 Eingangsbox



Achtung

Ist die Nachrichtenbox voll, können Sie keine neuen Nachrichten mehr empfangen. Löschen Sie dann einfach einige alte Nachrichten aus der Box, um wieder neue Nachrichten empfangen zu können. Die Nachrichten, die sich in der Eingangsbox befinden, werden Ihnen nach Empfangszeit geordnet angezeigt. Dabei steht die zuletzt empfangene Nachricht an erster Stelle.


Wird eine SMS empfangen, werden Sie von einem Piepton darauf hingewiesen, vorausgesetzt, dass diese Funktion des SMS-Empfangstons (siehe Abschnitt 5.7.1.7.) aktiviert ist; zudem wird Ihnen „**Neue SMS**“ angezeigt. Die Ereignis-Anzeige blinkt so lange, bis Sie die neue SMS gelesen haben. „**Neue SMS**“ wird ausgeblendet, wenn Sie alle neu empfangenen SMS-Nachrichten gelesen haben.

5.2.2.1 Kurznachrichten lesen


Im Ruhemodus:

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Drücken Sie auf , um die Funktion **SMS** auszuwählen.



3 Drücken Sie auf /, um die **SMS Eingangsbox** auszuwählen.


4 Drücken Sie auf , blättern Sie durch die Liste der Kurznachrichten und wählen Sie die SMS aus, die Sie lesen möchten.

- Die Nachrichtenliste wird Ihnen einschließlich der Rufnummer des Absenders oder auch des entsprechenden Namens angezeigt (wenn sich ein Eintrag für diese Rufnummer in Ihrem Telefonbuch befindet).

5 Drücken Sie auf , um die SMS zu lesen.

Tipp


Während des Lesens einer SMS drücken Sie auf / zum Durchblättern der Nachricht von einer Zeile zur nächsten und umgekehrt. Am Ende einer Nachricht werden Ihnen Rufnummer des Absenders sowie Datum und Uhrzeit des Empfangs angezeigt.

6 Beim Lesen einer SMS drücken Sie auf , um die nachstehenden Optionen aufzurufen:


Antworten	Antwort an den Absender der SMS schicken
SMS bearbeiten	SMS an einen anderen Empfänger weiterleiten
Nummer speichern	Nummer des Absenders im Telefonbuch speichern
Löschen	Ausgewählte Nachricht löschen
Alle löschen	Alle Nachrichten in der SMS-Eingangsbox löschen

7 Drücken Sie auf  zum Zurückgehen ins SMS-Menü.

5.2.2.2 Antwort auf eine SMS in der Eingangsbox senden






1 Während des Lesens einer Nachricht drücken Sie auf  für die Anzeige der Menüoptionen.

2 Drücken Sie auf / zum Auswählen von **Antworten**.










3 Drücken Sie auf  und geben Sie den Text ein.

4 Siehe auch die Schritte 4 und 5 im **Abschnitt 5.2.1** zum Senden der Nachricht oder wählen Sie **Als Entw. speich.**, um die Nachricht in der Box **Entwürfe** zu speichern.





5.2.2.3 SMS aus der Eingangsbox weiterleiten

- 1 Während des Lesens einer Nachricht drücken Sie auf  für die Anzeige der Menüoptionen.
- 2 Drücken Sie auf  / , um die Funktion **SMS bearbeiten** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie auf  und geben Sie den Text ein.
- 4 Bestätigen Sie mit .
- 5 Siehe auch die Schritte 4 und 5 im **Abschnitt 5.2.1** zum Senden der Nachricht oder wählen Sie **Als Entw. speich.**, um die Nachricht in der Box **Entwürfe** zu speichern.






5.2.2.4 Nummer des Absenders im Telefonbuch speichern

- 1 Während des Lesens einer Nachricht drücken Sie auf  für die Anzeige der Menüoptionen.
- 2 Drücken Sie auf  / , um die Funktion **Nummer speichern** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie auf , um einen Namen für diesen Kontakt einzugeben.
- 4 Drücken Sie auf , um die Nummer zu bearbeiten (wenn erforderlich), und drücken Sie auf .
- 5 Drücken Sie auf  / , um eine Gruppe auszuwählen, der Sie diesen neuen Kontakt hinzufügen wollen (<Keine Gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>).
- 6 Drücken Sie auf , um den Eintrag zu speichern.
 - Ein Piepton wird ausgegeben; der Eintrag wurde im Telefonbuch gespeichert.

5.2.2.5 SMS aus der Eingangsbox löschen

- 1 Während des Lesens einer Nachricht drücken Sie auf  für die Anzeige der Menüoptionen.
- 2 Drücken Sie auf  /  und wählen Sie die Funktion **Löschen** aus.
- 3 Bestätigen Sie mit .
- Ein Piepton wird ausgegeben; die ausgewählte SMS wurde aus Eingangsbox gelöscht.

5.2.2.6 Alle Nachrichten in der Eingangsbox löschen







- 1 Während des Lesens einer Nachricht drücken Sie auf  für die Anzeige der Menüoptionen.
- 2 Drücken Sie auf  /  und wählen Sie die Funktion **Alle löschen** aus.
- 3 Bestätigen Sie mit .
- 4 Bestätigen Sie nochmals mit der Taste .
- Ein Piepton wird ausgegeben; alle Nachrichten in der SMS-Eingangsbox wurden gelöscht.

5.2.3 Entwürfe



Zusätzlich zu den Nachrichten, die Sie als Entwürfe abspeichern, werden auch alle SMS, die nicht verschickt werden können, automatisch in der Box **Entwürfe** gespeichert.


5.2.3.1 Entwürfe lesen und bearbeiten

Im Ruhemodus:

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Drücken Sie auf , um die Funktion **SMS** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie auf  /  und wählen Sie die Box **Entwürfe** aus.
- 4 Drücken Sie auf , blättern Sie durch die Liste der Kurznachrichten und wählen Sie die SMS aus, die Sie lesen möchten.
- 5 Drücken Sie auf , um die SMS zu lesen.

* Tipp




Während des Lesens einer SMS drücken Sie auf  /  zum Durchblättern der Nachricht von einer Zeile zur nächsten und umgekehrt. Am Ende einer Nachricht werden Ihnen Rufnummer des Absenders sowie Datum und Uhrzeit des Empfangs angezeigt.

- 6 Beim Lesen einer SMS drücken Sie auf , um die nachstehenden Optionen aufzurufen:






SMS senden	Nachrichten senden
SMS bearbeiten	SMS an einen anderen Empfänger weiterleiten
Löschen	Ausgewählte Nachricht löschen
Alle löschen	Alle Nachrichten in der Box löschen

- 7 Drücken Sie auf , um sich wieder die jeweilige Nachricht anzeigen zu lassen.





5.2.3.2 Nachricht aus der Box Entwürfe senden

- 1 Während des Lesens einer Nachricht drücken Sie auf  für die Anzeige der Menüoptionen der Box **Entwürfe**.
- 2 Drücken Sie auf  zum Auswählen von **SMS senden**.
- 3 Bestätigen Sie mit .






5.2.3.3 Nachrichten in der Box Entwürfe bearbeiten

- 1 Während des Lesens einer Nachricht drücken Sie auf  für die Anzeige der Menüoptionen der Box **Entwürfe**.
- 2 Drücken Sie auf / und wählen Sie die Funktion **SMS bearbeiten**.
- 3 Drücken Sie auf  und geben Sie den Text ein.
- 4 Bestätigen Sie mit .
- 5 Siehe die Schritte 4 und 5 im **Abschnitt 5.2.1** zum Senden der Nachricht.

5.2.3.4 Nachricht aus der Box Entwürfe löschen

- 1 Während des Lesens einer Nachricht drücken Sie auf  für die Anzeige der Menüoptionen der Box **Entwürfe**.
 - 2 Drücken Sie auf / und wählen Sie die Funktion **Löschen** aus.
 - 3 Bestätigen Sie mit .
- *Ein Piepton wird ausgegeben; die ausgewählte SMS wurde aus der Box Entwürfe gelöscht.*

5.2.3.5 Alle Entwürfe löschen

- 1 Während des Lesens einer Nachricht drücken Sie auf  für die Anzeige der Menüoptionen der Box **Entwürfe**.
 - 2 Drücken Sie auf / und wählen Sie die Funktion **Alle löschen** aus.
 - 3 Bestätigen Sie mit .
 - 4 Bestätigen Sie nochmals mit der Taste .
- *Ein Piepton wird ausgegeben; alle Nachrichten in der SMS-Box Entwürfe wurden gelöscht.*

5.2.4 SMS-Einstellungen










In diesem Menü können Sie die Einrichtung des Servers zum Senden und Empfangen von Kurznachrichten vornehmen. Mit Ihrem CD645 können Sie Nachrichten von insgesamt 3 Service Center empfangen.

Für ein jedes SMS Service Center können Sie zudem die Einstellung der eingehenden und abgehenden Nummer vornehmen. Die Länge einer abgehenden wie auch eingehenden Nummer kann maximal 24 Ziffern umfassen. Die eingehenden und abgehenden Nummern Ihres neuen CD645 sind bereits für den Betrieb innerhalb des Telefonnetzes Ihres Landes eingestellt. Wir raten Ihnen dazu, diese Einstellungen nicht zu ändern. Für mehr Informationen oder im Fall von Problemen kontaktieren Sie bitte Ihren Netzanbieter.

5.2.4.1 SMS-Empfang aktivieren/deaktivieren

Haben Sie die Dienste Rufnummernübermittlung (CLIP) und SMS bei Ihrem Netzbetreiber beauftragt, können Sie mit Ihrem Telefon SMS von einem anderen Telefon empfangen. Standardmäßig ist die Funktion SMS-Empfang aktiviert, Sie können also Kurznachrichten empfangen.

Im Ruhemodus:

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Drücken Sie auf , um die Funktion **SMS** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie auf / und wählen Sie **SMS-Einstell.** aus.
- 4 Drücken Sie auf  zum Aufrufen von **SMS-Empfang**.
- 5 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Option **Ein** oder **Aus**.
- 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

Hinweis

Ist die Funktion SMS-Empfang deaktiviert, können Sie trotzdem Kurznachrichten verschicken.

5.2.4.2 Nummern von SMS-Boxen ändern

Diese Funktion ist landesabhängig und ggf. nicht verfügbar.

Im Ruhemodus:

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
- 2 Drücken Sie auf , um die Funktion **SMS** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie auf und wählen Sie **SMS-Einstell.** aus.
- 4 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Option **Box-Nr. ändern**.
- 5 Drücken Sie auf und geben Sie die neue Box-Nummer (max. 24 Ziffern) ein.
- 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5.2.4.3 SMS-Zentrum einstellen

Im Ruhemodus:

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
 - 2 Drücken Sie auf , um die Funktion **SMS** auszuwählen.
 - 3 Drücken Sie auf und wählen Sie **SMS-Einstell.** aus.
 - 4 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Funktion **SMS-Zentrum**.
 - 5 Drücken Sie auf und wählen Sie mit ein SMS-Zentrum (**<SMS-Zentrum 1>**, **<SMS-Zentrum 2>** oder **<SMS-Zentrum 3>**) aus.
 - 6 Drücken Sie auf und wählen Sie mit zum Auswählen von **Versandnummer**.
 - 7 Drücken Sie auf , um die abgehende Nummer zu bearbeiten, und drücken Sie .
 - 8 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Option **Empfangsnummer**.
 - 9 Drücken Sie auf , um die eingehende Nummer zu bearbeiten, und drücken Sie .
- Ein Piepton wird ausgegeben und es wird wieder das vorherige Menü angezeigt.

5.2.4.4 Standard-SMS-Zentrum einstellen

Im Ruhemodus:

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
- 2 Drücken Sie auf , um die Funktion **SMS** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie auf und wählen Sie **SMS-Einstell.** aus.
- 4 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Funktion **Standard-Zentrum**.

- 5 Drücken Sie auf und wählen Sie mit ein SMS-Zentrum (**<SMS-Zentrum 1>**, **<SMS-Zentrum 2>** oder **<SMS-Zentrum 3>**) aus.
 - 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.
- Ein Piepton wird ausgegeben und es wird wieder das vorherige Menü angezeigt.

5.3 Telefonbuch

Ihr Telefonbuch kann bis zu 200 Telefonbucheinträge speichern. Für Ihre häufig benutzten Telefonnummern stehen neun Rufnummernspeicher mit direktem Zugriff zur Verfügung. Jede Rufnummer kann maximal 24-stellig sein. Wenn Sie mehrere Mobilteile im Einsatz haben, verfügt jedes Mobilteil über sein eigenes Telefonbuch.

5.3.1 Nummern im Telefonbuch speichern

Im Ruhemodus:

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
 - 2 Drücken Sie auf , um **Telefonbuch** auszuwählen.
 - 3 Drücken Sie auf , um **Neuer Eintrag** auszuwählen.
 - 4 Drücken Sie auf , um den Namen einzugeben (maximal 12 Zeichen).
 - 5 Drücken Sie auf und geben Sie die Nummer ein (maximal 24 Ziffern).
 - 6 Drücken Sie auf , um eine Gruppe auszuwählen (**<Keine Gruppe>**, **<Gruppe A>**, **<Gruppe B>**, **<Gruppe C>**).
 - 7 Drücken Sie auf , um den Eintrag zu speichern.
- Sie hören einen Piepton und der Telefonbucheintrag ist gespeichert.

Hinweis

Wenn Sie bei Ihrem Netzanbieter die Rufnummernübermittlung beauftragt haben, können Sie jeder Anrufergruppe einen speziellen Rufton zuweisen. Sie hören dann den zugewiesenen Gruppenrufton, wenn ein Anrufer aus dieser Gruppe Sie anruft. Sie können auch nachträglich beliebigen Einträgen eine spezielle Anrufergruppe zuweisen.

5.3.2 Telefonbuch anzeigen

Im Ruhemodus:

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
- 2 Drücken Sie auf / , um **Telefonbuch** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / die Funktion **Eintrag anzeigen**.
- 4 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / den gewünschten Telefonbucheintrag aus.
- 5 Drücken Sie auf , um die Details des ausgewählten Eintrags anzuzeigen.

* Tipp

Sie können im Ruhemodus mit das Telefonbuch aufrufen, wählen Sie dann mit / den gewünschten Telefonbucheintrag aus und drücken Sie auf , um die Details des ausgewählten Eintrags anzuzeigen.

5.3.3 Telefonbucheintrag ändern

Im Ruhemodus:

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
 - 2 Drücken Sie auf / , um **Telefonbuch** auszuwählen.
 - 3 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / die Funktion **Eintrag ändern**.
 - 4 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / den Eintrag aus, den Sie ändern möchten.
 - 5 Drücken Sie auf .
 - 6 Mit können Sie zeichenweise löschen; ändern Sie den Namen und drücken Sie auf .
 - 7 Mit können Sie Ziffern einzeln löschen; ändern Sie die Nummer und drücken Sie auf .
 - 8 Drücken Sie auf , um eine Gruppe auszuwählen (<Keine Gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>).
 - 9 Drücken Sie auf , um den Eintrag zu speichern.
- Sie hören einen Piepton und der ausgewählte Telefonbucheintrag ist aktualisiert.

5.3.4 Einzelnen Telefonbucheintrag löschen

Im Ruhemodus:

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.

- 2 Drücken Sie auf / , um **Telefonbuch** auszuwählen.
 - 3 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / die Funktion **Eintr. löschen?**
 - 4 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / den Eintrag aus, den Sie löschen möchten.
 - 5 Bestätigen Sie mit .
- Sie hören einen Piepton und der ausgewählte Telefonbucheintrag ist gelöscht.

5.3.5 Alle Telefonbucheinträge löschen






- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
 - 2 Drücken Sie auf / , um **Telefonbuch** auszuwählen.
 - 3 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / die Funktion **Alle löschen**.
 - 4 Bestätigen Sie mit .
 - 5 Bestätigen Sie nochmals mit der Taste .
- Sie hören einen Piepton und alle Telefonbucheinträge sind gelöscht.

5.3.6 Direktspeicher belegen

Es können 9 Direktspeicher (Tasten bis) mit Rufnummern belegt werden. Wenn Sie dann im Ruhemodus die entsprechende Taste gedrückt halten, wird die gespeicherte Rufnummer automatisch gewählt. Landesabhängig können die Tasten 1 und 2 bereits mit der Rufnummer für die Sprachbox und mit der Service-Rufnummer Ihres Netzanbieters vorprogrammiert sein. Sind die Tasten 1 und 2 bereits belegt, werden sie in der Auswahlliste nicht angezeigt. Wenn die Sprachbox-Nummer und die Service-Nummer Ihres Netzanbieters nicht verfügbar sind, werden die Taste 1 und 2 über der Taste 3 als Direktspeicheroptionen angezeigt (siehe Abschnitt 5.9.2 und 5.9.3 für weitere Einzelheiten).

Im Ruhemodus:

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
- 2 Drücken Sie auf / , um **Telefonbuch** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / die Funktion **Direkt. Speicher**.
- 4 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / einen Speicherplatz aus (**Taste 1 bis Taste 9**).

- 5 Drücken Sie zweimal auf , um die Funktion **Hinzufügen** auszuwählen.
- 6 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / den Telefonbucheintrag aus, den Sie auf diesen Speicherplatz speichern möchten.
- 7 Bestätigen Sie mit .
 - Sie hören einen Piepton und der Telefonbucheintrag ist im Direktspeicher der ausgewählten Taste gespeichert.








*** Tipp**

Die gespeicherte Rufnummer wird automatisch gewählt, wenn Sie die entsprechende Direkttaste lange gedrückt halten.



5.3.7 Telefonbuch übertragen




Mit dieser Funktion können Sie das Telefonbuch von einem Mobilteil zu einem anderem Mobilteil übertragen. Dafür müssen mindestens zwei Mobilteile an der gleichen Basisstation angemeldet sein.

Im Ruhemodus:

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Drücken Sie auf /, um **Telefonbuch** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Funktion **Übertragung**.
- 4 Drücken Sie auf .
 - Die verfügbaren Mobilteile werden angezeigt.


 **Hinweis**

Wenn mehr als zwei Mobilteile an der Basisstation angemeldet sind, können Sie mit / das gewünschte Mobilteil auswählen.





- 5 Drücken Sie auf .
- 6 Von dem angerufenen Mobilteil wird ein Piepton ausgegeben und die Meldung **“Kopiere von:”** erscheint.
- 7 Um die Telefonbuchübertragung anzunehmen, drücken Sie auf dem angerufenen Mobilteil auf  oder drücken Sie auf , wenn Sie die Telefonbuchübertragung ablehnen möchten.
 - Alle Telefonbucheinträge werden an das angerufene Mobilteil übertragen. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, wird auf beiden Mobilteilen **“Beenden”** angezeigt.

5.4 Anrufliste

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Sie die Rufnummernübermittlung (CLIP) bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben.










Ihr Telefon kann bis zu 50 verpasste Anrufe speichern. Das Symbol  und die LED auf dem Mobilteil blinken, um verpasste Anrufe anzuzeigen. Wenn der Anrufer seine Identität nicht unterdrückt hat, wird sein Name (oder seine Nummer) angezeigt. Die verpassten Anrufe werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, das letzte, verpasste Gespräch erscheint am Beginn der Liste.

5.4.1 Anrufliste aufrufen

- 1 Rufen Sie mit  die Anrufliste auf.
- 2 Drücken Sie auf , um die **Anrufliste** zu öffnen.
 - Das letzte, verpasste Gespräch wird angezeigt.
- 3 Mit den Tasten / können Sie die restlichen Einträge anzeigen.



5.4.2 Anruflisteneintrag im Telefonbuch speichern

Im Ruhemodus:

- 1 Rufen Sie mit  die Anrufliste auf.
- 2 Drücken Sie auf , um die **Anrufliste** zu öffnen.
- 3 Wählen Sie mit / einen Eintrag aus.
- 4 Drücken Sie auf , um die Funktion **Speichern** auszuwählen.
- 5 Drücken Sie auf , um den Namen einzugeben.
- 6 Drücken Sie auf , um die Rufnummer des verpassten Gesprächs anzuzeigen. Bei Bedarf können Sie die Nummer ändern.
- 7 Drücken Sie auf , um eine Gruppe auszuwählen (<Keine Gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>).
- 8 Bestätigen Sie mit .
 - Sie hören einen Piepton und der ausgewählte Anruflisteneintrag ist im Telefonbuch gespeichert.

5.4.3 Einzelnen Anruflisteneintrag löschen

Im Ruhemodus:

- 1 Rufen Sie mit  die Anrufliste auf.
- 2 Drücken Sie auf , um die **Anrufliste** zu öffnen.

- 3 Wählen Sie mit / einen Eintrag aus.
 - 4 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / die Funktion **Löschen**.
 - 5 Bestätigen Sie mit .
- Sie hören einen Piepton und der ausgewählte Anruflisteneintrag ist gelöscht.

5.4.4 Komplette Anrufliste löschen

Im Ruhemodus:

- 1 Rufen Sie mit die Anrufliste auf.
 - 2 Drücken Sie auf , um die **Anrufliste** zu öffnen.
 - 3 Wählen Sie mit / einen Eintrag aus.
 - 4 Drücken Sie auf , um die Funktion **Alle löschen** auszuwählen.
 - 5 Bestätigen Sie mit .
 - 6 Bestätigen Sie nochmals mit .
- Sie hören ein Piepton. Alle Anruflisteneinträge sind gelöscht.

5.5 Wahlwiederholungsliste

Ihr Telefon speichert die zuletzt gewählten 20 Rufnummern. Es werden die ersten 24 Stellen von jeder Rufnummer gespeichert.

5.5.1 Wahlwiederholungsliste aufrufen

Im Ruhemodus:

- 1 Drücken Sie auf .
- Die zuletzt gewählte Rufnummer wird am Beginn der Liste angezeigt.
- 2 Mit den Tasten / können Sie die anderen gewählten Rufnummern anzeigen.

5.5.2 Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern

Im Ruhemodus:

- 1 Rufen Sie die Wahlwiederholungsliste mit auf.
- 2 Wählen Sie mit / einen Eintrag aus.
- 3 Drücken Sie auf , um die Funktion **Speichern** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie auf , um den Namen einzugeben.
- 5 Drücken Sie auf , um die Nummer des ausgewählten Eintrags anzuzeigen. Bei Bedarf können Sie die Nummer ändern.

- 6 Drücken Sie auf , um eine Gruppe auszuwählen (<Keine Gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>).
 - 7 Bestätigen Sie mit .
- Sie hören einen Piepton. Der ausgewählte Eintrag wird ins Telefonbuch kopiert.

5.5.3 Einzelnen Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste löschen

- 1 Rufen Sie die Wahlwiederholungsliste mit auf.
 - 2 Wählen Sie mit / einen Eintrag aus.
 - 3 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / die Funktion **Löschen**.
 - 4 Bestätigen Sie mit .
- Sie hören einen Piepton und der ausgewählte Eintrag ist gelöscht.

5.5.4 Komplette Wahlwiederholungsliste löschen

- 1 Rufen Sie die Wahlwiederholungsliste mit auf.
 - 2 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / die Funktion **Alle löschen**.
 - 3 Bestätigen Sie mit .
 - 4 Bestätigen Sie nochmals mit der Taste .
- Sie hören einen Piepton und die gesamte Wahlwiederholungsliste ist gelöscht.

5.6 Uhr und Wecker

5.6.1 Uhrzeit einstellen

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit / die Funktion **Uhr & Wecker**.
- 3 Drücken Sie auf , um die Funktion **Datum/Zeit einst** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie auf und geben Sie die aktuelle Uhrzeit (SS:MM) im 24-Stundenformat und das aktuelle Tagesdatum (TT/MM/JJ) ein.

Hinweis

Um das Datum- und Uhrzeitformat zu ändern, siehe Abschnitt 5.6.4.

- 5 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5.6.2 Wecker einstellen

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit / die Funktion **Uhr & Wecker**.

3 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / die Funktion **Wecker**.

4 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / die Option **Aus**, **Einmalig** oder **Täglich** aus.

Hinweis

Wenn Sie die Einstellung **Einmalig** oder **Täglich** ausgewählt haben, geben Sie die Weckzeit ein.

5 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

Hinweis

Wenn die Weckeinstellung **Einmalig** oder **Täglich** eingestellt wurde, wird das Symbol auf dem Display angezeigt.

Bei Erreichen der Weckzeit ertönt der Alarmton und blinkt auf dem Display. Drücken Sie auf , um den Weckalarm auszuschalten.

5.6.3 Weckalarmton einstellen

1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.

2 Wählen Sie mit / die Funktion **Uhr & Wecker**.

3 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / die Funktion **Weckton**.

4 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / den gewünschten Weckton;

Auswahlmöglichkeiten **Melodie 1** bis **Melodie 10**.

Hinweis

Wenn Sie in der Melodienliste blättern, wird die entsprechende Melodie abgespielt.

5 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5.6.4 Datum- und Uhrzeitformat einstellen

1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.

2 Wählen Sie mit / die Funktion **Uhr & Wecker**.

3 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / die Funktion **Zeit/Datum**.

4 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / das gewünschte Uhrzeitformat für die Displayanzeige (**12-Stunden** oder **24-Stunden**).

5 Bestätigen Sie die Uhrzeitformat-Einstellung mit .

6 Wählen Sie mit / das gewünschte Datumformat für die Displayanzeige (**TT/MM** oder **MM/TT**).

7 Bestätigen Sie die Datumformat-Einstellung mit .

5.7 Persönliche Einstellungen

5.7.1 Mobilteil-Töne

5.7.1.1 Ruftonlautstärke einstellen

Es stehen fünf Ruftonlautstärkestufen (ein bis fünf Balken) und ein ansteigender Rufton zur Auswahl.

Achtung

Halten Sie das Mobilteil bei einem ankommenden Ruf nicht an Ihr Ohr, da der Rufton Ihr Gehör schädigen kann.

1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.

2 Wählen Sie mit / die Funktion **Pers. Einstell.**

3 Drücken Sie auf , um die Funktion **Mobilteil Töne** auszuwählen.

4 Drücken Sie auf , um die Funktion **Ruftonlautstärke** auszuwählen.

5 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / die gewünschte Ruftonlautstärke.

6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

Tip

Sie können den Rufton ausschalten, indem Sie die Taste drücken. Das Display zeigt .

5.7.1.2 Ruftonmelodie einstellen

Es stehen 10 Ruftonmelodien für jedes Mobilteil zur Verfügung.

1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.

2 Wählen Sie mit / die Funktion **Pers. Einstell.**

3 Drücken Sie auf , um die Funktion **Mobilteil Töne** auszuwählen.

4 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / die Funktion **Ruftonmelodie** aus.

5 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / die gewünschte Ruftonmelodie aus.

6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5.7.1.3 Gruppenmelodie einstellen

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie das Leistungsmerkmal Rufnummernübermittlung (CLIP) bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben. Mit dieser Funktion können Sie für Ihre Telefonbucheinträge Gruppenmelodien auswählen. Bei einem ankommenden Ruf hören Sie den eingestellten Gruppenrufton und können

die Anrufergruppe bereits am Rufton erkennen. Sie können für jede Gruppe eine spezielle Ruftonmelodie einstellen.

Es stehen drei Anrufergruppen (**Gruppe A, B, C**) für Ihre Telefonbucheinträge zur Verfügung. Für jede Anrufergruppe kann eine spezielle Melodie zugewiesen werden.

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit / die Funktion **Pers. Einstell.**
- 3 Drücken Sie auf , um die Funktion **Mobilteil Töne** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / die Funktion **Rufton Gruppe**.
- 5 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / die gewünschte Gruppe aus (**Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C**).
- 6 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / die gewünschte Gruppenmelodie aus.

Hinweis

Wenn Sie in der Melodienliste blättern, wird die entsprechende Melodie abgespielt.

- 7 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5.7.1.4 Tastenton ein-/ausschalten

Jede Tastenbetätigung wird durch einen Piepton bestätigt. Sie können den Tastenton aus- oder einschalten. Standardmäßig ist der Tastenton **Ein** geschaltet.

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit / die Funktion **Pers. Einstell.**
- 3 Drücken Sie auf , um die Funktion **Mobilteil Töne** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / die Funktion **Tastenton**.
- 5 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / die Option **Ein** oder **Aus**.
- 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5.7.1.5 Tastensperre aktivieren/deaktivieren

- 1 Halten Sie die Taste gedrückt.
- wird bei aktivierter Tastensperre auf dem Display angezeigt.

- 2 Halten Sie erneut die Taste gedrückt, um die Tastensperre zu deaktivieren.

- verschwindet, sobald die Tastensperre deaktiviert ist.

Tipp

Die Tastensperre kann auch durch Herausnehmen und Wiedereinsetzen der Akkus deaktiviert werden.

5.7.1.6 Ersten Rufton ein-/ausschalten

Landesabhängig wird ggf. das Menü „Erster Rufton“ nicht mehr auf Ihrem Telefon angezeigt. Wenn Sie die Rufnummernübermittlung (CLIP) bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben, unterdrückt Ihr Telefon den ersten Rufton vor der Rufnummernübermittlung. Nach einem Reset (Zurücksetzen) erkennt Ihr Telefon automatisch, ob die Rufnummernübermittlung beauftragt ist und unterdrückt den ersten Rufton. Bei Bedarf kann diese Einstellung geändert werden.

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit / die Funktion **Pers. Einstell.**
- 3 Drücken Sie auf , um die Funktion **Mobilteil Töne** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / die Funktion **1. Rufton**.
- 5 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / die Option **Ein** oder **Aus**.
- 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.











5.7.1.7 SMS-Empfangston ein-/ausschalten

Bei Empfang einer neuen SMS hören Sie einen Ton, der Sie darauf hinweist. Sie können den SMS-Empfangston ein- oder ausschalten.

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit / die Funktion **Pers. Einstell.**
- 3 Drücken Sie auf , um die Funktion **Mobilteil Töne** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / die Funktion **SMS-Empfangston**.
- 5 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / die Option **Ein** oder **Aus**.
- 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.










5.7.2 Hintergrund im Ruhemodus einstellen

Auf Ihrem Telefon sind drei Hintergrundbilder voreingestellt. Sie können ein Hintergrundbild auswählen, das im Ruhemodus auf dem Display des Mobilteils angezeigt wird.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit / die Funktion **Pers. Einstell.**
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit den Tasten / die Funktion **Hintergrundbild.**
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / das gewünschte Hintergrundbild aus.
- 5 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.


5.7.3 Kontrast einstellen

Fünf Kontraststufen stehen zur Verfügung (**Stärke 1, Stärke 2, Stärke 3, Stärke 4 und Stärke 5**).

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit / die Funktion **Pers. Einstell.**
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Funktion **Kontrast.**
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die gewünschte Kontraststufe.








Hinweis

Beim Blättern in den Kontraststufen wird die entsprechende Kontrasteinstellung auf dem Display angezeigt.

- 5 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.


5.7.4 Farbschema einstellen

Vier verschiedene Farbschema-Einstellungen stehen Ihnen auf Ihrem Telefon zur Verfügung. Aus diesen können Sie das gewünschte Farbschema für die Menü-Anzeige auf Ihrem Telefon auswählen.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten / die Funktion **Pers. Einstell.**
- 3 Drücken Sie auf , um die Funktion **Farbschema** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / das gewünschte Farbschema aus.








Hinweis

Beim Blättern in den Farbschema-Einstellungen wird das entsprechende Farbschema auf dem Display angezeigt.

- 5 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.


5.7.5 Mobilteil umbenennen

Sie können Ihr Mobilteil umbenennen. Der Mobilteilname wird im Ruhemodus auf dem Display angezeigt.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit / die Funktion **Pers. Einstell.**
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Funktion **Mobilteil Name.**
- 4 Drücken Sie auf , um den Mobilteilnamen einzugeben.











Hinweis

Für den Mobilteilnamen können maximal 14 Zeichen eingegeben werden.

- 5 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.







5.7.6 Automatische Gesprächsannahme einstellen





Bei aktivierter Funktion erfolgt die Gesprächsannahme automatisch, sobald Sie das Mobilteil aus der Basisstation/Ladeschale nehmen.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit / die Funktion **Pers. Einstell.**
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Funktion **Auto. Annahme.**
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Option **Ein** oder **Aus**.
- 5 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5.7.7 Automatisches Auflegen einstellen











Bei aktivierter Funktion wird das Gespräch automatisch beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Basisstation/Ladeschale stellen.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit / die Funktion **Pers. Einstell.**
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Funktion **Auto. Auflegen.**

- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  /  die Option **Ein** oder **Aus**.
- 5 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5.7.8 Menüsprache einstellen



Landesabhängig unterstützt das Display des Mobilteils verschiedene Sprachen. Sobald die Menüsprache geändert wurde, erscheinen alle Menüs in der ausgewählten Sprache. Manche Ländervarianten sind ab Werk grundsätzlich einsprachig ausgelegt, die Option zum Ändern der Menüsprache steht dann nicht zur Verfügung. Das Ändern der Menüsprache hat keinen Einfluss auf die Sprache des Ansagetextes für den Anrufbeantworter.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  /  die Funktion **Pers. Einstell.**
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  /  die Funktion **Sprache**.
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit den Tasten  /  die gewünschte Sprache.
- 5 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

Hinweis











Landesabhängig stehen unterschiedliche Sprachen für die Auswahl der Menüsprache zur Verfügung.

5.7.9 Raumüberwachung ein-/ausschalten

Mit dieser Funktion können Sie z.B. das Kinderzimmer überwachen, indem Sie ein Mobilteil in das entsprechende Zimmer legen. Dieses Mobilteil klingelt dann auch bei einem externen Ruf oder internen Anruf nicht. Versucht ein anderes, angemeldetes Mobilteil eine Verbindung zu diesem Mobilteil aufzubauen, schaltet sich auf dem Mobilteil automatisch der Lautsprecher ein. **Stumm Ein** wird auf dem Display des anrufenden Mobilteils bei Drücken der Taste  angezeigt, wenn der Internruf verbunden wird. Wollen Sie am anrufenden Mobilteil mit dem Teilnehmer am anderen Mobilteil, auf dem die Raumüberwachung aktiviert ist, sprechen, drücken Sie auf , um die Stummschaltung des Mikrofons zu deaktivieren.

Hinweis











Wollen Sie diese Funktion nutzen, müssen mindestens 2 Mobilteile an der Basisstation angemeldet sein.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  /  die Funktion **Pers. Einstell.**
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  /  die Funktion **Raumüberwachung**.
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  /  die Option **Ein** oder **Aus**.
- 5 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.



Hinweis

Ist die Raumüberwachung auf **Ein** eingestellt, wird **Raumüberw. Ein** im Ruhemodus auf dem Display angezeigt.

5.7.10 Bedienfeld- und Display- beleuchtung ein-/ausschalten


- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  /  die Funktion **Pers. Einstell.**
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  /  die Funktion **Beleuchtung**.
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  /  die Option **Ein** oder **Aus**.
- 5 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

Hinweis

Werden für 20 Sekunden keine Tasten gedrückt, schaltet sich die Bedienfeld- und Display-Beleuchtung automatisch aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Bedienfeld-Beleuchtung wieder einzuschalten. Zum Wiedereinschalten der Display-Beleuchtung drücken Sie auf  oder .

5.8 Erweiterte Einstellungen

5.8.1 Flashsignaldauer einstellen

Durch Betätigen der Taste  wird ein Flashsignal gesendet. Sie können die Dauer des Flashsignals einstellen. Die Flashsignaldauer Ihres Telefons ist standardmäßig bereits auf das Telefonnetz Ihres Landes voreingestellt. In der Regel ist es nicht nötig diese Einstellung zu ändern.

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit die Funktion **Erw. Einstell.**
- 3 Drücken Sie auf , um die Funktion **Flash-Dauer** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie auf , um die Flashsignaldauer für Ihr Land auszuwählen.

Hinweis

Landesabhängig stehen unterschiedliche Optionen für die Einstellung der Flashsignaldauer zur Verfügung.

- 5 Bestätigen Sie mit .

5.8.2 Wahlverfahren einstellen

Das Wahlverfahren Ihres CD645 ist standardmäßig bereits auf das Telefonnetz Ihres Landes eingestellt. In der Regel ist es daher nicht nötig diese Einstellung zu ändern.

Zwei Wahlverfahren stehen zur Auswahl: Multifrequenzwahlverfahren oder Impulswahlverfahren.

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit die Funktion **Erw. Einstell.**
- 3 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Funktion **Wahlverfahren.**
- 4 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Option **Tonwahl** oder **Impulswahl.**
- 5 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5.8.3 Anrufsperr

Mit der Anrufsperr können Sie die Wahl von Rufnummern sperren, die mit einer bestimmten Vorwahl beginnen. Sie können vier verschiedene Nummernkreise sperren, für jede gesperrte Nummer stehen jeweils vier Ziffern zur Verfügung.

Hinweis

Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Anrufsperr sowie zum Hinzufügen oder Ändern der gesperrten Rufnummern ist die Eingabe des vierstelligen PIN-Codes erforderlich.

5.8.3.1 Anrufsperr ein-/ausschalten

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit die Funktion **Erw. Einstell.**
- 3 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Funktion **Anrufsperr.**

- 4 Drücken Sie auf , um den vierstelligen PIN-Code einzugeben (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 voreingestellt).
- 5 Drücken Sie auf , um **Sperr-Modus** auszuwählen.
- 6 Drücken Sie auf , um die Option **Ein** oder **Aus** zu wählen.
- 7 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

Hinweis

Bei aktivierter Anrufsperr wird im Ruhemodus **Anrufsperr Ein** auf dem Display angezeigt.

5.8.3.2 Gesperrte Nummern einstellen/ ändern

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit die Funktion **Erw. Einstell.**
- 3 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Funktion **Anrufsperr.**
- 4 Drücken Sie auf , um den vierstelligen PIN-Code einzugeben (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 voreingestellt).
- 5 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Funktion **Sperr-Nummer.**
- 6 Drücken Sie auf , um die Nummer auszuwählen (**Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4**).
- 7 Drücken Sie auf , geben Sie die Nummer ein.
- 8 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

Hinweis

Wenn versucht wird, eine gesperrte Rufnummer zu wählen, baut das Mobilteil keine Verbindung auf. Das Mobilteil gibt einen Fehlerton aus und kehrt in den Ruhemodus zurück.

5.8.4 Babyruf

Bei aktivierter Funktion kann die eingestellte Rufnummer durch Betätigen einer beliebigen Taste auf dem Mobilteil gewählt werden. Diese Funktion ist sehr hilfreich, z.B. für den direkten Zugriff auf Notruf-Dienste.

Hinweis

Sie können maximal eine 24-stellige Rufnummer als Babyruf einstellen.

5.8.4.1 Babyruf aktivieren

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
 - 2 Wählen Sie mit die Funktion **Erw. Einstell.**
 - 3 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Funktion **Babyruf**.
 - 4 Drücken Sie auf , um **Modus** auszuwählen.
 - 5 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Option **Ein**.
 - 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.
- Die Meldung **“Babyruf Ein”** wird auf dem Display angezeigt.

5.8.4.2 Babyruf deaktivieren

- 1 Halten Sie die Taste gedrückt (wenn der Babyruf zuvor aktiviert wurde).
 - 2 Wählen Sie mit die Option **Aus**.
 - 3 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.
- Die Meldung **“Babyruf Ein”** verschwindet aus dem Display.

5.8.4.3 Babyrufnummern einstellen/ ändern

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit die Funktion **Erw. Einstell.**
- 3 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Funktion **Babyruf**.
- 4 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Funktion **Nummer**.
- 5 Drücken Sie auf , geben Sie die Nummer ein.
- 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5.8.5 Basisstation manuell auswählen

Ein Mobilteil CD645 kann an vier verschiedenen Basisstationen CD645 angemeldet werden.

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit die Funktion **Erw. Einstell.**
- 3 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Funktion **Basisauswahl**.
- 4 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die gewünschte Basisstation aus.
- 5 Bestätigen Sie mit .

5.8.6 Zusätzliches Mobilteil anmelden

Zusätzliche Mobilteile müssen vor der Benutzung an der Basisstation angemeldet werden. An einer Basisstation können maximal fünf Mobilteile angemeldet werden.

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit die Funktion **Erw. Einstell.**
- 3 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Funktion **Anmeldung**.
- 4 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die gewünschte Basisstation aus.

Hinweis

Die Basisstation wird rechts auf dem Display mit einem Sternchen gekennzeichnet angezeigt.

- 5 Drücken Sie auf und geben Sie den vierstelligen PIN-Code ein (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 eingestellt).
- 6 Drücken Sie auf und halten Sie gleichzeitig die Taste an der Basisstation für mindestens ca. 3 Sekunden gedrückt.

- Wenn das Anmelden erfolgreich war, gibt das Mobilteil einen Piepton aus und das Display schaltet in den Ruhemodus.


Hinweis

Wenn die Basisstation gefunden und der korrekte PIN-Code eingegeben wurde, wird dem Mobilteil automatisch eine Nummer zugewiesen.

Bei Eingabe eines falschen PIN-Codes erscheint **Falsche PIN!** und ein Fehlerton wird ausgegeben, dann schaltet das Mobilteil in den Ruhemodus. Wenn innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Basisstation gefunden wird, zeigt das Display **Keine Basis!** und ein Fehlerton wird ausgegeben, dann schaltet das Mobilteil in den Ruhemodus.

5.8.7 Mobilteil abmelden

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit die Funktion **Erw. Einstell.**
- 3 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Funktion **Abmelden**.
- 4 Drücken Sie auf , um den vierstelligen PIN-Code einzugeben (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 voreingestellt).
- 5 Drücken Sie auf und wählen Sie das gewünschte Mobilteil mit aus.









- 6 Bestätigen Sie mit .
- *Das erfolgreiche Abmelden wird auf dem Mobilteil durch einen Piepton bestätigt und das Display zeigt **Abgemeldet!**, dann schaltet das Mobilteil in den Ruhemodus.*

Hinweis

Wenn innerhalb von 15 Sekunden keine Tastenbetätigung erfolgt, wird der Abmeldevorgang abgebrochen und das Mobilteil kehrt in den Ruhemodus zurück.

5.8.8 PIN-Code ändern

Sie benötigen den PIN-Code, um die Anrufsperr einzustellen, das Mobilteil zurückzusetzen und zum An- oder Abmelden von Mobilteilen. Standardmäßig ist der PIN-Code 0000 voreingestellt. Als PIN-Code kann eine maximal vierstellige Zahl eingegeben werden. Dieser PIN-Code schützt auch die Einstellungen Ihres Mobilteils. Wenn der PIN-Code benötigt wird, erscheint eine entsprechende Aufforderung auf dem Display.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion **Erw. Einstell.**
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **PIN ändern**.
- 4 Drücken Sie auf , um den aktuellen vierstelligen PIN-Code einzugeben.
- 5 Drücken Sie auf , um den neuen vierstelligen PIN-Code einzugeben.
- 6 Drücken Sie auf , um nochmals den neuen vierstelligen PIN-Code einzugeben.
- 7 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.








Hinweis

Standardmäßig ist der PIN-Code 0000 voreingestellt. Wenn Sie den PIN-Code ändern, schreiben Sie den neuen PIN-Code auf und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf. Achten Sie darauf den PIN-Code nicht zu verlieren.

5.8.9 Standardeinstellungen wiederherstellen










Sie können auf Ihrem Telefon jederzeit die Standardeinstellungen wiederherstellen (siehe Abschnitt 7). Nach dem Zurücksetzen sind alle Ihre persönlichen Einstellungen sowie alle

Anruflisteneinträge gelöscht, das Telefonbuch bleibt jedoch unverändert erhalten.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
 - 2 Wählen Sie mit  die Funktion **Erw. Einstell.**
 - 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **Zurücksetzen**.
 - 4 Drücken Sie auf , um den vierstelligen PIN-Code einzugeben (standardmäßig ist der PIN-Code 0000 voreingestellt).
 - 5 Bestätigen Sie mit der Taste .
 - 6 Bestätigen Sie nochmals mit der Taste .
- *Sie hören einen Piepton und das Display zeigt die Willkommen-Anzeige. Das Telefon ist auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.*
 - *In einigen Ländern erscheint nach dem Zurücksetzen keine Willkommen-Anzeige, sondern die Ruhemodus-Anzeige.*











5.8.10 Vorwahlnummer einstellen

Mit dieser Funktion können Sie eine günstige Vorwahlnummer auf Ihrem Telefon einstellen. Sobald eine Vorwahlnummer eingestellt ist, wird sie automatisch am Beginn jeder Telefonnummer eingefügt, die gewählt wird.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
 - 2 Wählen Sie mit  die Funktion **Erw. Einstell.**
 - 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **Auto. Vorwahl**.
 - 4 Drücken Sie auf , um die Erkennungsziffern einzugeben.
- *Die zuletzt gespeicherten Erkennungsziffern werden angezeigt.*
-  **Hinweis**
Die maximale Länge der Erkennungsziffern beträgt fünf Ziffern.
- 5 Drücken Sie auf , um die automatische Vorwahlnummer einzugeben.
- *Die zuletzt gespeicherte automatische Vorwahlnummer wird angezeigt.*
-  **Hinweis**
Die maximale Länge der automatischen Vorwahlnummer beträgt 10 Ziffern.
- 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5.8.11 Land einstellen

Die Verfügbarkeit dieses Menüs ist landesabhängig. Mit dieser Funktion können Sie das Land ändern, das im Willkommen-Modus bei der Erstinbetriebnahme eingestellt wurde.









- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  /  die Funktion **Erw. Einstell.**
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  /  die Funktion **Land**.
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  /  das gewünschte Land aus.
- 5 Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .

Hinweis

Nach Auswahl des Landes werden die netzabhängigen Standardeinstellungen für das entsprechende Land automatisch auf Ihrem Telefon eingestellt.

5.8.12 Konferenz-Modus ein-/ausschalten



Wenn der Konferenz-Modus aktiviert ist, können Sie eine Dreierkonferenz aufbauen, mit einem anderen an der gleichen Basisstation angemeldeten Mobilteil und einem externen Gesprächsteilnehmer.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  /  die Funktion **Erw. Einstell.**
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  /  die Funktion **Konferenz**.
- 4 Drücken Sie auf , um die Option **Ein** oder **Aus** zu wählen.
- 5 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5.8.13 Benachrichtigung über eingetretene Nachrichten ausschalten







Achtung

Diese Funktion ist landesabhängig und ggf. nicht verfügbar.

Haben Sie den Sprachbox-Dienst bei Ihrem Netzanbieter beauftragt, leuchtet  auf, wenn eine neue Nachricht für Sie eingegangen ist. Haben Sie alle neuen Nachrichten abgerufen, erlischt  automatisch.

Lässt sich diese Benachrichtigung über eingetretene Nachrichten („Message Waiting Indication“, MWI-Funktion) nicht über das

Netzwerk deaktivieren, so können Sie diese Funktion immer noch über Ihr Telefon ausschalten. Wollen Sie die Benachrichtigungsfunktion deaktivieren, so wird die MWI-Funktion dementsprechend auch auf allen anderen Mobilteilen, die an der gleichen Basisstation angemeldet sind, deaktiviert.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  /  **Erw. Einstell.** aus.
- 3 Drücken Sie  und  zum Auswählen von **MWI Indikation**.
- 4 Bestätigen Sie mit . Die MWI-Funktion ist damit deaktiviert.

5.9 Netzdienste











Mit diesem Menü können Sie auf landes- und vertragsabhängige Netzdienste zugreifen sowie Dienste aktivieren oder deaktivieren. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter über die in Ihrem Heimatnetz angebotenen Dienste.

Die in Ihrem Telefon voreingestellten Standardnummern und Werte sind bereits auf das Telefonnetz Ihres Landes abgestimmt. In der Regel ist es nicht nötig diese Einstellungen zu ändern.

5.9.1 Rufumleitung

Es stehen drei Optionen für die Rufumleitung zur Verfügung: Generelle Rufumleitung, Rufumleitung bei besetzt und Rufumleitung, wenn keine Antwort.

5.9.1.1 Rufumleitung aktivieren

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  /  die Funktion **Netzdienste**.
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  /  eine Option der Rufumleitung aus (**Rufumleitung / Wtlg.bei Belegt / Wtlg.bei Unbeant**).
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  /  die Option **Aktivieren**.
- 5 Die Ziffernkombination zum Aktivieren des angeforderten Dienstes wird gewählt.
- 6 Drücken Sie nach der Wahl der Dienstnummer auf die Taste , um in den Ruhemodus zurückzugehen.

Hinweis

Sobald die Rufumleitung aktiviert ist, werden alle ankommenden Gespräche, in Abhängigkeit der

eingestellten Option, an die gewünschte Rufnummer weitergeleitet.

5.9.1.2 Rufumleitung deaktivieren

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit / die Funktion **Netzdienste**.
- 3 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / eine Option der Rufumleitung aus (**Rufumleitung / Wtlg.bei Belegt / Wtlg.bei Unbeant**).
- 4 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / die Option **Deaktivieren**.
- 5 Die Ziffernkombination zum Aktivieren des angeforderten Dienstes wird gewählt.
- 6 Drücken Sie nach der Wahl der Dienstnummer auf die Taste , um in den Ruhemodus zurückzugehen.

5.9.1.3 Nummer für die Rufumleitung einstellen

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit / die Funktion **Netzdienste**.
- 3 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / eine Option der Rufumleitung aus (**Rufumleitung / Wtlg.bei Belegt / Wtlg.bei Unbeant**).
- 4 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / die Funktion **Einstellungen**.
- 5 Drücken Sie auf , geben Sie die Nummer ein.
- 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5.9.2 Sprachbox/Anrufbeantworter im Netz

Diese Funktion ist landesabhängig und nicht in allen Ländern verfügbar. Der Anrufer kann Ihnen eine gesprochene Nachricht hinterlassen, wenn das Gespräch nicht angenommen wird. **Das Leistungsmerkmal Sprachbox ist landesabhängig und muss bei Ihrem Netzanbieter beauftragt werden.** Diese Sprachnachrichten werden automatisch im Netz gespeichert und nicht auf dem Mobilteil. Ausführliche Informationen über dieses Leistungsmerkmal erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter.

5.9.2.1 Sprachbox aktivieren

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit / die Funktion **Netzdienste**.
- 3 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / die Funktion **Sprachbox**.
- 4 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / die Option **Aktivieren**.
- 5 Die Ziffernkombination für den angeforderten Sprachbox-Dienst wird gewählt.
- 6 Drücken Sie nach der Wahl der Dienstnummer auf die Taste , um in den Ruhemodus zurückzugehen.

5.9.2.2 Rufnummer der Sprachbox einstellen

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit / die Funktion **Netzdienste**.
- 3 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / die Funktion **Sprachbox**.
- 4 Drücken Sie auf und wählen Sie mit / die Funktion **Einstellungen**.
- 5 Drücken Sie auf , geben Sie die Nummer ein.
- 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

* Tipp

Wenn die Nummer der Sprachbox eingestellt ist, brauchen Sie nur die Taste gedrückt zu halten, um Ihre Sprachbox anzurufen.

5.9.3 Informationsdienste vom Netzanbieter

Diese Funktion ist landesabhängig und nicht in allen Ländern verfügbar. Mit dieser Funktion haben Sie Zugang zu den Informationsdiensten Ihres Netzanbieters. **Dieses Leistungsmerkmal ist landesabhängig und muss bei Ihrem Netzanbieter beauftragt werden.** Diese Informationen sind im Netz gespeichert und nicht auf Ihrem Mobilteil. Ausführliche Informationen über dieses Leistungsmerkmal erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter.

5.9.3.1 Informationsdienste aktivieren

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit die Funktion **Netzdienste**.
- 3 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Funktion **Information**.
- 4 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Option **Aktivieren**.
- 5 Drücken Sie nach der Wahl der Dienstnummer auf die Taste , um in den Ruhemodus zurückzugehen.

5.9.3.2 Nummer für Informationsdienst einstellen

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit die Funktion **Netzdienste**.
- 3 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Funktion **Information**.
- 4 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Funktion **Einstellungen**.
- 5 Drücken Sie auf , geben Sie die Nummer ein.
- 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

Tipp

Wenn die Nummer eines Informationsdienstes eingestellt ist, brauchen Sie nur die Taste gedrückt zu halten, um den Informationsdienst anzurufen.

5.9.4 Rückruf

5.9.4.1 Rückruf aktivieren

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit die Funktion **Netzdienste**.
- 3 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Funktion **Rückruf**.
- 4 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Option **Aktivieren**.
- 5 Drücken Sie nach der Wahl der Dienstnummer auf die Taste , um in den Ruhemodus zurückzugehen.

5.9.4.2 Rückrufnummer einstellen

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit die Funktion **Netzdienste**.

- 3 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Funktion **Rückruf**.
- 4 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Funktion **Einstellungen**.
- 5 Drücken Sie auf , geben Sie die Nummer ein.
- 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

5.9.5 Rückruf deaktivieren

5.9.5.1 Rückruf deaktivieren

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit die Funktion **Netzdienste**.
- 3 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Funktion **Kein Rückruf**.
- 4 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Option **Aktivieren**.
- 5 Drücken Sie nach der Wahl der Dienstnummer auf die Taste , um in den Ruhemodus zurückzugehen.


5.9.5.2 Nummer zum Deaktivieren des Rückrufs einstellen

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit die Funktion **Netzdienste**.
- 3 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Funktion **Kein Rückruf**.
- 4 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Funktion **Einstellungen**.
- 5 Drücken Sie auf , geben Sie die Nummer ein.
- 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.












5.9.6 ID verbergen

5.9.6.1 Identität verbergen/ Rufnummernübermittlung unterdrücken

- 1 Rufen Sie mit das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit die Funktion **Netzdienste**.
- 3 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Funktion **ID verbergen**.
- 4 Drücken Sie auf und wählen Sie mit die Option **Aktivieren**.









- Drücken Sie nach der Wahl der Dienstnummer auf die Taste , um in den Ruhemodus zurückzugehen.

5.9.6.2 Nummer zum Verbergen der ID einstellen





- Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- Wählen Sie mit  /  die Funktion **Netzdienste**.
- Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  /  die Funktion **ID verbergen**.
- Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  /  die Funktion **Einstellungen**.
- Drücken Sie auf , geben Sie die Nummer ein.
- Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.








5.10 Spiele

Zwei Spiele (Tetris und Snake) stehen Ihnen auf Ihrem Telefon zur Verfügung.

- Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- Wählen Sie mit  /  die Funktion **Spiele**.
- Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  /  das gewünschte Spiel aus.
- Drücken Sie auf 
 - Eine Spielanleitung wird angezeigt.
- Drücken Sie auf die Taste , um das Spiel zu starten.

Hinweis


Verwenden Sie während des Spiels die Tasten  /  /  /  zum nach oben / links / rechts / unten Bewegen.

Drücken Sie auf  oder , um ein Spiel zu beenden und in das Spiele-Menü zurückzugehen; möchten Sie ein Spiel anhalten, drücken Sie auf  und wenn Sie ein Spiel wieder fortsetzen möchten, drücken Sie auf eine der nachfolgenden Tasten:  /  /  / .






5.11 Text- und Zifferneingaben

5.11.1 Text und Ziffern eingeben


Sie können die Namen für Ihre Telefonbucheinträge zeichenweise eingeben. Drücken Sie dafür die entsprechende Taste einmal oder mehrmals, um den gewünschten Buchstaben zu erreichen.

Taste	Zeichensatzbelegung
1	Leerschritt 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } 
2	a b c 2 à ä ç å æ
3	d e f 3 é è Δ Φ
4	g h i 4 i Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 β Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / ; " ' ! ; * + - % \ ^ ~

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie z.B. den Vornamen "PETER" im Texteingabemodus eingeben möchten:

- Taste  einmal drücken: P
- Taste  zweimal drücken: E
- Taste  einmal drücken: T
- Taste  zweimal drücken: E
- Taste  dreimal drücken: R

5.11.2 Umschaltung von Klein- auf Großbuchstaben








Standardmäßig erscheinen alle eingegeben Zeichen als Großbuchstaben. Mit der Taste  können Sie von Groß- auf Kleinbuchstaben umschalten und umgekehrt.

6 Anrufbeantworter

Ihr CD645 ist mit einem Anrufbeantworter ausgestattet, der in eingeschaltetem Zustand Ihre Gespräche annimmt. Die LED-Anzeige auf der Basisstation (Siebensegmentanzeige für zwei Ziffern) zeigt die Anzahl der Anrufbeantworternachrichten an.

Der Anrufbeantworter kann bis zu 99 Nachrichten aufnehmen und hat eine maximale Aufzeichnungskapazität von ca. 30 Minuten.



6.1 Anrufbeantworter-Tasten auf der Basisstation

Tasten auf der Basisstation	Funktionalität
	Drücken zum Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters
	Drücken für die Wiedergabe der Nachricht oder Wiedergabe anhalten
	Drücken zum Löschen der aktuellen Nachricht Im Ruhemodus ca. 2 Sekunden gedrückt halten: Alle alten Nachrichten löschen
	Innerhalb von einer Sekunde nach Beginn der Wiedergabe einer Nachricht drücken: Zur vorherigen Nachricht zurückgehen Nach einer Sekunde der Wiedergabe einer Nachricht drücken: Aktuelle Nachricht nochmals abspielen
	Drücken zum Überspringen der aktuellen Nachricht und zum Abspielen der nächsten Nachricht
	Während der Nachrichtenwiedergabe die Lautsprecherlautstärke erhöhen (+) oder vermindern (-)
	Drücken, um das Mobilteil zu suchen Länger als drei Sekunden gedrückt halten, um den Anmeldevorgang einzuleiten












6.2 Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Der Anrufbeantworter kann sowohl auf der Basisstation als auch über das Mobilteil eingeschaltet werden.

Auf der Basisstation:

- 1 Drücken Sie auf , um den Anrufbeantworter einzuschalten.
-  erscheint auf dem Mobilteil und auf der LED-Anzeige auf der Basisstation wird die Anzahl der Nachrichten angezeigt.



Mit dem Mobilteil:

- 1 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Funktion **Anrufbeantworter**.
- 2 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Funktion **Anrufb. Ein/Aus**.
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Option **Ein**.
- 4 Bestätigen Sie mit .
-  erscheint auf dem Mobilteil und auf der LED-Anzeige auf der Basisstation wird die Anzahl der Nachrichten angezeigt.









6.3 Anrufbeantworter ausschalten

Der Anrufbeantworter kann sowohl auf der Basisstation als auch über das Mobilteil ausgeschaltet werden.



Auf der Basisstation:

- 1 Drücken Sie auf , um den Anrufbeantworter auszuschalten.
-  verschwindet aus dem Display des Mobilteils und die LED-Anzeige auf der Basisstation zeigt - - .




Mit dem Mobilteil:

- 1 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **Anrufbeantworter**.
- 2 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **Anrufb. Ein/Aus**.
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Option **Aus**.
- 4 Bestätigen Sie mit .
-  verschwindet aus dem Display des Mobilteils und die LED-Anzeige auf der Basisstation zeigt - - .

6.4 Neue und alte Nachrichten anhören

Wenn auf dem Anrufbeantworter neue Nachrichten vorliegen, blinkt das Symbol  auf dem Display des Mobilteils und die LED an der Basisstation blinkt ebenfalls, bis alle neue Nachrichten angehört wurden. Es werden erst alle neuen Nachrichten abgespielt, dann die alten Nachrichten. Nach dem Abspielen leuchtet das Symbol  konstant und auf der LED-Anzeige auf der Basisstation wird die Anzahl alter Anrufbeantworter-Nachrichten angezeigt.





Neue Nachrichten auf der Basisstation anhören:

- 1 Drücken Sie auf , um die Wiedergabe der neuen Nachrichten zu starten.
- Die neuen Nachrichten werden in der aufgezeichneten Reihenfolge abgespielt und sind über den Lautsprecher der Basisstation zu hören.
- 2 Während der Nachrichtenwiedergabe können Sie mit   die Lautsprecherlautstärke einstellen.

Hinweis

Es stehen 5 Lautsprecherlautstärkestufen zur Verfügung.

















Neue Nachrichten auf dem Mobilteil anhören:






- 1 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  die Funktion **Anrufbeantworter**.
- 2 Drücken Sie auf , um die Funktion **ABSPIELEN** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie auf , um die Wiedergabe der neuen Nachrichten zu starten (vorausgesetzt es sind neue Nachrichten vorhanden).
- Die neuen Nachrichten werden in der aufgezeichneten Reihenfolge abgespielt und sind über den Lautsprecher des Mobilteils zu hören.

Hinweis






Wenn auf dem Anrufbeantworter keine neuen Nachrichten vorliegen, zeigt das Display des Mobilteils **Keine Nachr.!** und kehrt dann zur vorherigen Anzeige zurück.

Während der Nachrichtenwiedergabe haben Sie Zugriff auf folgende Funktionen:









Lautstärke einstellen	Tasten  /  drücken
Wiedergabe stoppen	Drücken Sie auf  , um die Wiedergabe der aktuellen Nachricht anzuhalten und für die Rückkehr zum Menü Abspielen , oder drücken Sie auf  , um die Wiedergabe abzubrechen und für die Rückkehr in den Ruhemodus.
Wiederholen	Drücken Sie auf  , wählen Sie mit  /  die Funktion Wiederholen und drücken Sie auf  .
Nächste Nachricht	Drücken Sie auf  , wählen Sie mit  /  die Funktion Weiter und drücken Sie auf  .
Vorherige Nachricht	Drücken Sie auf  , wählen Sie mit  /  die Funktion Zurück und drücken Sie auf  .

Aktuelle Nachricht löschen	Drücken Sie auf  , wählen Sie mit  /  die Funktion Löschen und drücken Sie auf  .
Bei Wiedergabe vom Hörer auf den Lautsprecher umschalten	Drücken Sie auf  .

* Tipp

Sie können die Nachrichtenwiedergabe im Ruhemodus auch aktivieren, indem Sie die Taste  drücken, mit / die Funktion **AB** auswählen und auf  drücken, um **Abspielen** auszuwählen. Drücken Sie dann auf , um die Nachrichten abzuspielen.

6.5 Alle Nachrichten löschen

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit / die Funktion **Anrufbeantworter**.
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Funktion **Alle löschen**.
- 4 Bestätigen Sie mit .
- 5 Nochmals auf  drücken, um das Löschen aller Nachrichten erneut zu bestätigen.

☹ Hinweis







Noch nicht angehörte Nachrichten werden nicht gelöscht.




6.6 Anrufbeantworter-Einstellungen

Verwenden Sie das Anrufbeantworter-Menü auf dem Mobilteil, um die Einstellungen des Anrufbeantworters zu ändern.

6.6.1 Anrufbeantworter-Modus einstellen













Standardmäßig ist der Anrufbeantworter auf den Modus **Antw+Aufnehmen** eingestellt (die Anrufer können Nachrichten hinterlassen), Sie können auch den Modus **Nur Antworten** einstellen (die Anrufer können keine Nachrichten hinterlassen, sie werden aufgefordert zu einem späteren Zeitpunkt nochmals anzurufen).

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit / die Funktion **Anrufbeantworter**.
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Funktion **AB-Einstellungen**.

- 4 Drücken Sie auf , um **Antwort-Modus** auszuwählen.
 - 5 Drücken Sie auf , um die Option **Antw+Aufnehmen** oder **Nur Antworten** auszuwählen.
 - 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.
- ☹ **Hinweis**
Sie können Ihren eigenen Ansagetext aufnehmen oder die Standardansage verwenden, siehe Abschnitt 6.6.1.1.

6.6.1.1 Ansagetext einstellen

Wenn der Anrufbeantworter ein Gespräch übernimmt, wird zunächst der Ansagetext abgespielt. Sie können die Standardansage verwenden oder Ihren eigenen Ansagetext aufnehmen. Sobald Sie einen eigenen Ansagetext gespeichert haben, verwendet der Anrufbeantworter grundsätzlich Ihre persönliche Ansage. Wenn Sie Ihre persönliche Ansage löschen, ist automatisch wieder die Standardansage aktiv.



- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit / die Funktion **Anrufbeantworter**.
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Funktion **AB-Einstellungen**.
- 4 Drücken Sie auf , um **Antwort-Modus** auszuwählen.
- 5 Drücken Sie auf , um die Option **Antw+Aufnehmen** oder **Nur Antworten** auszuwählen.
- 6 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Art der Ansage aus: **Voreingestellt** oder **Persönlich**.
- 7 Bestätigen Sie mit .





☹ Hinweis

Bei Auswahl der Einstellung **Persönlich** können Sie den Ansagetext abspielen, aufzeichnen oder löschen. Für weitere Einzelheiten siehe Abschnitt 6.6.1.1.1.

Bei Auswahl der Einstellung **Voreingestellt** können Sie die Standardansage abspielen oder die Sprache ändern. Für weitere Einzelheiten siehe Abschnitt 6.6.1.1.2.

6.6.1.1.1 Persönliche Ansage

Wenn Sie für den Ansagetext die Einstellung **Persönlich** ausgewählt haben, können Sie mit / auf nachfolgende Optionen zugreifen:



Optionen für die persönliche Ansage	Funktionalität
Nachr. absp.*	Auf  drücken für die Wiedergabe der Ansage (falls vorhanden)
Text aufzeichnen**	Auf  drücken, um die Aufzeichnung der Aufnahme zu starten, dann auf  drücken, um die Aufzeichnung zu beenden, die Ansage zu speichern und die gespeicherte Nachricht nochmals abzuspielen. Hinweis Die maximale Aufzeichnungsdauer für die Ansage beträgt 60 Sekunden.
Nachr. löschen	Auf  drücken, um die Ansage zu löschen.





Hinweis

* Wenn keine persönliche Ansage vorhanden ist, zeigt das Display **Keine Nachr.!**, dann wird das vorherige Menü wieder angezeigt.

** Die Aufzeichnung einer neuen, persönlichen Ansage überschreibt automatisch die vorherige Ansage.

6.6.1.1.2 Standardansage

Wenn Sie für den Ansagetext die Einstellung **Voreingestellt** ausgewählt haben, können Sie mit / auf nachfolgende Optionen zugreifen:














Optionen für die Standardansage	Funktionalität
Sprache*	Auf  drücken und mit  /  die gewünschte Sprache für die Ansage wählen.
Nachr. absp.	Auf  drücken, um die Standardansage abzuspielen.

Hinweis

* Landesabhängig kann der Anrufbeantworter nur mit einer Standardansage ausgestattet sein, das Ändern der Sprache ist dann nicht möglich.

6.6.2 Anzahl Rufzeichen einstellen

Sie können die Anzahl der Rufzeichen einstellen, bis der Anrufbeantworter das Gespräch annimmt und mit dem Abspielen der Ansage beginnt. Einstellmöglichkeiten: 3 bis 8 Rufzeichen oder **Gebührensparer**.






- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit / die Funktion **Anrufbeantworter**.
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Funktion **AB-Einstellungen**.
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die Funktion **Klingelanzahl**.
- 5 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit / die gewünschte Anzahl von Rufzeichen aus; Auswahlmöglichkeiten: 3 bis 8 Rufzeichen oder **Gebührensparer**.
- 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.



Hinweis

Mit der Funktion "Gebührensparer" können Sie bei der Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters Kosten sparen. Wenn neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter vorliegen, wird die Ansage bereits nach drei Rufzeichen abgespielt. Wenn keine neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter vorhanden sind, wird die Ansage erst nach dem fünften Rufzeichen abgespielt. Wenn Sie also bei der Fernabfrage nach dem 4. Rufzeichen auflegen, können Sie kostenfrei prüfen, ob neue Nachrichten für Sie da sind.

6.6.3 Hinweiston einstellen

Ein wiederkehrender Hinweiston informiert Sie, wenn neue Nachrichten vorhanden sind. Sie können den Hinweiston ein- oder ausschalten. Die Standardeinstellung ist **Aus**.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit / die Funktion **Anrufbeantworter**.
- 3 Drücken Sie auf , um die Funktion **AB-Einstellungen** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie auf , um die Funktion **Hinweiston** auszuwählen.














- 5 Drücken Sie auf , um die Option **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
- 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

6.6.4 Fernabfrage














Mit dieser Funktion können Sie Ihren Anrufbeantworter von unterwegs über ein Telefon mit Tonwahlverfahren fernabfragen und Ihre neuen Nachrichten anhören oder den Anrufbeantworter ferneinstellen.

6.6.4.1 Fernabfragecode ändern


Aus Sicherheitsgründen muss bei der Fernabfrage des Anrufbeantworters der vierstellige Fernabfragecode eingegeben werden.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  /  die Funktion **Anrufbeantworter**.
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  /  die Funktion **AB-Einstellungen**.
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  /  die Funktion **PIN ändern**.
- 5 Drücken Sie auf  und geben Sie den aktuellen Fernabfragecode ein (standardmäßig ist der Fernabfragecode 0000 eingestellt).
- 6 Drücken Sie auf  und geben Sie den neuen Fernabfragecode ein.
- 7 Drücken Sie auf  und geben Sie den neuen Fernabfragecode nochmals ein.
- 8 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

6.6.4.2 Fernabfrage aktivieren/deaktivieren

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  /  die Funktion **Anrufbeantworter**.
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  /  die Funktion **AB-Einstellungen**.
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  /  die Funktion **Fernabfrage**.
- 5 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  /  die Option **Aktivieren** oder **Deaktivieren**.
- 6 Drücken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

6.6.4.3 Anrufbeantworter fernabfragen

- 1 Rufen Sie von einem externen Telefon Ihr CD645 an.
- 2 Sobald der Anrufbeantworter das Gespräch angenommen hat und mit dem Abspielen der Ansage beginnt, drücken Sie auf dem externen Telefon die Rautetaste , um das Rautenzeichen # einzugeben.
- 3 Geben Sie den vierstelligen Fernabfragecode ein.

Hinweis

Wenn der korrekte Fernabfragecode eingegeben wurde, beginnt automatisch die Wiedergabe der aufgezeichneten Nachrichten.

Wurde ein falscher Fernabfragecode eingegeben, hören Sie einen Fehlerton, Sie haben dann aber nochmals die Möglichkeit den richtigen Fernabfragecode einzugeben.

Wenn beim zweiten Versuch auch ein falscher Fernabfragecode eingegeben wurde, bricht der Anrufbeantworter die Verbindung ab.

Wenn neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter vorliegen, werden alle neuen Nachrichten abgespielt und nach einem langen Piepton erfolgt die Wiedergabe der alten Nachrichten.



- 4 Drücken Sie eine der nachfolgenden Tasten auf dem externen Telefon, um die gewünschte Funktion auszuführen:












Tasten	Funktionalität
1	Zur vorherigen Nachricht springen
2	Nachricht abspielen
3	Zur nächsten Nachricht springen
6	Aktuelle Nachricht löschen
7	Anrufbeantworter einschalten
8	Wiedergabe anhalten
9	Anrufbeantworter ausschalten
#	Fernabfragecode eingeben, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist und die Ansage abgespielt wird.

Hinweis




Wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, wird der Fernabfragemodus erst nach dem zehnten Rufzeichen auf dem CD645 aktiviert. Anschließend kann der vierstellige Fernabfragecode (standardmäßig 0000) eingegeben werden, um die Fernabfragefunktion zu aktivieren.

6.6.5 Mithören auf dem Mobilteil




Wenn die Funktion "Mithören" **Eingeschaltet** ist, können Sie die Taste  drücken, um mitzuhören, wenn der Anrufer eine Nachricht auf den Anrufbeantworter spricht. Wenn Sie das Gespräch annehmen möchten, drücken Sie auf . Sobald Sie das Gespräch angenommen haben, bricht der Anrufbeantworter die Aufzeichnung der Nachricht ab.

- 1 Rufen Sie mit  das Hauptmenü auf.
- 2 Wählen Sie mit  /  die Funktion **Anrufbeantworter**.
- 3 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  /  die Funktion **AB-Einstellungen**.
- 4 Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  /  die Funktion **Mithören**.
- 5 Drücken Sie auf  , um die Option **Ein** oder **Aus** zu wählen.
- 6 Drücken Sie auf  , um die Einstellungen zu speichern.

Hinweis

Während des Mithörens kann die Funktion nicht ausgeschaltet werden, es können nur die Tasten  und  /  auf dem Mobilteil betätigt werden.

6.6.6 Mithören auf der Basisstation

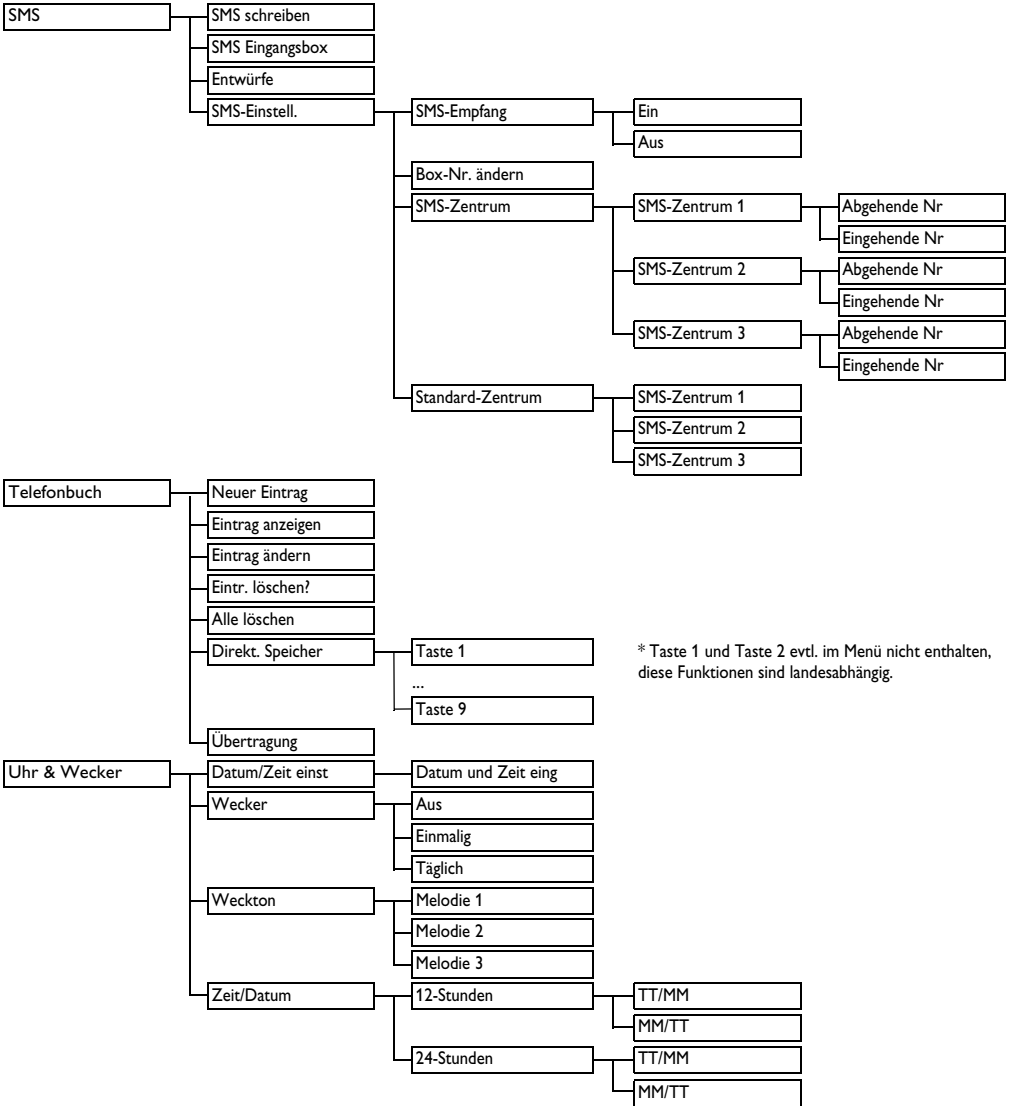
Wenn der Anrufbeantworter ein Gespräch annimmt, ist das Mithören auf der Basisstation automatisch aktiviert, außer die Lautstärkestufe ist auf  eingestellt. Drücken Sie auf  , um die Lautstärkestufe der Basisstation auf  einzustellen, wenn Sie das Mithören an der Basisstation ausschalten möchten.

7 Standardeinstellungen

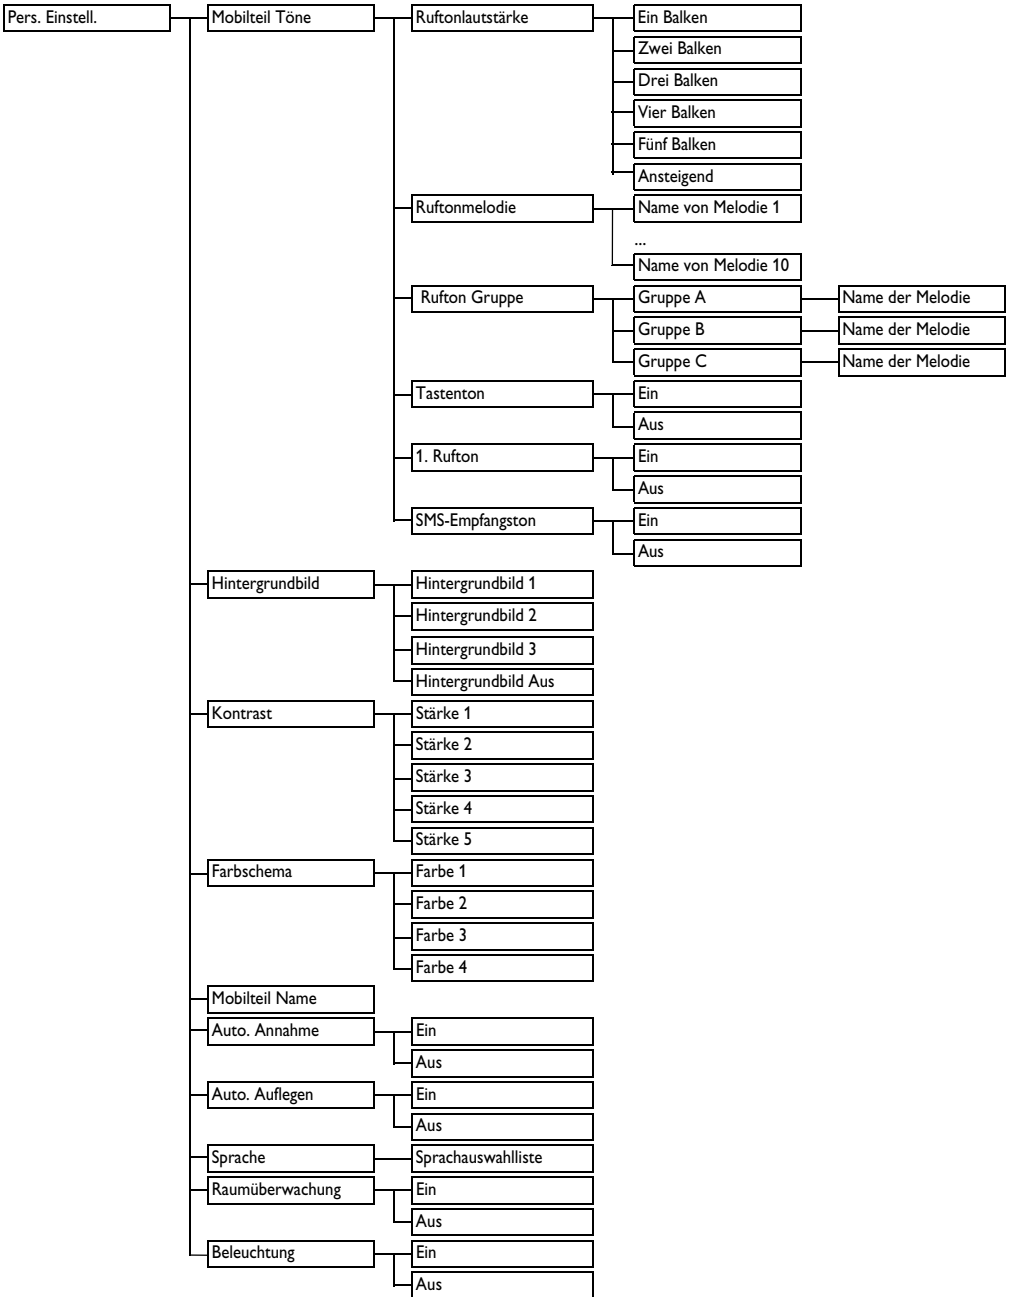
Funktionen	Standardwerte
Mobilteilname:	PHILIPS
Datum:	--:--
Uhrzeit:	--:--
Hörerlautstärke:	Stärke 3
Ruftonmelodie:	Melodie 1
Ruftonlautstärke:	Stärke 3
Wecker:	Aus
Weckmelodie:	Melodie 1
Tastenton:	Ein
Autom. Gesprächsannahme:	Aus
Autom. Auflegen:	Ein
Erster Rufton:	Landesabhängig
SMS-Ton	Ein
Kontrast:	Stärke 3
Hintergrundbild:	Hintergrundbild 1
Farbschema:	Farbe 1
Hintergrundbeleuchtung, Tastenfeld	Ein
Raumüberwachung:	Aus
Sprache:	Landesabhängig
Flashdauer:	Landesabhängig
Anrufsperrre:	Aus
Wahlverfahren:	Tonwahl
Babyruf-Modus:	Aus
PIN-Code:	0000
Konferenz-Modus:	Aus
Anrufbeantworter:	Ein
Anrufbeantworter-Modus:	Antw+Aufnehmen
Anzahl Rufzeichen (AB):	6 Klingelz.
Hinweiston (AB):	Aus
Fernabfrage:	Aktiviert
Fernabfragecode:	0000
Mithören:	Ein
Lautsprecherlautstärke, Basisstation:	03

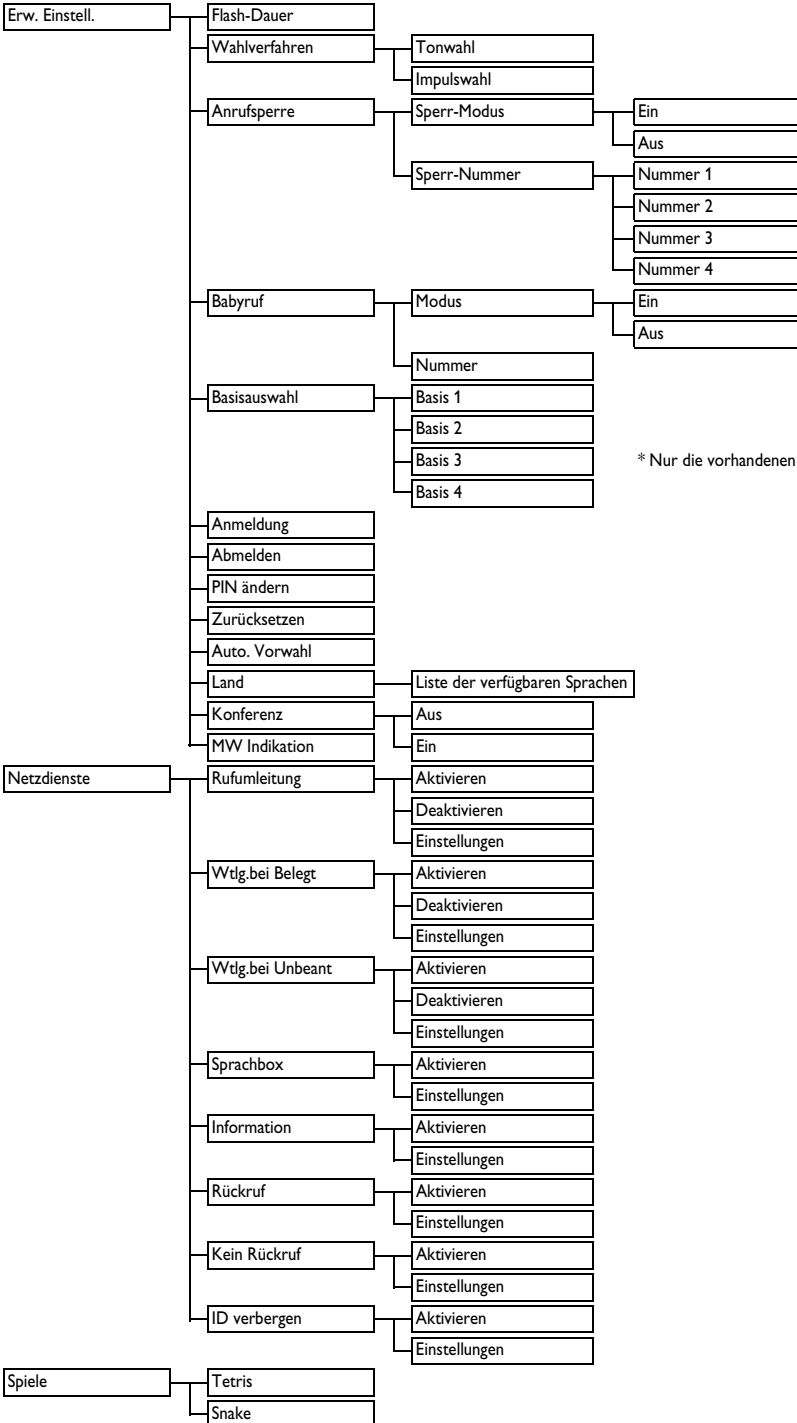
8 Menüstruktur

In der nachfolgenden Tabelle ist die Menüstruktur Ihres Telefons aufgelistet.

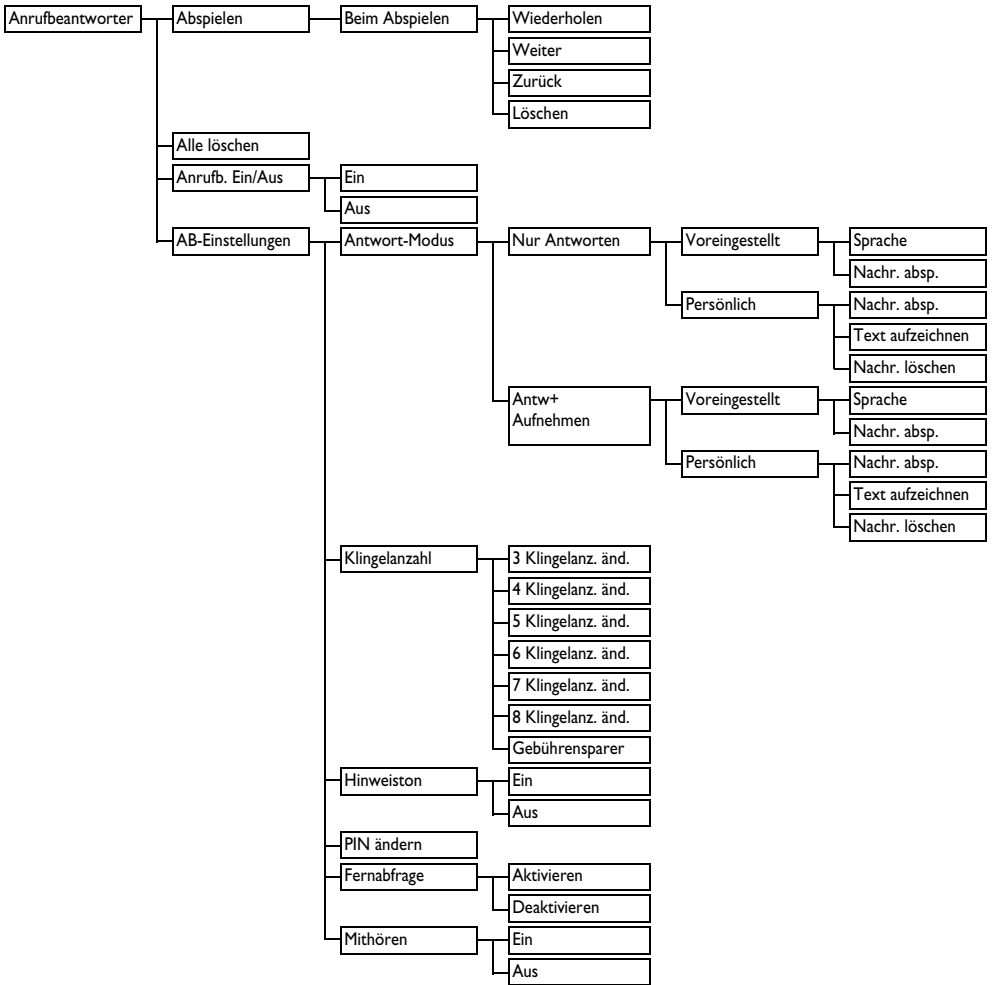


* Taste 1 und Taste 2 evtl. im Menü nicht enthalten, diese Funktionen sind landesabhängig.





* Nur die vorhandenen Basisstationen erscheinen.



9 Technische Daten

Bild/Display

- 5-zeiliges Farbgrafikdisplay, LCD
- 16 Zeichen pro Zeile
- Hintergrundbeleuchtung, Tastenfeld

Allgemeine Telefonleistungsmerkmale

- Entspricht GAP-Standard
- Mehrere Mobilteile (optional): bis zu 5 Mobilteile an einer Basisstation
- Mehrere Basisstationen (optional): bis zu 4 Basisstationen
- Internruf ("Interkom"-Funktion) zwischen Mobilteilen
- Weiterverbinden von externen/internen Gesprächen zwischen Mobilteilen
- Dreierkonferenz (mit 2 internen und 1 externen Gesprächsteilnehmer)
- Suche nach Mobilteil(e), "Paging"-Funktion
- Rufnummernübermittlung (CLIP), Name des Anrufers und Rufnummer
- 10 polyphone Klingeltöne
- Gruppen mit eigener Melodie des Ruftons
- Babyruf
- Wecker
- Tastensperre

Telefonbuch

- 200 Namen und Nummern
- Max. 12 Zeichen für Eingabe des Namens und max. 24 Ziffern für Eingabe der Nummer

Anruferliste

- Einträge: 50

Wahlwiederholungsliste

- Einträge: 20
- Max. 24 Ziffern pro Eintrag

Anrufbeantworter

- "Antworten und Aufnehmen"
- "Nur Antworten"
- Voreingestellter Ansagetext
- Persönlicher Ansagetext
- Aufnahmezeit-Kapazität: ca. 30 Minuten
- Fernzugriff auf den Anrufbeantworter

Wiederaufladbare Batterien/Akkus

- Zwei wiederaufladbare Akkus/Batterien AAA, NiMh 750 mAh

Gewicht und Abmessungen

- Mobilteil: 161 g
- Basisstation: 198 g
- Mobilteil: 160,6 mm x 46,2 mm x 29,2 mm (H x T x B)
- Basisstation: 116 mm x 108,9 mm x 82,3 mm (H x T x B)

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0°C bis +40°C
- Lagerung: -25°C bis +66°C

Relative Feuchtigkeit

- Betrieb: Bis zu 80 % bei 40°C
- Lagerung: Bis zu 80 % bei 40°C

10 Häufig gestellte Fragen

In diesem Kapitel finden Sie häufig gestellte Fragen und Vorschläge für die Problembewegung.

Anschluss/Verbindung

Das Mobilteil schaltet sich nicht ein.

- Akkus aufladen: Stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation/Ladeschale. Nach einigen Minuten schaltet sich das Mobilteil ein.
- Prüfen Sie die Steckverbindungen der Basisstation/Ladeschale.
- Nur die **IM LIEFERUMFANG ENTHALTENEN WIEDERAUFLADBAREN AKKUS** verwenden.

Das Telefon funktioniert nicht.

- Telefonkabel- und Netzkabelanschluss prüfen.
- Prüfen, ob die Akkus korrekt eingesetzt und aufgeladen sind.
- Bei einem Stromausfall kann das Telefon nicht benutzt werden.

Die Verbindung wird abgebrochen.

- Akkus laden.
- Entfernung zwischen Basisstation und Mobilteil verringern.

Schlechte Tonqualität.

- Entfernung zwischen Basisstation und Mobilteil verringern.
- Zwischen der Basisstation und anderen elektrischen Geräten muss ein Mindestabstand von einem Meter eingehalten werden.

Kein Wählen.

- Steckverbindungen prüfen. Reset ausführen: Netzkabel ziehen und wieder anschließen.
- Akkus mindestens 24 Stunden aufladen.
- Entfernung zwischen Basisstation und Mobilteil verringern.
- Nur das mitgelieferte Telefonkabel verwenden.
- Telefonadapter (falls nötig) am Telefonkabel anschließen.

Das Symbol blinkt.

- Entfernung zwischen Basisstation und Mobilteil verringern.
- Akkuladestatus prüfen.
- Mobilteil an der Basisstation anmelden.

Das Symbol wird kurz nach Aufladen der Akkus angezeigt.

- Neue Akkus einsetzen (nur **WIEDERAUFLADBARE** Akkus verwenden).

Inbetriebnahme

Die Rufnummernübermittlung funktioniert nicht.

- Die Rufnummernübermittlung muss beim Netzanbieter beauftragt werden.
- Vor der Gesprächsannahme abwarten, bis das Telefon mindestens einmal geklingelt hat.

Zweites Gespräch kann nicht angenommen werden.

- Dieses Leistungsmerkmal muss beim Netzanbieter beauftragt werden; Flashsignaldauer prüfen/einstellen.

Das Mobilteil-Display zeigt nichts an.

- Netzkabel der Basisstation ziehen und wieder anschließen und das Mobilteil anmelden (siehe Abschnitt 5.8.6).
- Prüfen, ob die zwei wiederaufladbaren Akkus korrekt im Akkufach eingesetzt sind.
- Akkus herausnehmen und wieder einsetzen.
- Prüfen, ob die Akkus aufgeladen sind.

Das Mobilteil zeigt "Abgemeldet!"

- Mobilteil an der Basisstation anmelden, Anweisungen befolgen.


Töne

Das Mobilteil klingelt nicht.

- Ruftonlautstärke erhöhen.
- Telefonadapter- und Telefonkabelanschluss prüfen.
- Entfernung zwischen Basisstation und Mobilteil verringern.

- Prüfen, ob der Rufton auf dem Mobilteil eingeschaltet ist.

Die Anrufer hören mich nicht.

- Möglicherweise ist das Telefon stummgeschaltet: Während der Verbindung auf  drücken.

Störgeräusche in Ihrem Radio oder Fernseher.

- Netzadapter und Basisstation soweit als möglich von anderen elektrischen Geräten entfernen.

Funktionen


Rufnummernübermittlung (CLIP) funktioniert nicht.

- Die Rufnummernübermittlung muss beim Netzanbieter beauftragt werden; Vertrag prüfen.

Telefonbucheintrag kann nicht gespeichert werden.

- Die Speicherkapazität des Telefonbuchspeichers ist evtl. erschöpft. Alte Einträge löschen.

Mobilteil kann nicht angemeldet werden.

- Die Taste  auf der Basisstation für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten.
- An einer Basis können maximal vier Mobilteile angemeldet werden.

Anrufbeantworter

Der Anrufbeantworter zeichnet keine Gespräche auf.

- Prüfen, ob der Netzadapter korrekt an der Basisstation und an der Stromversorgung angeschlossen ist.
- Prüfen, ob der Anrufbeantworter evtl. nicht eingeschaltet oder der Modus "Nur Antworten" eingestellt ist.
- Möglicherweise ist der Anrufbeantworter-Speicher voll. Alte Nachrichten oder alle Nachrichten löschen.
- Stromversorgung ausschalten und nach einer Minute wieder einschalten.

Die Fernabfrage funktioniert nicht.

- Prüfen, ob die Fernabfragefunktion aktiviert ist (siehe Abschnitt 6.6.4.2).
- Prüfen, ob der korrekte Fernabfragecode eingegeben wurde.
- Für die Fernabfrage ist ein externes Telefon mit Tonwahlverfahren zu verwenden.

Hinweis

Wenn das Problem nicht behoben werden konnte, ziehen Sie den Netzstecker von der Basisstation. Warten Sie eine Minute und versuchen Sie es erneut.

11 Index

A

Abmelden 29, 30, 44, 47
Akkuladezustand 8, 47
Akkus einsetzen 10
Alle Telefonbucheinträge löschen 21
Anklopfen 15, 47
Anmeldung 9, 29, 44
Anrufbeantworter 8, 9, 35, 36, 37, 45
Anrufen 12
Anrufliste 6, 12, 22
Anrufsperrung 28, 44
Ansagetext 9, 27, 39
Anzeige der Anzahl der Nachrichten 9
Auto. Annahme 26, 43
Auto. Auflegen 26, 41, 43
Auto. Vorwahl 30, 44

B

Babyruf 28, 29, 41, 44
Basisstation 5, 8, 9, 10, 15, 29, 35, 44
Beleuchtung 27, 41, 43, 46

D

Datum- und Uhrzeitformat 23, 24
Direktspeicher 21
Displaysymbole auf dem Mobilteil 8

E

Eintrag aus Wahlwiederholungsliste speichern 23
Einzelnen Anruflisteneintrag löschen 22
Einzelnen Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste löschen 23
Einzelnen Telefonbucheintrag löschen 21
Ereignis-Anzeige 6, 17
Erw. Einstell. 27, 28, 29, 30, 44

F

Fernabfrage 39, 41, 46
Flash-Dauer 27, 41, 44
Freisprechmodus 3, 7, 13

G

Gespräch annehmen 12, 26
Gespräch beenden 13, 26

H

Häufig gestellte Fragen 47
Hörerlautstärke 6, 16, 41

I

Icon 8
Impulswahl 28, 44
Internruf 7, 13, 46

K

Komplette Anrufliste löschen 23
Komplette Wahlwiederholungsliste löschen 23
Konferenz 7, 13, 14
Konferenz-Modus 31, 41
Konformität 3
Kontrast 26, 43
Kurzbedienungsanleitung 5

L

Land einstellen 31
Lautsprecher 7, 8, 16, 36
Löschen der aktuellen Nachricht 9

M

Menüstruktur 42
Mikrofon wieder aktivieren 16, 27
Mithören 40, 41
Mobilteil Name 26, 41, 43
Mobilteil-Töne 24

N

Nachr. absp. 38, 45
Nachrichten abspielen 37
Nachrichtenwiedergabe stoppen 9, 39
Netzdienste 31
Nummern im Telefonbuch speichern 20

P

Page-Taste (Mobilteil suchen) 9
Pause 7, 34
Pers. Einstell. 24, 25, 27, 30, 43
Persönliche Ansage 37, 46
PIN-Code 28, 41, 44

R

Recycling und Entsorgung 3
Rückruf 33, 44
Rufnummernübermittlung (CLIP) 6, 12, 14, 16, 24, 48
Rufton 7, 8, 24, 41
Rufton Gruppe 24, 43
Ruftonlautstärke 24, 41, 43
Ruftonmelodie 24, 41, 43
Rufumleitung 31, 44
Ruhemodus 6, 7, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 37

S

Sprachbox 8, 21, 44
Sprache 27, 37, 41, 43, 45
Standardansage 37, 38, 46
Standardeinstellungen 11, 30, 41
Stumm 7, 24
Stumm-Schaltung 16

T

Tastensperre 7, 25, 46
Tastenton 25, 41
Telefon konfigurieren 11
Telefonbuch 6, 12, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 34
Telefonbuch übertragen 22
Telefonbucheintrag ändern 21
Telefonkabel 5, 10, 47
Text 16, 17, 19, 34
Text und Ziffern eingeben 34
Ton 10, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45

U

Uhr & Wecker 23, 24, 42

V

Verbergen 33, 44
Vorbereitete Wahl 12

W

Wahlverfahren 28, 41, 44
Wahlwiederholung 6, 12, 23, 46
Wechseln zwischen externem und internem Gespräch 7
Wecker 8, 24, 41, 42, 46
Weckton 24, 42
Weiterverbinden 7, 46

Z

Zubehörteile 3
Zurücksetzen 11, 30, 44, 47



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.



Printed in PRC

Document number: 3111 285 34672